

VOLT EUR

VOLT WIND EUR

CE 0082

EN 361:2002
EN 358:2018
EN 813:2024

Full-body harness for fall arrest and work positioning
Harnais complet d'antichute et de maintien au travail

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.


Sizes / Tailles



Size / Taille 0	A 65 - 80 cm 26 - 39 inch	B 44 - 59 cm 18 - 23 inch	C 160 - 180 cm 63 - 70 inch
Size / Taille 1	A 70 - 93 cm 28 - 36 inch	B 47 - 62 cm 19 - 24 inch	C 165 - 185 cm 65 - 72 inch
Size / Taille 2	A 83 - 120 cm 33 - 46 inch	B 50 - 65 cm 20 - 25 inch	C 175 - 200 cm 69 - 78 inch

1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature

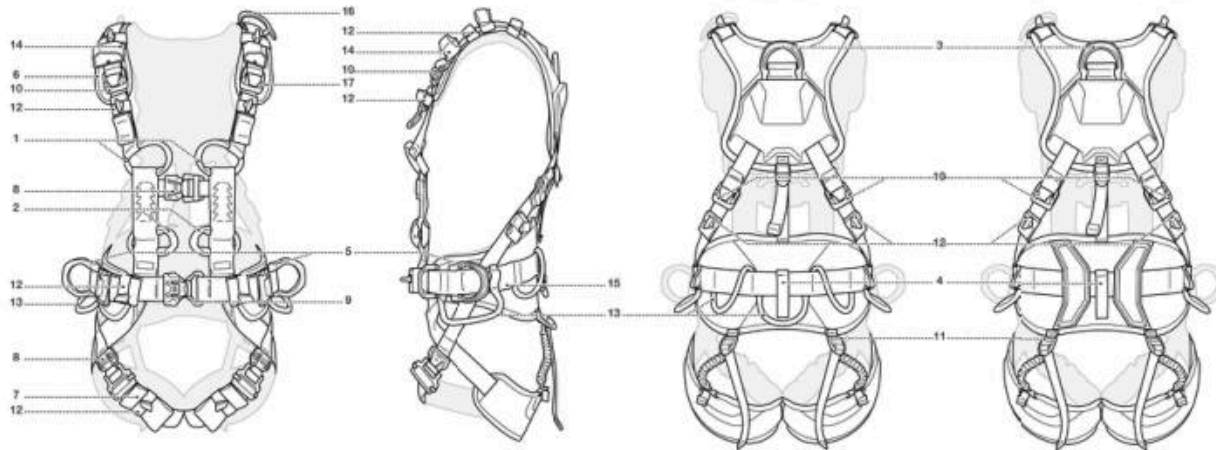

3. Inspection, points to verify (text part) Contrôle, points à vérifier (partie texte)



4. Compatibility (text part) Compatibilité (partie texte)

PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques













PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes




5. How to put the harness on
Mise en place du harnais

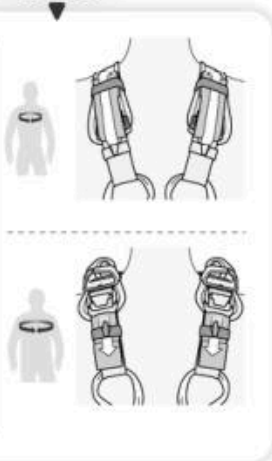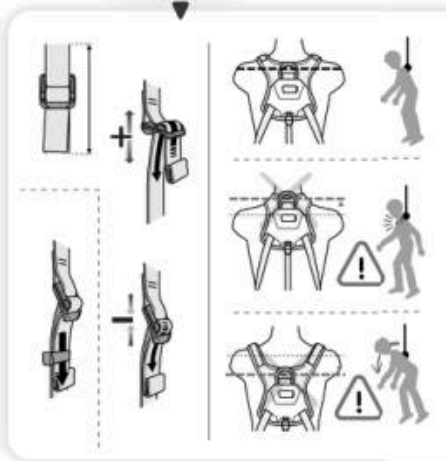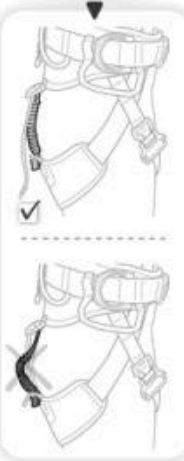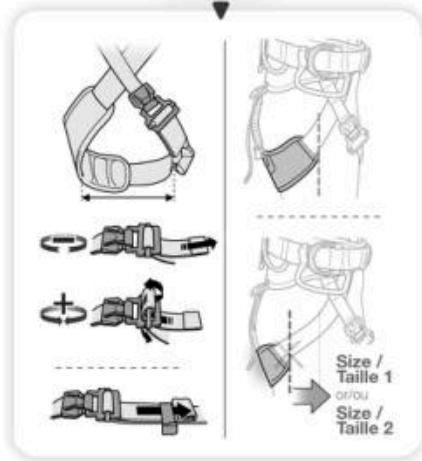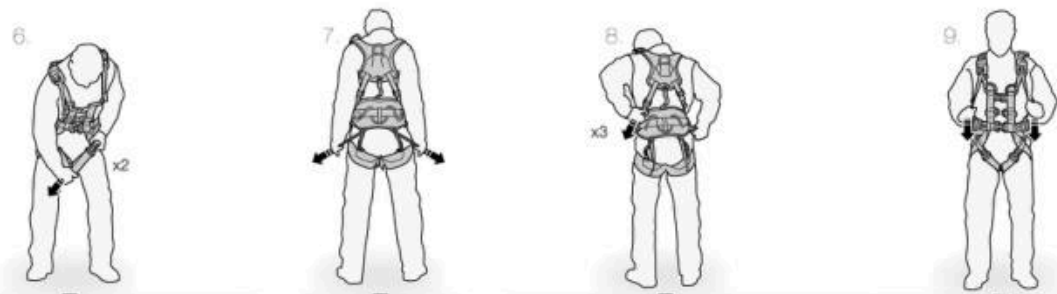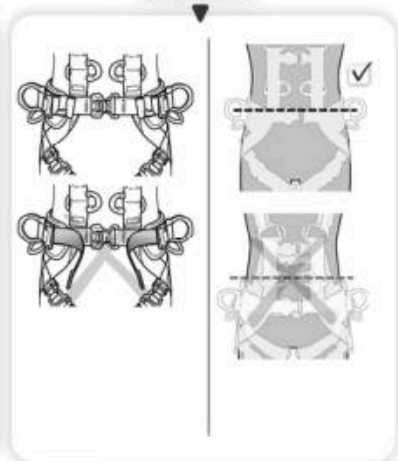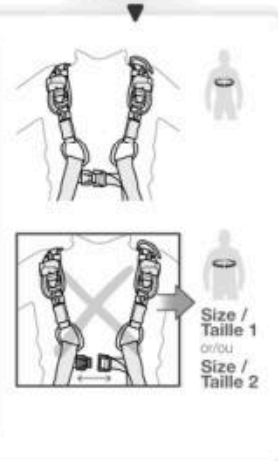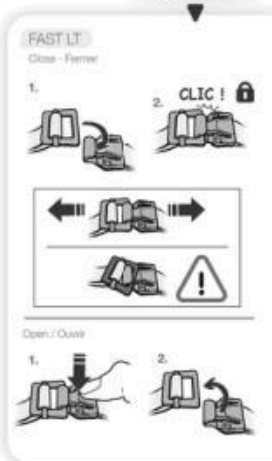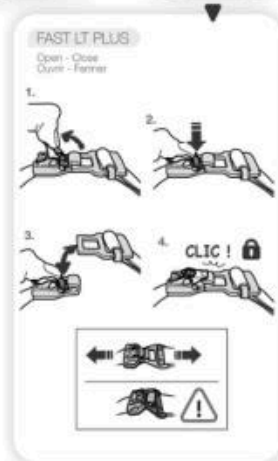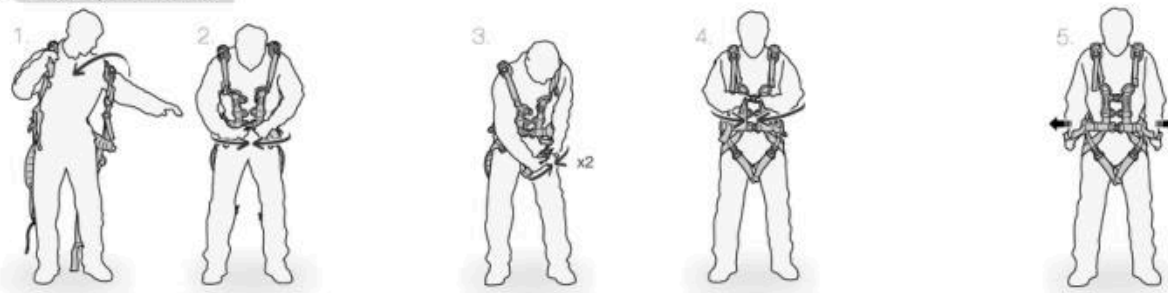


6. Attachment points Points d'attache


6a. Sternal attachment point
Point d'attache sternal

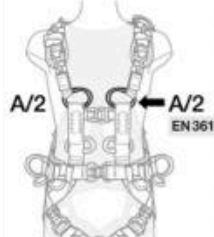


6b. Ventral attachment point
Point d'attache ventral

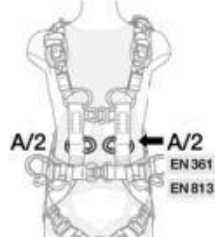


6c. Dorsal attachment point
Point d'attache dorsal

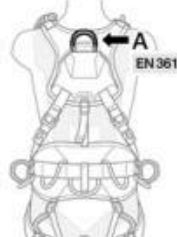

6d. Waistbelt side attachment points
Points d'attache latéraux de ceinture

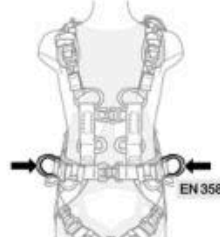


6e. Rear restraint attachment point
Point d'attache arrière de retenue

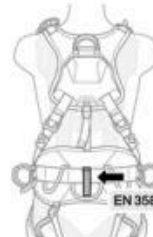


Precautions Précaution

Sternal attachment point
Point d'attache sternal

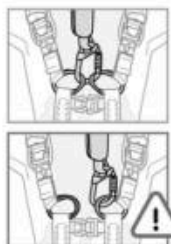

Ventral attachment point
Point d'attache ventral

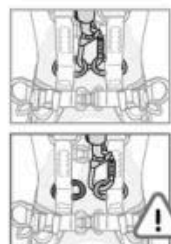


7. EN361 :2002 standard (text part)
Norme EN361 :2002 (partie texte)

8. EN358 :2018 standard (text part)
Norme EN358 :2018 (partie texte)


9. EN813 :2024 standard (text part)
Norme EN813 :2024 (partie texte)

Spare parts Pièces de rechange



DOUBLEBACK Sliders
Coulisseurs DOUBLE BACK



Rear strap
Élastique arrière

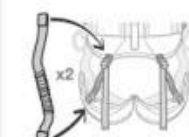


10. Equipment loops Porte-matériels

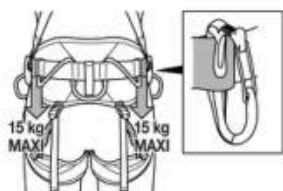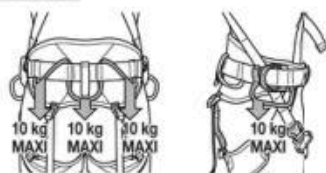

Velcro keeper /
Passant Velcro



11. Fall arrest lanyard connector holder Porte-connecteurs de longe d'antichute

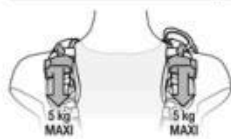



12. DOUBLEBACK Sliders Coulisseurs DOUBLE BACK



Disassembly - Démontage



Installation

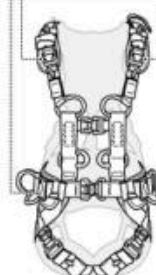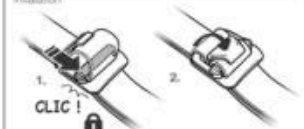

A. Lifespan / Durée de vie <i>Garantir et / et de même</i> 	B. Markings / Marquage 	C. Acceptable T° / T° tolérées + 18°C / + 122°F - 30°C / - 22°F
D. Precautions for use / Précautions d'usage :		
		etc...
E. Cleaning - Désinfection Nettoyage - Désinfection		
 + 30°C max. + 86°F max.	 + 30°C max. + 86°F max.	
F. Drying / Séchage		
 + 30°C max. + 86°F max.		
G. Storage - Transport Stockage - transport		
I. Modifications - Repairs Modifications - Réparations		
J. FAQ - Contact Questions - Contact		

[illegible]

These instructions for Use (text and diagrams) explain the only correct use of this product. The warnings provide information on common misuses of this product, but it is impossible to imagine or describe all possible misuses. Check Petzl.com for updates and additional information.

You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Failure to follow these instructions for Use exactly may result in serious injury or death. Contact Petzl if you have any doubts or difficulty understanding these instructions for Use.

1. Field of application

Personal protective equipment (PPE) used for fall protection from height.

Full-body harness for fall arrest and work positioning.

This product must not be pushed beyond its limits. This product must not be used for any purpose other than those described in Petzl instructions (examples of unauthorized uses: recreational activities such as adventure parks).

Responsibility

WARNING!

Activities for which this product is intended are inherently dangerous and may lead to serious injury or death from falls, falling objects, or environmental hazards.

You are responsible for your own actions, decisions and safety.

Before using this product, you must:

- Read and understand all instructions for Use for this product, and for any equipment used with it.
- Get specific training in the use of this product and associated equipment and in managing the risks of the intended activities.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

Failure to follow all instructions and warnings may result in serious injury or death.

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person.

You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully understand the instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) A/2 sternal attachment point, (2) A/2 ventral attachment point, (3) Dorsal attachment point, (4) Rear restraint attachment point, (5) Waistbelt side attachment points, (6) Shoulder straps, (7) Leg loops, (8) FAST LT buckle, (9) FAST LT PLUS buckle, (10) DOUBLEBACK buckle, (11) Leg loop height adjustment buckle, (12) Elastic keeper, (13) Equipment loop, (14) Fall-arrest lanyard connector parking (sold separately), (15) Site for CARITool tool holder, (16) Removable Velcro keeper for ASAP/SORBER, (17) DOUBLEBACK slider.

Principal materials:

Straps: polyester.

Adjustment buckles: steel, aluminum alloy.

Metal attachment points: aluminum alloy.

3. Inspection, points to verify

Your safety depends upon the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12 months (depending on current regulations in your country, and your conditions of usage).

Your intensity of use may cause you to inspect your PPE more frequently.

Follow the procedures described at Petzl.com. Record the results on your PPE inspection form: type, model, manufacturer contact info, serial number or individual number, dates; manufacture, purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspectors name and signature.

Before each use

Check the webbing at the attachment points, at the adjustment buckles and at the safety stitching. Check the safety stitching: check that there are no cut or loose threads.

Look for cuts, wear and damage due to, for example, use, heat, chemicals.

Verify that the DOUBLEBACK, FAST LT and FAST LT PLUS buckles function properly.

During use

Regularly verify that the adjustment buckles are properly tightened.

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other equipment in the system. Make sure that all items of equipment are correctly positioned with respect to each other.

4. Compatibility

This product is part of a safety system. Verify that this product is compatible with the other equipment used with it.

Equipment used with your harness must meet current standards in your country (e.g. EN 362 connectors).

5. Harness setup and donning

Be sure to correctly store the excess webbing (if fitted) in the elastic keepers.

Verify the absence of foreign objects that could impede the operation of the FAST LT and FAST LT PLUS buckles (e.g. pebbles, sand, clothing). Verify that they are correctly fastened (see diagrams).

Adjustment and suspension test

Your harness must be adjusted to fit snugly to reduce the risk of injury in the event of a fall.

In a safe environment, you must move around and hang in the harness from each attachment point, with your equipment, to verify that the harness fits properly, provides adequate comfort for the intended use and that it is optimally adjusted.

Do not use this harness if you are unable to adjust it to fit properly. Replace it with a different size or model of harness.

6. Attachment points

6a. Sternal attachment point

Attachment point for a fall-arrest system, consisting of two loops identified as A/2. Be sure to always use the two loops together.

6b. Ventral attachment point

Attachment point for a fall-arrest, progression or positioning system, consisting of two loops identified as A/2. Be sure to always use the two loops together.

6c. Dorsal attachment point

Attachment point for a fall-arrest system.

6d. Waistbelt side attachment points

The two waistbelt side attachment points must be used together to connect a positioning lanyard.

The lanyard between the user and the anchor must be kept taut.

6e. Rear restraint attachment point

This rear waistbelt attachment point is designed only for attachment of a restraint system to prevent the user from entering an area where a fall is possible.

7. EN 361: 2002 standard

Only the EN 361 attachment points are to be used for connecting a fall-arrest system, for example a mobile fall arrester, an energy absorber. For ease of identification, these points are marked with the letter 'A'.

Clearance: amount of free space below the user

In a fall, the fall-arrest attachment point elongates. This elongation (approximately 0.5 m maximum) must be taken into account for the clearance calculation.

The free space below the user must be sufficient to prevent the user from hitting an obstacle in the event of a fall. Specific details on calculating clearances are found in the instructions for Use of the other components (for example, energy absorber, mobile fall arrester).

8. EN 358: 2018 standard

Belt for work positioning and restraint.

Approved for one user, including their tools and equipment, for a maximum total weight of 150 kg.

The EN 358 attachment points must only be used to attach to a work positioning system or to a restraint system. Install or adjust the lanyard so that it stays taut. A work positioning belt must not be used for fall arrest, nor if there is a foreseeable risk of the user becoming suspended or exposed to uncontrolled tension on the belt.

9. EN 813: 2024 Standard

Attachment point designed for progression on rope and work positioning.

Approved for one user, including their tools and equipment, for a maximum total weight of 150 kg.

Use the EN 813 attachment points to attach, for example, a descender, positioning lanyards, a progression system.

An attachment point that is only EN 813 certified is not suitable for fall arrest.

10. Equipment loops

Equipment loops must only be used for equipment.

Never use equipment loops for belaying, rappelling, tying in, or anchoring a person.

The removable Velcro keeper may be placed on the right or left shoulder strap. It can be used to hold your mobile fall arrester's energy absorber in a high position.

11. Fall-arrest lanyard connector parking

A. To be used only as lanyard connector parking for unused lanyard ends.

B. In the event of a fall, the lanyard connector parking releases the lanyard-end connector, to avoid impeding deployment of the energy absorber.

This is not a fall-arrest attachment point.

12. DOUBLEBACK Slider

The slider helps facilitate adjustment of the DOUBLEBACK buckles.

If the buckles accidentally loosen, remove the slider.

If you have difficulty tightening the buckles, reinstall the slider.

13. Additional information

This product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. The EU declaration of conformity is available at Petzl.com.

- For fall arrest, make sure to use an energy absorber with a capacity that is compatible with your weight.

- For work positioning, use an anchor point situated at or above waist level.

- It may be necessary to supplement work positioning or restraint systems with collective or personal fall-arrest systems.

- You must know a rescue plan and the means to rapidly implement it in the event of difficulties encountered while using this equipment.

- The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and meet EN 795 requirements (12 kN minimum strength).

- In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before each use, in order to avoid hitting the ground or an obstacle in the event of a fall.

- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the length of a fall.

- A fall-arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall-arrest system.

- When using multiple items of equipment, a dangerous situation can arise in which the safety function of an item of equipment can be affected by the safety function of another item of equipment.

- Ensure that your products do not rub against abrasive surfaces or sharp edges.

- Use caution in the event of use near moving machinery or in an environment presenting an electrical hazard.

- Users must be medically fit for activities at height; their suspension in a harness can result in serious injury or death.

- The instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product must be followed.

- The instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of the country where the equipment is used.

- Keep the instructions for Use in a permanent file for reference after removing them from the equipment.

- Make sure the markings on the product are legible.

When to retire your equipment

An exceptional event can lead you to retire a product after only one use (depending on, for example, the type and intensity of use, the environment of use: harsh environments, marine environments, sharp edges, extreme temperatures, chemicals).

A product must be retired when:

- It has exceeded its lifespan.
- It has been subjected to a major fall or load.
- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.
- You do not know its full usage history (e.g. an illegible product marking).
- It becomes obsolete (for example, due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment).

Destroy these products to prevent further use.

Icons:

A. Lifespan: 10 years - B. Marking - C. Acceptable temperatures. Wet conditions (e.g. rain, sea spray, condensation) combined with cold weather (below 0° C) may impair the proper functioning of your product. - D. Usage precautions - E. Cleaning/disinfection - F. Drying - G. Storage/transport.

Failure to properly store the product can cause premature aging. - H. Maintenance - I. Modifications/repairs (prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts) - J. Questions/contact

3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Warning symbols

1. Situation presenting an imminent risk of serious injury or death. 2. Exposure to a potential risk of accident or injury. 3. Important information on the functioning or performance of your product. 4. Equipment incompatibility.

Traceability and markings

a. Meets PPE regulatory requirements. Notified body performing the EU type examination - b. Number of the notified body responsible for the production control of this PPE - c. Traceability datamatrix - d. Sizing - e. Serial number - f. Year of manufacture - g. Month of manufacture - h. Batch number - i. Individual identifier - j. Standards - k. Read the instructions for Use carefully - l. Model identification - m. Manufacturer address - n. Date of manufacture (month/year)

Cette notice (texte et dessins) explique les seuls usages corrects de ce produit. Les alertes vous informent des mauvais usages les plus fréquents liés à l'utilisation de votre produit, mais il est impossible d'imaginer et de décrire l'ensemble des mauvais usages. Prenez connaissance des mises à jour et informations complémentaires sur Petzl.com. Vous êtes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de l'utilisation correcte de votre équipement. Si vous ne suivez pas précisément cette notice technique, vous vous exposez à un risque de blessures graves à mortelles. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d'application

Équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

Harnais complet d'antichute et de maintien au travail.

Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites. Ce produit ne doit pas être utilisé dans toute autre situation que celles décrites dans les instructions Petzl (exemples d'usages non autorisés : activités de loisirs, notamment en parcours acrobatique en hauteur).

Responsabilité

ATTENTION !

Les activités pour lesquelles ce produit est prévu sont par nature dangereuses et présentent un risque de blessures graves à mortelles par chute de la personne, chute d'objets ou liées à d'autres dangers objectifs de l'environnement.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation du produit et des équipements liés.
- Vous familiariser spécifiquement à l'utilisation de ces produits et des équipements liés, ainsi qu'à la gestion des risques pour lesquels le produit est prévu.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect de l'ensemble des instructions et des avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

(1) Point d'attache sternal A/2, (2) Point d'attache ventral A/2, (3) Point d'attache dorsal, (4) Point d'attache arrière de retenue, (5) Points d'attache latéraux de ceinture, (6) Bretelles, (7) Trous de passe, (8) Boucle FAST LT, (9) Boucle FAST LT PLUS, (10) Boucle DOUBLEBACK, (11) Boucle de réglage de hauteur de cuisse, (12) Passant élastique, (13) Porte-matériel, (14) Porte-connecteurs de longe d'antichute (vendus séparément), (15) Passants pour porte-outils CARITool, (16) Passant Velcro amovible pour ASAP/SORBER, (17) Coulisseau DOUBLEBACK.

Matériaux principaux :

Sangles : polyester.

Boucles de réglage : acier, alliage d'aluminium.

Points d'attache métalliques : alliage d'aluminium.

3. Contrôle, points à vérifier

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement.

Petzl conseille une vérification régulière, par un personnel compétent, au minimum tous les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions d'utilisation).

L'intensité de votre usage peut vous amener à vérifier plus fréquemment votre EPI.

Respectez les modes opératoires décrits sur Petzl.com. Enregistrez les résultats sur la fiche de vie de votre EPI : type, modèle, coordonnées du fabricant, numéro de série ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, première utilisation, prochains examens périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contrôleur.

Avant toute utilisation

Vérifiez les sangles au niveau des points d'attache, des boucles de réglage et des coutures de sécurité. Vérifiez les coutures de sécurité : vérifiez l'absence de file coupée ou défilée. Surveillez les coupures, usures et dommages dus, par exemple, à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques.

Vérifiez le bon fonctionnement des boucles DOUBLEBACK, FAST LT et FAST LT PLUS.

Pendant l'utilisation

Vérifiez régulièrement le bon serrage des boucles de réglage.

Il est important de contrôler régulièrement l'état du produit et de ses connexions avec les autres équipements du système. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres.

4. Compatibilité

Ce produit est un élément d'un système de sécurité. Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres équipements associés à votre usage.

Les éléments utilisés avec votre harnais doivent être conformes aux normes en vigueur dans votre pays (connecteurs EN 362, par exemple).

5. Mise en place du harnais

Veuillez à ranger correctement les surplus de sangles (bien plaqués) dans les passants élastiques.

Vérifiez l'absence d'objets étrangers qui risquent de gêner le fonctionnement des boucles FAST LT et FAST LT PLUS (par exemple, caillou, saleté, vêtement). Vérifiez leur bon enroulage (voir dessins).

Réglage et test de suspension

Votre harnais doit être ajusté proche du corps pour réduire le risque de blessure en cas de chute.

Vous devez effectuer des mouvements et un test de suspension, dans un endroit sûr, sur chaque point d'attache, avec votre matériel, pour être certain qu'il soit de la bonne taille et du niveau de confort nécessaire pour l'usage attendu et que le réglage soit optimum. N'utilisez pas ce harnais si vous ne parvenez pas à l'ajuster correctement. Remplacez-le par un harnais d'une taille ou d'un modèle différent.

6. Points d'attache

6a. Point d'attache sternal

Point d'attache, constitué de deux boucles identifiées A/2, pour un système d'arrêt des chutes. Veuillez à toujours utiliser les deux boucles ensemble.

6b. Point d'attache ventral

Point d'attache, constitué de deux boucles identifiées A/2, pour un système d'arrêt des chutes, de progression ou de positionnement. Veuillez à toujours utiliser les deux boucles ensemble.

6c. Point d'attache dorsal

Point d'attache pour un système d'arrêt des chutes.

6d. Points d'attache latéraux de ceinture

Les deux points d'attache latéraux de ceinture doivent être utilisés ensemble pour connecter une longe de maintien ou de positionnement.

La longe doit être maintenue en tension entre l'utilisateur et l'ancre.

6e. Point d'attache arrière de retenue

Ce point d'attache arrière de ceinture est destiné uniquement à empêcher l'utilisateur d'atteindre un emplacement d'où une chute est possible.

7. Norme EN 361 : 2002

Seuls les points EN 361 servent à connecter un système d'arrêt des chutes, par exemple, un antichute mobile sur corde, un absorbeur d'énergie. Pour mieux les identifier, ces points sont marqués de la lettre A.

Tirant d'air : hauteur libre sous l'utilisateur

Lors d'une chute, il y a un déplacement du point d'attache d'antichute. Ce déplacement d'environ 0,5 m maximum doit être pris en compte lors du calcul du tirant d'air. La hauteur libre sous l'utilisateur doit être suffisante pour qu'il ne heurte pas d'obstacle en cas de chute. Les calculs relatifs au tirant d'air sont détaillés dans les notices techniques des autres composants (par exemple, absorbeur d'énergie, antichute mobile).

8. Norme EN 358 : 2018

Ceinture de maintien au travail et de retenue.

Approuvée pour un utilisateur, y compris ses outils et son matériel, pour un poids total allant jusqu'à 150 kg.

Les points d'attache EN 358 doivent être utilisés uniquement pour l'accrochage à un système de maintien au travail ou un système de retenue. Installez ou réglez la longe de sorte qu'elle soit maintenue tendue. Une ceinture de maintien ne doit pas être utilisée pour l'arrêt des chutes, ni s'il y a un risque prévisible que l'utilisateur se retrouve suspendu ou exposé à une tension incontrôlée par la ceinture.

9. Norme EN 813 : 2024

Point d'attache destiné à la progression sur corde et au maintien au travail.

Approuvé pour un utilisateur, y compris ses outils et son matériel, pour un poids total allant jusqu'à 150 kg.

Utilisez les points d'attache EN 813 pour connecter, par exemple, un descendeur, des longes de maintien, un système de progression.

Un point d'attache uniquement normé EN 813 n'est pas adapté pour l'arrêt des chutes.

10. Porte-matériel

Les porte-matériel doivent être utilisés pour le matériel uniquement.

N'utilisez pas les porte-matériel pour assurer, descendre, vous enclencher ou vous longer. Le passant Velcro amovible peut être placé sur la bretelle droite ou gauche. Il peut être utilisé pour maintenir l'absorbeur de votre antichute mobile en position haute.

11. Porte-connecteurs de longe d'antichute

A. À utiliser uniquement comme porte-connecteurs de bout de longe non utilisé.

B. En cas de chute, le porte-connecteurs de longe libère le connecteur de bout de longe pour ne pas entraver le déploiement de l'absorbeur d'énergie.

Ce n'est pas un point d'attache d'antichute.

12. Coulisseau DOUBLEBACK

Le coulisseau permet de faciliter le réglage des boucles DOUBLEBACK.

En cas de desserrage intempestif des boucles, retirez le coulisseau.

En cas de difficulté à serrer les boucles, réinsérez le coulisseau.

13. Informations complémentaires

Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com.

- Pour l'arrêt des chutes, assurez-vous d'utiliser un absorbeur d'énergie dont la capacité est compatible avec votre poids.

- Pour le maintien au travail, utilisez un point d'ancre situé au niveau de la taille ou au-dessus.

- Il peut être nécessaire de compléter les systèmes de maintien au travail, ou de retenue, par des moyens de protection contre les chutes de hauteur de type collectif ou individuel.

- Réalisez un plan de secours et prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficultés.

- L'arrimage du système doit être de préférence situé au-dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum : 12 kN).

- Dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel de vérifier l'espace libre requis sous l'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en cas de chute.

- Veillez à ce que le point d'arrimage soit correctement positionné, afin de limiter le risque de la hauteur de chute.

- Un harnais d'arrêt des chutes est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.

- Un danger peut survenir lors de l'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction de sécurité de l'un des équipements peut être affectée par la fonction de sécurité d'un autre équipement.

- Veillez à ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux abrasifs ou pièces coupantes.

- Soyez vigilant en cas d'utilisation à proximité de machines en mouvement ou en environnement présentant un risque électrique.

- Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur. Être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.

- Les responsables d'utilisation doivent dans les notices de chaque équipement associé à ce produit devant être respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la langue du pays d'utilisation.

- Conservez les instructions d'utilisation dans un dossier permanent pour pouvoir les consulter après les avoir retirées de votre équipement.

- Assurez-vous de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut

Un événement exceptionnel peut vous conduire à réutiliser un produit après une seule utilisation (par exemple, type et intensité d'utilisation, environnements d'utilisation : milieux agressifs, milieux marins, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques).

Un produit doit être réutilisé quand :

- Il a dépassé sa durée de vie.

- Il a subi une chute ou un effort important.

- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation (par exemple, un marquage produit illisible).

- Son usage est obsolète (par exemple, évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogrammes :

A. Durée de vie : 10 ans - B. Marquage - C. Températures tolérées. Les conditions humides (par exemple, pluie, embruns, condensation) associées au froid (inférieur à 0° C) peuvent nuire au bon fonctionnement de votre produit. - D. Précautions d'usage - E. Nettoyage/désinfection - F. Séchage - G. Stockage/transport. Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner un vieillissement prématuré de votre produit. - H. Entretien - I. Modifications/réparations interdites hors des ateliers Petzl, sauf pièces de rechange) - J. Questions/contact

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Panneaux d'alerte

1. Situation présentant un risque imminent de blessure grave ou mortelle. 2. Exposition à un risque potentiel d'incident ou de blessure. 3. Information importante sur le fonctionnement ou les performances de votre produit. 4. Incompatibilité matérielle.

Traçabilité et marquage

a. Conforme aux exigences du règlement EPI. Organisme notifié pour l'examen UE du type - b. Numéro de l'organisme notifié pour le contrôle de production de cet EPI - c. Traçabilité datamatrix - d. Taille - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Mois de fabrication - h. Numéro de lot - i. Identifiant individuel - j. Nom(s) - k. Lire attentivement la notice technique - l. Identification du modèle - m. Adresse du fabricant - n. Date de fabrication (mois/année)

DE

Diese Gebrauchsanleitung (Text und Abbildungen) beschreibt die einzigen sachgemäßen Verwendungen dieses Produkts. Die Warnhinweise informieren Sie über die häufigsten unsachgemäßen Verwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung Ihres Produkts. Es ist jedoch unmöglich, alle unsachgemäßen Verwendungen darzustellen und zu schildern. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisierungen und zusätzlichen Informationen auf Patez.com. Sie sind für die Beachtung der Warnhinweise und für die sachgemäße Verwendung Ihres Produkts verantwortlich. Wenn Sie sich nicht genau an diese Gebrauchsanleitung halten, setzen Sie sich dem Risiko schwerer bis zu tödlichen Verletzungen aus. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an Patez.

1. Anwendungsbereich

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Absturz. Komplettiert zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung. Dieses Produkt darf nicht über seine Grenzen hinaus belastet werden. Dieses Produkt darf ausschließlich zu den Zwecken verwendet werden, die in der Gebrauchsanweisung von Patez beschrieben werden (Beispiele für unzulässige Verwendungen: Freizeitaktivitäten, insbesondere die Verwendung in Hochseilgärten).

Haftung

ACHTUNG! Die Aktivitäten, für die dieses Produkt vorgesehen ist, sind naturgemäß gefährlich und bergen das Risiko schwerer bis zu tödlichen Verletzungen durch Absturz der anwendenden Person, herabfallende Gegenstände oder im Zusammenhang mit anderen objektiven Gefahren (Naturereignisse). Für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie selbst verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie:

- Alle Gebrauchsanleitungen sowohl dieses Produkts als auch der zusammen damit verwendeten Ausrüstungsgegenstände vollständig lesen und verstehen.
- Fachgerecht ausgebildet sein; zur richtigen Benutzung dieses Produkts und der zusammen damit verwendeten Ausrüstungsgegenstände sowie im Umgang mit den Risiken, die mit den Aktivitäten, für die das Produkt vorgesehen ist, einhergehen.
- Sich mit Ihrer Ausrüstung vertraut machen, die Möglichkeiten und Grenzen kennen lernen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Alle Gebrauchshinweise und Warnungen müssen beachtet werden; die Nichtberücksichtigung auch nur eines Hinweises oder einer Warnung kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und verantwortungsbewussten Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und verantwortungsbewussten Person stehen. Sie sind für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese Ausrüstung nicht.

2. Benennung der Teile

(1) Sternaler Befestigungspunkt A/2, (2) Ventraler Befestigungspunkt A/2, (3) Corsale Auffangöse, (4) Rückseitige Öse zum Einhängen eines Rückhaltesystems, (5) Seitliche Halteösen des Hüftgurts, (6) Schulterträger, (7) Beseitigen, (8) FAST LT-Schnalle, (9) FAST LT PLUS-Schnalle, (10) DOUBLEBACK-Schnalle, (11) Schnalle zur Höheneinstellung der Beseitigen, (12) Elastischer Remonteur, (13) Materialschleife, (14) Verstaussystem für das Verbindungselement des Verbindungsmittels zur Absturzsicherung (beidseitig), (15) Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Getriebehalter, (16) Abnehmbare Klettverschluss-Schleife für den ASAP-SORBER, (17) DOUBLEBACK-Schieber.

Hauptmaterialien:
Gurband: Polyester.
Einstellschnallen: Stahl, Aluminiumlegierung.
Halteösen aus Metall: Aluminiumlegierung.

3. Überprüfung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hängt vom Zustand Ihrer Ausrüstung ab. Patez empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (unabhängig davon in Ihrem Land geltenden Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Überprüfung durch eine kompetente Person durchführen zu lassen. Abhängig von der Gebrauchstrennung muss Ihre PSA gegebenenfalls häufiger überprüft werden. Bitte beachten Sie die auf Patez.com beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Prüfbogen Ihrer PSA ein. Typ, Modell, Kontextinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle Nummer, Date: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nächste regelmäßige Überprüfung, Probleme, Bemerkungen, Name und Unterschrift der prüfenden Person.

Vor jedem Einsatz

Überprüfen Sie das Gurtbündel an den Befestigungsösen, Einstellschnallen und Sicherheitszähnen. Kontrollieren Sie die Sicherheitszähne: Achten Sie auf durchtrennte oder lose Fäden. Achten Sie auf Eindrücke, Abrieb oder sonstige Beschädigungen, die z. B. auf Abnutzung, Hitzeentwicklung oder Kontakt mit Chemikalien zurückzuführen sind. Stellen Sie sicher, dass die DOUBLEBACK-, FAST LT- und FAST LT PLUS-Schnallen richtig funktionieren.

Während des Gebrauchs

Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gurtbündel der Einstellschnallen straff gezogen ist. Es ist unerlässlich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen Ausrüstungsgegenständen im System regelmäßig zu überprüfen. Stellen Sie stets sicher, dass die einzelnen Ausrüstungsgegenstände im System richtig zueinander positioniert sind.

4. Kompatibilität

Dieses Produkt ist Teil eines Sicherheitssystems. Überprüfen Sie die Kompatibilität des Produkts mit den anderen Ausrüstungsgegenständen, die Sie zusammen mit dem Produkt verwenden. Die mit Ihrem Gurt verwendeten Ausrüstungselemente müssen mit den in Ihrem Land geltenden Normen übereinstimmen (z. B. Verbindungselemente EN 362).

5. Anlegen des Gurts

Verbauen Sie das Überstehende Gurtbündel in den elastischen Remonteurraum, sodass es fest anliegt. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper die Funktion der FAST LT- und FAST LT PLUS-Schnallen beeinträchtigen (z. B. Kiesel, Sand, Kleidung). Stellen Sie sicher, dass die Schnallen richtig schließen (siehe Abbildungen).

Einstellung und Hängetest

Ihr Gurt sollte gut an Ihre Körperform angepasst sein und eng anliegen, um im Falle eines Sturzes die Verletzungsgefahr zu verringern. Sie sollten an einem sicheren Ort ein paar Schritte gehen und sich an jeder Befestigungsöse mitzeln Ihrer Ausrüstung in den Gurt hängen (Hängetest), um sicherzustellen, dass der Gurt richtig sitzt, beim Gebrauch angemessenen Komfort bietet und optimal eingestellt ist. Benutzen Sie diesen Gurt nicht, bis Sie ihn nicht korrekt einstellen können. Tauschen Sie ihn in diesem Fall gegen eine andere Größe oder ein anderes Modell aus.

6. Befestigungsösen

6a. Sternaler Befestigungspunkt
Befestigungspunkt für ein Aufhängesystem, bestehend aus zwei Ösen mit der Markierung A/2. Die beiden Ösen müssen immer zusammen verwendet werden.

6b. Ventraler Befestigungspunkt
Befestigungspunkt für ein System zum Aufhängen von Stützen, zur Fortbewegung am Seil oder zur Arbeitsplatzpositionierung, bestehend aus zwei Schnallen mit der Markierung A/2. Die beiden Ösen müssen immer zusammen verwendet werden.

6c. Dorsale Auffangöse

Befestigungsöse für ein Aufhängesystem.

6d. Seitliche Halteösen des Hüftgurts

Die seitlichen Halteösen des Hüftgurts müssen zusammen verwendet werden, um ein Verbindungsmittel zur Rückhaltung oder zur Positionierung einzuhängen. Das Verbindungsmittel muss zwischen der anwendenden Person und dem Sicherungspunkt straff gefaltet werden.

6e. Rückseitige Öse zum Einhängen eines Rückhaltesystems

Diese rückseitige Öse des Hüftgurts dient ausschließlich dazu, die anwendende Person von der Absturzkante fernzuhalten.

7. Norm EN 361: 2002

Verbinden Sie nur die Befestigungsösen EN 361 mit einem Aufhängesystem (z. B. am Seil mitlaufendes Aufhängesystem oder Faldämpfer). Zur Identifizierung sind diese Ösen mit dem Buchstaben „A“ markiert.

Sturzraum: hindernisfreier Raum unterhalb der anwendenden Person

Im Falle eines Sturzes wird das System verlängert, um den Fangstoß zu absorbieren. Diese Verlängerung von maximal ca. 0,5 m muss bei der Berechnung des Sturzraumes berücksichtigt werden. Der Sturzraum unter der anwendenden Person muss so bemessen sein, dass diese im Falle eines Sturzes auf kein Hindernis (z. B. Erdboden) im Bereich des Sturzsystems trifft. Sie in den Gebrauchsanleitungen der anderen Komponenten (z. B. Faldämpfer oder mitlaufendes Aufhängesystem).

8. Norm EN 358: 2018

Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und Rückhaltung. Zugelassen für Anwender/-innen, die mit Ihren Arbeitsgeräten und Ihrer Ausrüstung maximal 150 kg wiegen. Die Befestigungsösen EN 358 dürfen ausschließlich zum Befestigen eines Systems zur Arbeitsplatzpositionierung oder zur Rückhaltung verwendet werden. Installieren und stellen Sie das Verbindungsmittel so ein, dass es gestrafft bleibt. Ein Haltegurt darf weder zum Aufhängen von Stützen verwendet werden, noch wenn das Risiko vorhersehbar ist, dass der Anwender

oder die Anwenderin im Gurt hängt oder einer unkontrollierten Belastung durch den Gurt ausgesetzt ist.

9. Norm EN 813: 2024

Befestigungspunkt zum Aufhängen am Seil und zur Arbeitsplatzpositionierung. Zugelassen für Anwender/-innen, die mit Ihren Arbeitsgeräten und Ihrer Ausrüstung maximal 150 kg wiegen. Verwenden Sie die Befestigungsösen EN 813 zum Einhängen beispielsweise eines Abschalts, von Verbindungsmitteln zur Arbeitsplatzpositionierung oder Systemen für den Aufstieg. Ein Befestigungspunkt, der ausschließlich der Norm EN 813 entspricht, ist nicht zum Aufhängen von Stützen geeignet.

10. Materialschlaufen

Die Materialschlaufen dürfen nur zum Transportieren von Material verwendet werden. Die Materialschlaufen nicht zum Sichern, Absichern, Anheben oder Einhängen an einem Anschlagpunkt verwenden. Die abnehmbare Klettverschluss-Schleife kann am rechten oder linken Schulterträger angebracht werden. Sie kann benutzt werden, um den Faldämpfer Ihres mitlaufenden Aufhängesystems in der oberen Position zu halten.

11. Verstaussystem für das Verbindungselement des Verbindungsmittels zur Absturzsicherung

A. Dieses darf ausschließlich zum Verstauen des Verbindungselements am nicht benutzten Ende des Verbindungsmittels verwendet werden.
B. Im Falle eines Sturzes gibt das Verstaussystem das Verbindungselement am Ende des Verbindungsmittels frei, um das Aufheben des Faldämpfers nicht zu behindern. Dies ist keine Auflage.

12. DOUBLEBACK-Schieber

Der Schieber erleichtert das Einstellen der DOUBLEBACK-Schnallen. Sollten sich die Schnallen unbeabsichtigt lockern, nehmen Sie den Schieber ab. Wenn sich die Schnallen schwer festziehen lassen, bringen Sie den Schieber wieder an.

13. Zusätzliche Informationen

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die EU-Konformitätserklärung ist auf Patez.com verfügbar.

- Zum Aufhängen von Stützen stellen Sie sicher, dass Sie einen Faldämpfer verwenden, dessen Kapazität für Ihr Gewicht geeignet ist.
- Verwenden Sie zur Arbeitsplatzpositionierung einen in Hüfthöhe oder darüber positionierten Anschlagpunkt.
- Gegebenenfalls müssen die Arbeitsplatzpositionierungs- oder Rückhaltesysteme durch kollektive oder persönliche Vorrichtungen zum Schutz vor Abstürzen aus der Höhe ergänzt werden.
- Die anwendende Person muss für eventuelle Schwierigkeiten, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten können, Rettungsmaßnahmen einplanen.
- Der Anschlagpunkt des Systems sollte oberhalb der Position der anwendenden Person errichtet werden und den Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen. Die Mindestbruchlast des Anschlagpunktes muss 12 kN betragen.
- In einem Aufhängesystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass genügend Sturzraum unter der anwendenden Person vorhanden ist, sodass sie im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden oder auf ein Hindernis schlägt.
- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die Höhe eines Sturzes zu reduzieren.
- In einem Aufhängesystem ist zum Halten des Körpers ausschließlich ein Aufhängesystem zulässig.
- Werden mehrere Ausrüstungsgegenstände zusammen verwendet, kann es zu gefährlichen Situationen kommen, wenn die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen Ausrüstungsgegenstand behindert wird.
- Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht an rauen Materialien oder scharfkantigen Gegenständen reiben.
- Sollen Sie vorsichtig bei der Verwendung in der Nähe von laufenden Maschinen oder in Umgebungen mit Stromschlaggefahr.
- Anwenderinnen und Anwender müssen für Aktivitäten in der Höhe gesundheitlich in guter Verfassung sein. Das regungslose Hängen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen (Hängetrauma).
- Die Gebrauchsanleitungen für jeden Ausrüstungsgegenstand, der zusammen mit diesem Produkt verwendet wird, müssen unbedingt befolgt werden.
- Die Gebrauchsanleitungen müssen allen Anwendern und Anwenderinnen dieser Ausrüstung in Landessprache zur Verfügung gestellt werden.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung in einem eigenen Ordner auf, damit Sie sie konsultieren können, auch nachdem Sie sie von der Ausrüstung entfernt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind.

Aussondern von Ausrüstung

Außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (z. B. Art und Intensität der Benutzung, Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme Temperaturen, Chemikalien). In folgenden Fällen muss ein Produkt aussondert werden:

- Seine Lebensdauer wurde überschritten.
- Es wurde einem schweren Sturz oder einer schweren Belastung ausgesetzt.
- Das Produkt fällt bei der Überprüfung durch. Sie bezweifeln seine Zuverlässigkeit.
- Die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt (z. B. ist eine Produktmarkierung unleserlich).
- Das Produkt ist veraltet (z. B. Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen und der technischen Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen).

Zeichenerklärungen:

A. Lebensdauer: 10 Jahre – B. Markierung – C. Temperaturbeständigkeit.
Feuchte Umgebungen (z. B. Regen, Glitch, Kondenswasser) in Kombination mit Kälte (unter 0 °C) können die Funktionsfähigkeit Ihres Produkts beeinträchtigen. – D. Vorsichtsmaßnahmen – E. Reinigung/Desinfektion – F. Trocknung – G. Lagerung/Transport. Die Nichteinhaltung der Lagerbedingungen kann zu einer vorzeitigen Alterung Ihres Produkts führen. – H. Pflege – I. Änderungen/Reparaturen (außerhalb der Patez-Betriebsstätten nicht zulässig, ausgenommen Ersatzteile) – J. Fragen/Kontakt

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Modifikationen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeit und Anwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

Warnhinweise

1. Unmittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr. 2. Potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko. 3. Wichtige Information über die Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4. Inkompatibilität zwischen Ausrüstungsgegenständen.

Rückverfolgbarkeit und Markierung

a. Entspricht den Anforderungen der PSA-Verordnung. Ausgewiesene Stelle für die EU-Baumarkierung – b. Nummer der markierten Stelle für die Produktidentifizierung dieser PSA – c. Rückverfolgbarkeit: Data Matrix – d. Größe – e. Individuelle Nummer – f. Herstellungsjahr – g. Herstellungsmonat – h. Nummer der Fertigungsreihe – i. Individuelle Produktnummer – j. Normen – k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch – l. Modell-Kennzeichnung – m. Adresse des Herstellers – n. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)

Questa nota informativa (testo e disegni) spiega gli usi e gli utilizzi corretti di questo prodotto. Gli avvisi danno informazioni sugli utilizzi errati più frequenti del vostro prodotto, ma è impossibile immaginarli e descriverli tutti. Prendere visione degli aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul sito Petzl.com.

Voi siete responsabili della considerazione di ogni avviso e dell'utilizzo corretto del dispositivo. Se non si segue con precisione questa nota informativa, si corre il rischio di lesioni gravi o mortali. Consultare Petzl in caso di dubbi o difficoltà di comprensione.

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Imbracatura completa anticaduta e di posizionamento sul lavoro. Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti. Questo prodotto non deve essere utilizzato in situazioni diverse da quelle descritte nelle istruzioni Petzl (esempi di utilizzi non autorizzati: attività ricreative, in particolare in parchi avventura).

Responsabilità

ATTENZIONE!

Le attività a cui è destinato questo prodotto sono per natura pericolose e presentano il rischio di lesioni gravi o mortali dovute alla caduta di persone, oggetti o altri pericoli ambientali oggettivi.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza.

Prima di utilizzare questo prodotto, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso del prodotto e dei dispositivi collegati.
- Ricevere una formazione adeguata sull'utilizzo di questo prodotto e dei dispositivi collegati, nonché sulla gestione dei rischi inerenti alle attività a cui il prodotto è destinato.
- Acquisire familiarità, conoscere e comprendere le prestazioni e i limiti.
- Comprendere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di tutte le istruzioni e le avvertenze può essere la causa di ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposte al controllo diretto di una persona competente e addestrata. Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilità, o se non avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

(1) Punto di attacco sternale A/2, (2) Punto di attacco ventrale A/2, (3) Punto di attacco dorsale, (4) Punto di attacco posteriore di trattenuta, (5) Punti di attacco laterali della cintura, (6) Spallaccio, (7) Coccia, (8) Fibbia FAST LT, (9) Fibbia FAST LT PLUS, (10) Fibbia DOUBLEBACK, (11) Fibbia di regolazione altezza coccia, (12) Passante elastico, (13) Portamateriali, (14) Porta connettori del cordino anticaduta (venduti separatamente), (15) Passanti per portamateriali CARITCOL, (16) Passante Velcro amovibile per ASAP/SORBER, (17) Corsore DOUBLEBACK.

Materiali principali:
Fetruccio: poliestere.
Fibbie di regolazione: acciaio, lega di alluminio.
Punti di attacco metallici: lega di alluminio.

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza è legata all'integrità della vostra attrezzatura. Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre condizioni d'uso).

L'intensità di utilizzo può comportare un controllo più frequente del DPI. Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com. Registrare i risultati nella scheda di vita del vostro DPI: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie o numero individuale; date: fabbricazione, acquisto, primo utilizzo, successivo controllo periodico; difetti, osservazioni; nomi e firme dei controllori.

Prima di ogni utilizzo

Verificare le lesioni e i difetti dei punti di attacco, delle fibbie di regolazione e delle cacciate di sicurezza. Verificare lo stato di sicurezza verificando l'assenza di fili tagliati o allentati. Fare attenzione ai tagli, ai lussure e ai danni dovuti, per esempio, all'utilizzo, al calore, ai prodotti chimici.

Controllare il buon funzionamento delle fibbie DOUBLEBACK, FAST LT e FAST LT PLUS.

Durante l'utilizzo

Verificare regolarmente il corretto serraggio delle fibbie di regolazione. È importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto agli altri.

4. Compatibilità

Questo prodotto fa parte di un sistema di sicurezza. Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri dispositivi associati per l'utilizzo. Gli elementi utilizzati con l'imbracatura devono essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese (per esempio connettori EN 362).

5. Sistemazione dell'imbracatura

Assicurarsi di inserire correttamente le accendine di fetruccio (ben appiattiti) nei passanti elastici.

Verificare l'assenza di corpi estranei che rischiino di ostacolare il funzionamento delle fibbie FAST LT e FAST LT PLUS (per esempio, sassolini, sabbia, abbigliamento). Controllare il corretto bloccaggio (vedi disegni).

Regolazione e prova di sospensione

L'imbracatura deve essere regolata aderente al corpo per ridurre il rischio di ferite in caso di caduta.

Si devono effettuare dei movimenti e una prova di sospensione, in un luogo sicuro, su ogni punto di attacco, con la propria attrezzatura, per essere sicuri che sia della taglia giusta e della comodità necessaria per l'utilizzo previsto e che la regolazione sia ottimale. Non utilizzare questa imbracatura se non si riesce a regolarla correttamente. Sostituirla con un'imbracatura di taglia o modello differenti.

6. Punti di attacco

6a. Punto di attacco sternale

Punto di attacco, costituito da due anelli identici A/2 per un sistema di arresto caduta. Assicurarsi di utilizzare sempre i due anelli insieme.

6b. Punto di attacco ventrale

Punto di attacco, costituito da due anelli identici A/2 per un sistema di arresto caduta, di progressione o di posizionamento. Assicurarsi di utilizzare sempre i due anelli insieme.

6c. Punto di attacco dorsale

Punto di attacco per un sistema di arresto caduta.

6d. Punti di attacco laterali della cintura

I due punti di attacco laterali della cintura devono essere utilizzati insieme per collegare un cordino di trattenuta o di posizionamento. Il cordino deve essere tenuto in tensione tra l'utilizzatore e l'ancoraggio.

6e. Punto di attacco posteriore di trattenuta

Questo punto di attacco posteriore della cintura è destinato unicamente ad impedire all'utilizzatore di raggiungere un luogo da dove una caduta è possibile.

7. Norma EN 361: 2002

Solo i punti EN 361 servono a collegare un sistema di arresto caduta, ad esempio un anticaduta mobile su fune, un assorbitore d'energia. Per meglio identificarli, questi punti sono contrassegnati dalla lettera A.

Tirante d'aria: altezza libera sotto l'utilizzatore

In caso di caduta, il punto di attacco anticaduta si estende. Questo allungamento fino a 0,5 m deve essere preso in considerazione nel calcolo del tirante d'aria.

L'altezza libera sotto l'utilizzatore deve essere sufficiente affinché non vi sia ostacoli in caso di caduta. I calcoli specifici del tirante d'aria sono esposti dettagliatamente nelle note informative degli altri componenti (per esempio assorbitore di energia, anticaduta mobile).

8. Norma EN 358: 2018

Cintura di posizionamento sul lavoro e di trattenuta.

Omológata per un utilizzatore, compresi i suoi attrezzi e il suo materiale, per un peso totale fino a 150 kg.

I punti di attacco EN 358 devono essere utilizzati unicamente per l'aggancio ad un sistema di posizionamento sul lavoro o un sistema di trattenuta. Installare o regolare il cordino in modo da mantenerlo teso. La cintura di posizionamento non deve essere utilizzata per arrestare le cadute, né se esiste un rischio prevedibile che l'utilizzatore si trovi sospeso o esposto ad una tensione incontrollata sulla cintura.

9. Norma EN 813: 2024

Punto di attacco destinato alla progressione su fune e al posizionamento sul lavoro. Omologata per un utilizzatore, compresi i suoi attrezzi e il suo materiale, per un peso totale fino a 150 kg.

Utilizzare i punti di attacco EN 813 per collegare, per esempio, un discensore, dei cordini di posizionamento, un sistema di progressione. Un punto di attacco esclusivamente certificato EN 813 non è adatto all'arresto della caduta.

10. Portamateriali

I portamateriali devono essere utilizzati unicamente per il materiale.

Non utilizzare i portamateriali per assicurarsi, calarsi, legarsi o assicurarsi. Il passante Velcro amovibile può essere posizionato sullo spallaccio destro o sinistro. Può essere utilizzato per tenere in posizione alta l'assorbitore dell'anticaduta mobile.

11. Porta connettori del cordino anticaduta

A. Utilizzare unicamente come porta connettori di estremità del cordino non utilizzato. B. In caso di caduta, i porta connettori del cordino libera il connettore del sistema del

cordino per non ostacolare l'apertura dell'assorbitore di energia. Non è un punto di attacco anticaduta.

12. Corsori DOUBLEBACK

Il cursore facilita la regolazione delle fibbie DOUBLEBACK. In caso di lussure o di allentamento delle fibbie, rinviare il cursore. In caso di difficoltà a serrare le fibbie, ribassare il cursore.

13. Informazioni supplementari

Questo prodotto è conforme al regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. La dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Petzl.com.

- Per arrestare le cadute, assicurarsi di utilizzare un assorbitore di energia la cui capacità è compatibile con il vostro peso.

- Per il posizionamento sul lavoro, utilizzare un punto di ancoraggio situato a livello della vita o al di sopra.

- Può essere necessario completare i sistemi di posizionamento sul lavoro, o di trattenuta, con dei mezzi di protezione contro le cadute dall'alto di tipo collettivo o individuale.

- Realizzare una procedura di soccorso e prevedere i mezzi di soccorso necessari per intervenire rapidamente in caso di difficoltà.

- L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma EN 796 (resistenza minima 12 kN).

- In un sistema di arresto caduta, è fondamentale verificare lo spazio libero richiesto sotto l'utilizzatore, prima di ogni utilizzo, per evitare la collisione con il suolo, o un ostacolo, in caso di caduta.

- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per ridurre il rischio di lacerazione della caduta.

- Un'imbracatura anticaduta è l'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare in un sistema di arresto caduta.

- Un pericolo può sopraggiungere al momento dell'utilizzo di più dispositivi in cui la funzione di sicurezza di uno dei dispositivi può essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un altro dispositivo.

- Verificare che i prodotti non sfregino contro materiali abrasivi o parti taglienti.

- Prestare attenzione in caso di utilizzo in prossimità di macchinari in movimento o in un ambiente che presenta un rischio elettrico.

- Gli utilizzatori devono avere l'idoneità sanitaria per le attività in quota. La sospensione inerte nell'imbracatura può generare gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nella nota informativa di ogni dispositivo associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

- Conservare le istruzioni d'uso in un archivio permanente per poterle consultare dopo averle rimosse dal dispositivo.

- Assicurarsi che le marcature sul prodotto siano leggibili.

Eliminazione

Un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (per esempio, tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo, ambienti aggressivi, ambienti marini, parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha superato la durata di vita prevista.

- Ha subito una caduta o uno sforzo notevole.

- Il risultato dei controlli del prodotto non è soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilità.

- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo (per esempio, una marcatura prodotto illeggibile).

- Il suo utilizzo è obsoleto (per esempio, evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o incompatibilità con altri dispositivi).

Distruggere i prodotti scartati per evitare un futuro utilizzo.

Pittogrammi:

A. Durata: 10 anni - B. Marcatura - C. Temperature tollerate. Le condizioni di umidità (ad esempio pioggia, spruzzi di acqua di mare, condensa) associate al freddo (al di sotto di 0° C) possono compromettere il corretto funzionamento del prodotto. - D. Precauzioni d'uso - E. Pulizia/disinfezione - F. Asciugatura - G. Stoccaggio/trasporto. Il mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio può causare un invecchiamento precoce del prodotto. - H. Manutenzione - I. Modifiche/riparazioni (proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio) - J. Domande/Contatto

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione, modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenza, utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

Segnali di attenzione

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale. 2. Esposizione a un rischio potenziale d'incidente o lesione. 3. Informazione importante sul funzionamento o le performance del vostro prodotto. 4. Incompatibilità materiale.

Tracciabilità e marcatura

a. Conforme ai requisiti del regolamento DPI. Organismo notificato che interviene per il esame UE di tipo - b. Numero dell'organismo notificato per il controllo della produzione di questo DPI - c. Tracciabilità datamatrix - d. Taglia - e. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Mese di fabbricazione - h. Numero lotto - i. Identificativo individuale - j. Nome - k. Leggere attentamente la nota informativa - l. Identificazione del modello - m. Indirizzo del fabbricante - n. Data di fabbricazione (mese/anno)

Esta ficha técnica (foto y dibujo) explica las únicas utilidades correctas de este producto. Las advertencias le informan de las utilidades incorrectas más frecuentes relacionadas con la utilización de su producto, pero es imposible imaginar y describir todas las utilidades incorrectas. Infórmese de las actualizaciones y de la información complementaria en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Si no sigue exactamente esta ficha técnica, se expone a un riesgo de lesiones graves o mortales. Consulte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección individual (EPI) contra las caídas de altura. Arnés completo anticaídas y de sujeción.

Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites. Este producto no debe ser utilizado en ninguna otra situación que las descritas en las instrucciones Petzl (ejemplos de utilidades no autorizadas: actividades de ocio, especialmente los recorridos acrobáticos en altura).

Responsabilidad

¡ATENCIÓN!

Las actividades para las que este producto está previsto son por naturaleza peligrosas y presentan un riesgo de lesiones graves o mortales por caída de la persona, caída de objetos o relacionadas con otros peligros objetivos del entorno.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad.

Antes de utilizar este producto, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilización del producto y de los equipos relacionados.
- Formarse específicamente en el uso de este producto y de los equipos relacionados, así como de la gestión de los riesgos inherentes a las actividades para las que el producto está previsto.
- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de todas las instrucciones y advertencias puede ser la causa de lesiones graves o mortales.

Este producto solo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable. Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Punto de enganche lateral A/2, (2) Punto de enganche ventral A/2, (3) Punto de enganche dorsal, (4) Punto de enganche posterior de retención, (5) Puntos de enganche laterales del cinturón, (6) Trámites, (7) Perneras, (8) Hebilla FAST LT, (9) Hebilla FAST LT PLUS, (10) Hebilla DOUBLEBACK, (11) Hebilla de regulación de la altura de las perneras, (12) Tránsito eléctrico, (13) Arnés portamaterial, (14) Portaconectores del elemento de amarre anticaídas (vendidos por separado), (15) Trámites para portaherramientas PARTOOL, (16) Trámites con Velcro extraíble para ASAP-SORBER, (17) Deslizador DOUBLEBACK.

Materiales principales:

- Cinturón: polipéster.
- Hebilla de regulación: acero y aleación de aluminio.
- Puntos de enganche metálicos: aleación de aluminio.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revisión en profundidad al menos cada 12 meses (en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones de utilización).

La intensidad de su utilización le puede llevar a revisar su EPI con más frecuencia. Respete los modos operativos descritos en Petzl.com. Registre los resultados en la ficha de revisión del EPI: tipo, modelo, nombre y dirección del fabricante, número de serie o número individual, fichas, fabricación, compra, primera utilización, próximos controles periódicos, relativos, observaciones, rendir y firma del responsable.

Antes de cualquier utilización

Compruebe las cintas al nivel de los puntos de enganche, de las hebillas de regulación y de las costuras de seguridad. Compruebe las costuras de seguridad: compruebe la ausencia de hilos cortados o flojos.

Vigile los cortes, desgastes y daños debidos, por ejemplo, al uso, al calor, a los productos químicos.

Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas DOUBLEBACK, FAST LT y FAST LT PLUS.

Durante la utilización

Compruebe regularmente el correcto ceñido de las hebillas de regulación.

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese del correcto posicionamiento de los equipos entre sí.

4. Compatibilidad

Este producto es un elemento de un sistema de seguridad. Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás equipos asociados a su utilización.

Los elementos utilizados con el arnés deben ser conformes con las normas en vigor en su país (por ejemplo, conectores EN 362).

5. Colocación del arnés

Procure guardar correctamente la cinta sobrante (bien aplazada) en las trabillas elásticas. Compruebe la ausencia de cuerpos extraños que podrían dificultar el funcionamiento de las hebillas FAST LT y FAST LT PLUS (por ejemplo, piedras, arena, vestimenta). Compruebe su correcto bloqueo (consulte los dibujos).

Regulación y prueba de suspensión

Su arnés debe estar bien ajustado al cuerpo para reducir el riesgo de lesión en caso de caída. Debe realizar movimientos y una prueba de suspensión, en un lugar seguro, de cada punto de enganche, con su material, para estar seguro de que sea la talla correcta, tenga el nivel de comodidad necesario para la utilización prevista y que la regulación sea óptima. No utilice este arnés si no consigue ajustarlo correctamente. Cámbielo por un arnés de una talla o de un modelo diferente.

6. Puntos de enganche

6a. Punto de enganche lateral

Punto de enganche, compuesto por dos hebillas identificadas A/2, para un sistema anticaídas. Asegúrese de utilizar siempre los dos anillos juntos.

6b. Punto de enganche ventral

Punto de enganche, compuesto por dos hebillas identificadas A/2, para un sistema anticaídas, de progresión o de posicionamiento. Asegúrese de utilizar siempre los dos anillos juntos.

6c. Punto de enganche dorsal

Punto de enganche para un sistema anticaídas.

6d. Puntos de enganche laterales del cinturón

Los dos puntos de enganche laterales del cinturón deben ser utilizados juntos para conectar un elemento de amarre de sujeción o de posicionamiento. El elemento de amarre debe estar en tensión ante el usuario y el anclaje.

6e. Punto de enganche posterior de retención

Este punto de enganche posterior del cinturón está destinado únicamente a impedir que el usuario alcance una zona desde la que se puede producir una caída.

7. Norma EN 361: 2002

Solo los puntos EN 361 sirven para conectar un sistema anticaídas, por ejemplo, un anticaídas deslizante para cuerdas, un absorbedor de energía. Para identificarlos mejor, estos puntos están marcados con la letra A.

Altura libre: altura de seguridad por debajo del usuario

Debido a la caída, el punto de enganche anticaídas se despliega. Este despliegue de aproximadamente 0,5 m como máximo debe tenerse en cuenta al calcular la altura libre. La altura libre por debajo del usuario debe ser suficiente para que no choque contra ningún obstáculo en caso de caída. Los cálculos específicos de la altura libre están detallados en las fichas técnicas de los demás componentes (por ejemplo, absorbedor de energía, anticaídas deslizante).

8. Norma EN 358: 2018

Cinturón de sujeción y de retención.

Aprobado para un usuario, incluidos sus herramientas y su material, para un peso total de hasta 150 kg.

Los puntos de enganche EN 358 deben ser utilizados únicamente para la conexión a un sistema de sujeción o a un sistema de retención. Instale o regule el elemento de amarre de tal manera que se mantenga tensado. Un cinturón de sujeción no debe ser utilizado para la detención de caídas, ni si hay un riesgo previsible de que el usuario quede suspendido o expuesto a una tensión incontrolada en el cinturón.

9. Norma EN 813: 2024

Punto de enganche destinado a la progresión por cuerda y a la sujeción en el puesto de trabajo.

Aprobado para un usuario, incluidos sus herramientas y su material, para un peso total de hasta 150 kg.

Utilice los puntos de enganche EN 813 para conectar, por ejemplo, un decodificador, elementos de amarre de sujeción, un sistema de progresión.

Un punto de enganche únicamente conforme con la norma EN 813 no es adecuado para la detención de caídas.

10. Anillos portamaterial

Los anillos portamaterial solo deben ser utilizados para el material.

No utilice los anillos portamaterial para asegurar, descender, encordarse o asegurarse mediante un elemento de amarre.

La hebilla con Velcro extraíble puede ser colocada en el tirante derecho o izquierdo. Puede ser utilizada para mantener el absorbedor de su anticaídas deslizante en una posición alta.

11. Portaconectores del elemento de amarre anticaídas

A. Utilizar únicamente como portaconectores de la punta del elemento de amarre no utilizado.

B. En caso de caída, el portaconectores del elemento de amarre libera el conector de la punta del elemento de amarre para no obstaculizar el despliegue del absorbedor de energía. No es un punto de enganche anticaídas.

12. Deslizador DOUBLEBACK

El deslizador permite facilitar la regulación de las hebillas DOUBLEBACK.

En caso de despliegue accidental de las hebillas, retire el deslizador.

En caso de dificultad para cerrar las hebillas, vuelva a instalar el deslizador.

13. Información complementaria

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. La declaración de conformidad UE está disponible en Petzl.com.

- Para la detención de caídas, asegúrese de utilizar un absorbedor de energía con una capacidad compatible con su peso.
- Para la sujeción, utilice un punto de anclaje situado al nivel de la cintura o por encima de ella.
- Puede que sea necesario completar los sistemas de sujeción o de retención con medios de protección contra las caídas de altura de tipo colectivo o individual.
- Realice un plan de rescate y prevea los medios de rescate necesarios para intervenir rápidamente en caso de dificultades.
- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posición del usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 796 (resistencia mínima 12 kN).
- En un sistema anticaídas y antes de cualquier utilización, es esencial comprobar la altura libre requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisión con el suelo o con un obstáculo en caso de caída.
- Asegúrese de que el punto de anclaje está colocado correctamente para así limitar el riesgo y la altura de la caída.
- Un arnés anticaídas es el único dispositivo de prensión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas.
- Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo.
- Procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o piezas cortantes.
- Tenga cuidado en caso de utilización cerca de máquinas en movimiento o en un entorno que presente un riesgo eléctrico.

Los usuarios deben ser alertados desde el punto de vista médico para las actividades en altura. Estar suspendido o muerto en un arnés puede provocar problemas fisiológicos graves o la muerte.

- Deben leer regularmente las instrucciones de utilización incluidas en las fichas técnicas de cada equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del país de utilización.

- Conserve las instrucciones de utilización archivadas permanentemente para poder consultarlas tras haberlas retirado de su equipo.

- Asegúrese de la legalidad de los mercados en el producto.

Dar de baja

Un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (por ejemplo, tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha superado su vida útil.
- Ha sufrido una caída o un esfuerzo importante.
- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Cúida de su fiabilidad.
- No conoce el historial completo de utilización (por ejemplo, un mercado en el producto ilegible).
- Su utilización es obsoleta (por ejemplo, evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos).

Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

Pictogramas:

A. Vida útil: 10 años - B. Marcado - C. Temperaturas toleradas. Las condiciones de humedad (por ejemplo, lluvia, bruma marina, condensación) combinadas con clima frío (inferior a 0° C) pueden afectar al correcto funcionamiento de su producto. - D. Precauciones de utilización - E. Limpieza/desinfección - F. Secado - G. Almacenamiento/transporte. El no respeto de las condiciones de almacenamiento puede provocar un envejecimiento prematuro del producto. - H. Mantenimiento - I. Modificaciones/repificaciones (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio) - J. Preguntas/contacto

Garantía 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la colisión, las modificaciones o rotaciones, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilidades para las que este producto no está destinado.

Señales de advertencia

1. Situación que presenta un riesgo inminente de lesión grave o mortal. 2. Exposición a un riesgo potencial de incidente o de lesión. 3. Información importante sobre el funcionamiento o las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Conforme a los requisitos del Reglamento EPI. Organismo notificado para el examen UE de tipo - b. Número del organismo notificado para el control de la producción de este EPI - c. Trazabilidad: fabricante - d. Talle - e. Número individual - f. Año de fabricación - g. Mes de fabricación - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Los alineamientos: la ficha técnica - l. Identificación del modelo - m. Dirección del fabricante - n. Fecha de fabricación (mes/año)

Estas instruções (texto e desenhos) explicam a única utilização correcta deste produto. As alertas informam-no das utilizações incorrectas mais frequentes relacionadas com a utilização do seu produto, mas é impossível imaginar e descrever todas as utilizações incorrectas. Tome conhecimento das últimas actualizações e informações complementares em Petzl.com. É responsável por tomar conhecimento de cada alerta e pela utilização correcta do seu equipamento. Se não seguir exactamente estas instruções, corre o risco de sofrer ferimentos graves ou morte. Contacte a Petzl se tiver dúvidas ou dificuldades de compreensão.

1. Campo de aplicação

Equipamento de protecção individual (EPI) contra quedas em altura. Arnês completo de antqueda e de posicionamento no trabalho. Este produto não deve ser utilizado em qualquer outra situação que não a descrita nas instruções da Petzl (exemplo de utilizações não autorizadas: actividades de lazer, nomeadamente em percurso acrobático em altura).

Responsabilidade

ATENÇÃO!

As actividades a que este produto se destina são por natureza perigosas e apresentam um risco de ferimentos graves ou mortais devido à queda da pessoa, queda de objectos ou outros perigos objectivos do ambiente. Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões e pela sua segurança.

Antes de utilizar este produto, deve:

- Ler e compreender todas as instruções de utilização do produto e dos equipamentos associados.
- Recusar uma formação específica para a utilização deste produto e dos equipamentos associados, assim como sobre a gestão dos riscos inerentes às actividades a que o produto se destina.
- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e limitações.
- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O desrespeito do conjunto destas instruções ou dos avisos pode ser a causa de ferimentos graves ou mortais.

Este produto não deve ser utilizado sendo por pessoas competentes e responsáveis, ou colocado sob o controlo visual directo de uma pessoa competente e responsável. Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões, pela sua segurança e assume as consequências. Se você não se sentir apto a assumir essa responsabilidade, ou se não entender bem as instruções de utilização, não utilize este equipamento.

2. Nomenclatura

(1) Ponto de fixação externo A/2, (2) Ponto de fixação ventral A/2, (3) Ponto de fixação dorsal, (4) Ponto de fixação traseiro com restrição, (5) Pontos de fixação laterais do cinto, (6) Alças, (7) Pomeiras, (8) Fivela FAST LT, (9) Fivela FAST LT PLUS, (10) Fivela DOUBLEBACK, (11) Fivela de ajuste em altura de pomeira, (12) Passador eléctrico, (13) Porta-material, (14) Porta-conectores de longe antqueda (vendidos separadamente), (15) Passadores para porta-ferramentas CARITCOL, (16) Passador Velcro amovível para ASAP SORBER, (17) Slide DOUBLEBACK.

Matérias principais:

Elast. poliéster.

Fivelas de ajuste: aço, liga de alumínio.

Pontos de fixação metálicos: liga de alumínio.

3. Inspeção, pontos a verificar

A sua segurança está ligada à integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificação aprofundada, por uma pessoa competente, no máximo a cada 12 meses (em função da legislação em vigor no seu país e das condições de utilização). Uma utilização intensiva pode levar a um menor tempo de vida do seu EPI. Respeite os limites de operação descritos em Petzlforum. Registe os resultados na ficha de inspeção do seu EPI: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, número de série ou número individual, datas: de fabrico, aquisição, primeira utilização, próximas inspeções periódicas, defeitos, observações, nome e assinatura do controlador.

Antes de qualquer utilização

Verifique as fitas ao nível dos pontos de fixação, das fivelas de ajuste e das costuras de segurança. Verifique as costuras de segurança: verificar a ausência de fios cortados ou distendidos. Controle os cortes, desgastes e danos devidos, por exemplo, à utilização, ao calor, aos produtos químicos.

Verifique o bom funcionamento das fivelas DOUBLEBACK, FAST LT e FAST LT PLUS.

Durante a utilização

Verifique regularmente o estado aperto das fivelas de ajuste.

É importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexões com os outros equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos uns em relação aos outros.

4. Compatibilidade

Este produto faz parte de um sistema de segurança. Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos associados à sua utilização. Os elementos utilizados com o seu arnês devem estar conformes às normas em vigor no seu país (normas EN 362 por exemplo).

5. Equipar-se com o arnês

Queria amarrar o excesso do tórax (sem cobrá-lo nos passadores eléctricos).

Verificar a ausência de objectos estranhos que correm o risco de interferir com o bom funcionamento das fivelas FAST LT e FAST LT PLUS (por exemplo, pedras, anéis, roupa). Verifique que escolheu bem fechadas (por desenhos).

Ajuste e teste de suspensão

O seu arnês deve estar ajustado ao corpo para reduzir o risco de ferimento em caso de queda. Deve efectuar movimentos e um teste de suspensão, num lugar seguro, em cada ponto de fixação, com o seu material, para ter a certeza que o arnês tem a medida correcta e o nível de conforto necessário para a utilização pretendida e com o ajuste optimizado. Não utilize este arnês se não conseguir ajustá-lo correctamente. Substitua-o por um arnês de um tamanho ou modelo diferente.

6. Pontos de fixação

6a. Ponto de fixação externo

Ponto de fixação, constituído de duas fivelas identificadas A/2, para um sistema de travamento de quedas. Nunca sempre utilizar as duas fivelas juntas.

6b. Ponto de fixação ventral

Ponto de fixação, constituído de duas fivelas identificadas A/2, para um sistema de travamento de quedas, de progressão ou de posicionamento. Nunca sempre utilizar as duas fivelas juntas.

6c. Ponto de fixação dorsal

Ponto de fixação para um sistema de travamento de quedas.

6d. Pontos de fixação laterais do cinto

Os dois pontos de fixação laterais do cinto devem ser utilizados juntos para conectar uma longe de posicionamento. A longe deve ser mantida em tensão entre o utilizador e a ancoragem.

6e. Ponto de fixação traseiro de restrição

Este ponto de fixação traseiro do cinto é destinado unicamente a impedir o utilizador de alcançar um local onde uma queda é possível.

7. Norma EN 361: 2002

Somente os pontos EN 361 servem para conectar um sistema de travamento de quedas, como por exemplo, um antqueda móvel na corda, um absorvedor de energia. Para melhor se identificar, estes pontos estão marcados com a letra A.

Zona livre desimpedida: altura livre por baixo do utilizador

Durante uma queda, existe um deslocamento do ponto de fixação antqueda. Este deslocamento de aproximadamente 0,5 m no máximo deve ser tido em conta durante o cálculo da zona livre desimpedida.

A altura livre sob o utilizador deve ser suficiente para que não entre em obstáculos em caso de queda. Os cálculos específicos da zona livre desimpedida estão indicados detalhadamente nas instruções técnicas dos outros componentes do sistema (por exemplo, absorvedor de energia, antqueda móvel).

8. Norma EN 358: 2018

Cinto de posicionamento no trabalho e restrição.

Aprovado para um utilizador, incluindo com as suas ferramentas e o seu material, com um peso total até 150 kg.

Os pontos de fixação EN 358 devem ser utilizados unicamente para a fixação a um sistema de posicionamento no trabalho ou a um sistema de restrição. Instale-o ajuste a longe de modo a que esta seja mantida tensa. Um cinto de posicionamento não deve ser utilizado para o travamento de quedas, nem no caso de haver um risco provável que o utilizador fique suspenso ou exposto a uma tensão incontrolada pelo cinto.

9. Norma EN 813: 2024

Ponto de fixação destinado à progressão em corda e ao posicionamento no trabalho. Aprovado para um utilizador, incluindo com as suas ferramentas e o seu material, com um peso total até 150 kg.

Utilize os pontos de fixação EN 813 para conectar, por exemplo, um desensor, longas de posicionamento, um sistema de progressão. Um ponto de fixação apenas conforme à norma EN 813 não está adaptado para o travamento de quedas.

10. Porta-material

Os porta-material devem ser utilizados unicamente para material.

Não utilizar os porta-material para assegurar, descer, encordar ou para as longas.

O passador Velcro amovível pode ser colocado na alça direita ou esquerda. Este pode ser utilizado para manter o absorvedor do seu antqueda móvel em posição alta.

11. Porta-conectores de longe de antqueda

A. Utilizar unicamente como porta-conectores de porta de longe quando não está a ser usado.

B. No caso de queda, o porta-conectores de longe liberta o conector de porta de longe para não entrar e disparar o absorvedor de energia.

Não se trata de um ponto de fixação antqueda.

12. Slide DOUBLEBACK

O slide permite facilitar o ajuste das fivelas DOUBBACK.

Em caso de desrespeito involuntário das fivelas, retire o slide.

Em caso de dificuldade em apertar as fivelas, instale de novo o slide.

13. Informações complementares

Este produto está conforme o regulamento (UE) 2016/425 relativamente aos equipamentos de protecção individual. A declaração de conformidade UE está disponível em Petzl.com.

- Para o travamento das quedas, assegure-se que utiliza um absorvedor de energia cuja capacidade é compatível com o seu peso.

- Para o posicionamento no trabalho, utilize um ponto de ancoragem situado ao nível da cintura ou acima.

- Pode ser necessário completar os sistemas de posicionamento no trabalho, ou de restrição, através de meios de protecção contra quedas em altura do tipo colectivo ou individual.

- Faça um plano de registo: preveja os meios de registo necessários para reaver rapidamente no caso de surgirem dificuldades.

- A amarração do sistema deve estar de preferência situada acima da posição do utilizador e responder às exigências EN 795 (resistência mínima: 12 kN).

- Num sistema antqueda, é essencial verificar o espaço livre necessário sob o utilizador, antes de cada utilização, além de evitar qualquer colisão com o solo ou com um obstáculo, em caso de queda.

- Certifique-se que o ponto de amarração esteja correctamente posicionado, além de limitar o risco e a altura de queda.

- Um arnês antqueda é o único dispositivo de prevenção do corpo que é permitido utilizar num sistema antqueda.

- Pode ocorrer uma situação perigosa quando se utilizam vários equipamentos em que a função de segurança de um dos equipamentos pode ser afectada pela função de segurança de outro equipamento.

- Verifique que os produtos não estejam sujeitos a atrito com materiais abrasivos ou peças cortantes.

- Tenha cuidado em caso de utilização perto de máquinas em movimento ou num ambiente onde exista um risco eléctrico.

- Os utilizadores devem estar clinicamente aptos para as actividades em altura. Estar suspenso e inertes num arnês pode desencadear perigosas lesões graves ou a morte.

- As instruções de utilização detalhadas nos informativos de cada equipamento associado a este produto devem ser respeitadas.

- As instruções de utilização devem ser fornecidas ao utilizador deste equipamento no idioma do país de utilização.

- Quando se trata de utilização num dossier permanente para poder consultá-la depois de se ter retirado do seu equipamento.

- Assegure-se da legibilidade das marcações no produto.

Descartar um equipamento

Uma ocorrência excepcional pode levar ao descarte de um produto após uma só utilização (por exemplo, tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos).

Um produto deve ser descartado quando:

- Ultrapassou o seu tempo de vida útil.
- Foi sujeito a uma queda ou a um esforço importante.
- O resultado das verificações do produto não for satisfatório. Tiver uma dúvida sobre a sua fiabilidade.
- Não conhecer o seu histórico de utilização completo (por exemplo, uma marcação de produto ilegível).
- A sua utilização for obsoleta (por exemplo, evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos).

Destrua esses produtos para evitar uma futura utilização.

Pictogramas:

A. Duração de vida: 10 anos - B. Marcação - C. Temperaturas toleradas.

As condições húmidas (por exemplo, chuva, maresia, condensação) associadas ao frio (inferior a 0 °C) podem afectar o bom funcionamento do seu produto.

D. Limpeza/desinfecção - F. Secagem - G. Armazenamento/transporte. O desrespeito das condições de armazenamento podem levar a um envelhecimento prematuro do produto.

H. Manutenção - I. Modificações/reparações (interditas fora das oficinas Petzl salvo peças sobresselentes) - J. Questões/contacto

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estão excluídos: desgaste normal, oxidação, modificações ou reparações, mau armazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para as quais este produto não está destinado.

Avisos de alerta

1. Situação que apresenta risco iminente de ferimento grave ou mortal. 2. Exposição a um risco potencial de acidente ou ferimento. 3. Informação importante sobre o funcionamento ou as performances do seu produto. 4. Incompatibilidade de materiais.

Rastreio e marcações

a. Conforme as exigências do regulamento EPI. Organismo notificado interveniente para o caso de UE de tipo - b. Número do organismo notificado para o controlo de produção deste EPI - c. Rastreio: data/matrix - d. Tamanho - e. Número individual - f. Ano de fabrico - g. País de fabrico - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Lei atentamente a informação técnica - l. Identificação do modelo - m. Endereço do fabricante - n. Data de fabrico (mês/ano)

Deze bijluter (ketel en scherm) legt de enige juiste toepassingen van dit product uit. De waarschuwingen informeren u over de meest voorkomende gebruiksfouten of beschrijven, Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende info op Petzl.com. U bent zelf verantwoordelijk om met deze waarschuwing rekening in houden en uw materiaal juist te gebruiken. Bij niet-naleving van deze technische bijluter stult u zichzelf bloot aan het risico op ernstige of dodelijke verwondingen. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) tegen hoogtevallen. Complete armband- en werkpositioneringssysteem. Dit product mag niet boven zijn gezamenlijk belast worden. Dit product mag niet gebruikt worden in situaties die niet in de gebruiksstructuur van Petzl beschreven staan (voorbeeld van niet-toegestaan gebruik: recreatieve activiteiten, zoals avonturenparken).

Verantwoordelijkheid

WAARSCHUWING!

De activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, zijn van nature gevaarlijk en houden een risico in op ernstige of dodelijke verwondingen bij een val, vallende voorwerpen of andere omgevingsgevaaren.

U staaf zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.

- Voorzet u deze uitrusting goed te gebruiken:
- Alle gebruiksstructuur van het product en de bijbehorende materialen lezen en begrijpen.
- Een aangepaste training hebben gevolgd voor het gebruik van dit product en de bijbehorende materialen, afkeer voor het behoor van de risico's die inherent zijn aan de activiteiten waarvoor dit product bedoeld is.
- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren kennen.
- De inherente risico's begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van al deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door personen die een direct visueel toezicht staan over de bevoegde en bevoegde personen. U staaf zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijke de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op u te nemen of de gebruiksstructuur niet goed begrepen hebt, gebruik deze uitrusting dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen

(1) Sternaal inbindpunt A/2, (2) Ventraal inbindpunt A/2, (3) Dorsaal inbindpunt, (4) Inbindpunt achteraan voor werkplaatsbeperking, (5) Laterale inbindpunten van de heupriem, (6) Schoudersiemmen, (7) Beertussen, (8) FAST LT gesp, (9) FAST LT PLUS gesp, (10) DOUBLEBACK gesp, (11) Gesp om de hoogte van de beertussen aan te passen, (12) Elastische landingskabel, (13) Materiaalklus, (14) Karabinerhouder van de antivalleeflijn (spat verlicht), (15) Dorsale klussen voor CARITOL materiaaldrager, (16) Verwijderbare Velcro draagstrik voor ASAP/SORBER, (17) DOUBLEBACK glijder. Voornaamse materialen: Bandtussen: polyester. Regelgespen: staal, aluminiumlegering. Inbindpunten in metaal: aluminiumlegering.

3. Check: te controleren punten

De veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting. Petzl beschikt op zijn minst over grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon aan conform de normen die van kracht zijn in uw land en de omstandigheden waarin u het product gebruikt. Een intensiever gebruik kan ervoor zorgen dat u uw PBM vaker moet controleren. Het is de gebruiker's taak om de controle van Petzl.com. Vermeldt de installatie op de foto van uw PBM type, model, gegevens van de fabrikant, serie-nummer of individueel nummer, data van fabricage/aankoop/verste ingebruikneming/volgende periodieke nadzichten, gebreken, opmerkingen, naam/handtekening van de controleur.

Vóór elk gebruik

Kijk de beertussen ter hoogte van de inbindpunten, de regelgespen en de veiligheidskabels na. Controleer de veiligheidskabels: kijk na dat er geen doorgrasaden of uitgangen vuile zijn. Controleer op scheuren, slijtage en schade ten gevolge van bv. het gebruik, hitte, chemische producten. Controleer de goede werking van de DOUBLEBACK, FAST LT en FAST LT PLUS gespen.

Tijdens het gebruik

Check regelmatig of de regelgespen goed aangespannen zijn. Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn veranderingen met de andere onderdelen van het systeem. Zorg ervoor dat alle elementen goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar.

4. Verenigbaarheid

Dit product is een onderdeel van een veiligheidssysteem. Geef na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen die u gebruikt gebruikt. De elementen die u samen met uw gordel gebruikt, moeten voldoen aan de normen die van kracht zijn in uw land (bv. karabiners EN 362).

5. Aantrekken van de gordel

Zorg ervoor dat u het overvrije deel van de bandtussen (goed platgedrukt) in de elastische bandgeleiders optrekt. Kijk na dat er geen losse voorwerpen zijn die de goede werking van de FAST LT en FAST LT PLUS gespen kunnen hinderen (bv. een steen, ijzer, zand, klei). Controleer of ze goed vergesloten zijn (zie scherm).

Afstelling en ophangingstest

Uw gordel moet zo goed mogelijk op uw lichaam aansluiten om het risico op verwondingen bij een val te beperken. U moet een ophangingstest op elk inbindpunt en verschillende bewegingen met uw uitrusting uitvoeren, om er zeker van te zijn dat dit de gewenste maat is en voldoende comfort voorziet voor het gewenste gebruik, en dat alles optimaal afgesteld is. Gebruik deze gordel niet als u hem niet juist kunt aanpassen. Vervang hem door een gordel met een andere maat of een ander model.

6. Inbindpunten

6a. Sternaal inbindpunt

Inbindpunt voor een valstelsel, bestaande uit twee lussen die aangedad zijn met A/2. Gebruik steeds beide lussen samen.

6b. Ventraal inbindpunt

Inbindpunt voor een valstop-, voortbewegings- of werkpositioneringssysteem, bestaande uit twee lussen die aangedad zijn met A/2. Gebruik steeds beide lussen samen.

6c. Dorsaal inbindpunt

Inbindpunt voor een valstelsel.

6d. Laterale inbindpunten van de heupriem

De twee laterale inbindpunten van de heupriem moeten samen gebruikt worden om een leiding voor werkpositionering of werkplaatsbeperking te verbinden. De leiding moet onder spanning blijven tussen de gebruiker en de verankering.

6e. Inbindpunt achteraan voor werkplaatsbeperking

Dit inbindpunt achteraan de heupriem is enkel bedoeld om te voorkomen dat de gebruiker een plaats bereikt waar hij kan vallen.

7. Norm EN 361: 2002

Enkel de punten EN 361 dienen voor het verbinden van een valstelsel zoals een mobiele antivalleevallig op touw of een energiesorbtor. Om deze punten beter te identificeren, zijn ze aangeduid met de letter A.

Tirant d'air: resterende hoogte onder de gebruiker

Tijdens een val wordt het inbindpunt geadviseerd om de val te stoppen. U moet rekening houden met deze 0,5 m (maximaal bij de benadering van de tirant d'air. De resterende hoogte onder de gebruiker moet voldoende zijn zodat hij geen hindernissen raakt bij een val. De specifieke benaderingen van de tirant d'air zijn uitgedrukt in de technische bijluters van de andere onderdelen (bv. energiesorbtor, mobiele antivalleevallig).

8. Norm EN 358: 2018

Heupriem voor werkplaatsbeperking en werkpositionering. Goedkeurd voor een gebruiker, inclusief zijn uitrusting en materiaal, met een totaalgewicht tot 150 kg. De inbindpunten EN 358 mogen enkel gebruikt worden voor het bevestigen aan een systeem voor werkpositionering of werkplaatsbeperking. Installeer of regel de leiding zo dat ze onder spanning blijft. Gebruik een heupriem niet voor een valstelsel, of wanneer het risico bestaat dat de gebruiker in hangende positie blijft of blootgesteld wordt aan een ongecontroleerde spanning op de heupriem.

9. Norm EN 813: 2024

Inbindpunt voor het voortbewegen op touw en werkpositionering. Goedkeurd voor een gebruiker, inclusief zijn uitrusting en materiaal, met een totaalgewicht tot 150 kg. Gebruik de inbindpunten EN 813 voor het verbinden van bv. een afkoppelaraat, leidingen voor werkpositionering of een voortbewegingssysteem. Een inbindpunt dat enkel conform de norm EN 813 is, is niet geschikt voor valstelsel.

10. Materiaallus

De materiaalussen mogen enkel gebruikt worden voor het transporteren van materiaal. Gebruik de materiaalussen niet voor het bevestigen, voor afslangen, om u in te binden of om u te verbinden met een leiding. De verwijderbare Velcro draagstrik kan op de rechter of de linker schouderriem worden

geplaatst. U kunt de doorsteeklus gebruiken om de absorber van uw mobiele antivalleevallig in hoge positie te houden.

11. Karabinerhouder van de antivalleeflijn

A. Mag enkel gebruikt worden als karabinerhouder van een antivalleeflijn die niet in gebruik is. B. Bij een val kan de karabinerhouder het val-arrestatiesysteem op het einde van de lijn knijpen om de afwijking van de energiesorbtor niet te hinderen. Dit is geen antivalleefpunt.

12. DOUBLEBACK glijder

Dankzij de glijder kunt u de DOUBLEBACK gespen gemakkelijk wisselen. Indien de gespen ongewenst loskomen, verwijdert de glijder. Indien u de gespen niet gemakkelijk kunt vastklemmen, plaats de glijder terug.

13. Extra informatie

- Dit product is conform de verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op Petzl.com.
- Voor een valstelsel moet u een energiesorbtor gebruiken waarvan de capaciteit compatibel is met uw gewicht.
- Voor werkplaatsbeperking moet u een verankeringpunt ter hoogte van de taille of hoger gebruiken.
- Het kan nodig zijn om deze systemen voor werkpositionering en werkplaatsbeperking aan te vullen met collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoogtevallen.
- Zorg voor een noodplan en voorzie de nodige redingsmogelijkheden om snel te kunnen reageren bij eventuele moeilijkheden.
- De verankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de norm EN 795 (minimale weerstand van 12 kN).
- In een valstelsel is het van essentieel belang dat u voor elk gebruik nagaat dat er onder de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat alle belasting met de grond of een hindernis bij een val verminderd wordt.
- Zorg voor de juiste positie van het verankeringpunt om het risico op en de hoogte van een val te beperken.
- In een valstelsel moet u het gebruik van een antivalgordel toegestaan als verbinding naar het scherm.
- Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere uitrustingen waarbij de veiligheidsfunctie van een van de apparaten kan beïnvloed worden door de veiligheidsfunctie van een ander apparaat.
- Zie erop toe dat uw producten niet schuren over ruwe oppervlakken of scherpe randen.
- Wees aandachtig bij gebruik in de buurt van machines in beweging of in een omgeving waar een elektrisch risico bestaat.
- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. Onverwagelijk, hengen in een gordel kan ernstige fysiologische letsel of de dood veroorzaken.
- De gebruiksstructuur, bepaald in de bijluter van elke uitrusting gecorrigeerd met dit product, moeten worden gerespecteerd.
- De gebruiksstructuur moeten geleerd worden aan de gebruiker van deze uitrusting in de taal van het land van gebruik.
- Houd de gebruiksstructuur in een permanente map bij, zodat u deze later nog kunt raadplegen wanneer u ze van uw materiaal verwijderd hebt.
- Zorg ervoor dat de markeringen op het product goed leesbaar zijn.

Af schrijven

Een uitwendig voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na een enkel gebruik (bv. type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving, agressieve milieu, zee water, scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten). Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- De levensduur overschreden is.
- Het een belangrijke val of beleving heeft ondergaan.
- Het resultaat van de controle van het product geen verbetering geeft. U heeft een de betrouwbaarheid ervan.
- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent (bv. een onleesbare markering op het product).
- Het product in contact is geweest (bv. wijziging van de verpakking, name of technieken, onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting).

Vermeld deze afgeschreven producten om een vlotter gebruik te vermijden.

Pictogrammen:

A. Levensduur: 10 jaar - B. Markering - C. Toegestaan temperatuur. Vochtige omstandigheden (bv. regen, zeespray, condensatie) in combinatie met koude temperaturen (lager dan 0 °C) kunnen de goede werking van uw product schaden. - D. Gebruiksvoorschriften - E. Reiniging/desinfectie - F. Drogend - G. Berging/transport. Het niet respecteren van de opslagvoorwaarden kan vroegtijdige veroudering van het product veroorzaken. - H. Onderhoud - I. Veranderingen/herstellingen (verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangstukken) - J. Vragen/contact

3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van normale slijtage, schade, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Waarschuwingsschermen

1. Situatie die een dragend risico op een ernstige of dodelijke verwonding inhoudt. 2. Blootstelling aan een mogelijk risico op een incident of verwonding. 3. Belangrijke informatie over de werking of de prestaties van uw product. 4. Niet compatibel met ander materiaal.

Markering en tracement

a. Conform de vereisten van de verordening betreffende PBM's. Erkend keuringsorganisme dat zich uitsprekt over de EU-typegoedkeuring - b. Nummer van de bevoegde instantie die de productie van dit PBM controleert - c. Tracement: datafabrica - d. Maat - e. Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g. Fabricageplaats - h. Lotnummer - i. Individuele identificatie - j. Normen - k. Locatie van de technische bijluter - l. Identificatie van het model - m. Adres van de fabrikant - n. Fabricagedatum (maand/jaar)

Brugsanvisningen (tekst og tegninger) indeholder forklaringer på de eneste korrekte anvendelser af produktet. Advarselske informationer dig om de hyppigste uønskede anvendelser af produktet, men det er umuligt at foreslå alle og hverken alle uønskede anvendelser. Du kan finde oplysninger og flere tegninger på Petzl.com. Du er selv ansvarlig for at tage højde for alle advarslerne og anvende udstyret korrekt. Hvis denne brugsanvisning ikke følges nøjagtigt, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Kontakt Petzl, hvis du er i tvivl eller har svært ved at forstå brugsanvisningen.

1. Anvendelsesområde

Personligt værnemiddel (PV) anvendt til faldsikring. Hækningssele til faldsikring og arbejdspositionering. Produktet må ikke overbelastes. Produktet må ikke bruges til andre formål end de formål, som bemærke i Petzls instrukser jeksempler på uautoriseret brug: friluftsektivitet, bl.a. ved brug i klatreparke.

Ansvar

ADVARSEL!

De aktiviteter, som dette produkt er designet til, er i sagens natur farlige og udgør en risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald ved fald af person, genstande eller som følge af andre objektive farer i omgivelserne. Du er ansvarlig for dine egne handlinger, beslutninger og sikkerhed.

For anvendelse af dette produkt, skal du:
- Læse og forstå alle instruktionerne i brugsanvisningen for produktet og det tilhørende udstyr.
- Modtage specifik træning i korrekt anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, og i håndtering af de risici, der er forbundet med de aktiviteter, som produktet er designet til.
- Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne og begrænsninger.
- Forstå og acceptere risikoen forbundet med udstyret.

Manglende overholdelse af alle disse instruktioner og advarsler kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Udstyret bør kun benyttes af kompetente og erfarne personer, eller under direkte opsyn af en kompetent og erfarne person.
Du er ansvarlig for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed, og du må påtage dig ansvaret for konsekvenserne heraf. Du må ikke bruge udstyret, hvis du ikke er i stand til at påtage dig dette ansvar, eller hvis du ikke forstår hele brugsanvisningen.

2. Fortegnelse over delene

(1) Brystfastgørelsespunkt A/2, (2) Mavefastgørelsespunkt A/2, (3) Rygstæbesgørelsespunkt, (4) Bagstæbesgørelsespunkt til fastspænding, (5) Bæltets sidefastgørelsespunkter, (6) Skulderstropper, (7) Bælteløkker, (8) FAST LT spænde, (9) FAST LT PLUS spænde, (10) DOUBLEBACK spænde, (11) Justerbare spænde til højdejustering af bælteløkker, (12) Elastisk holder, (13) Udstyrsholder, (14) Karabinholdere til faldsæmperline (bæges separat), (15) Holdere til CARITCOL, (16) Afbøjelig velcroholder for ASAP/SORBER, (17) DOUBLEBACK strømklemme.
Hovedmaterialer:
Ræmme og stropper: polyester.
Justerbare spænder: stål, aluminiumslægering.
Fastgørelsespunkter af metal: aluminiumslægering.

3. Kontrolpunkter

Den sikkerhed afhænger af, at udstyret er fuldstændig funktionsdygtigt. Petzl arbejder, at udstyret efteres nøjagtigt af en kompetent person mindst én gang hver 12. måned i overensstemmelse med reglerne gældende i det land og din anvendelse af produktet.
Afhængigt af brugsens omfang kan du være nødt til at kontrollere dit personlige værnemiddel hyppigere.
Fremgangsmåden beskrevet på Petzl.com bør overholdes. Registrer resultaterne i logbogen for dit personlige værnemiddel (PV): Udstyrstypen, model, oplysninger om producenten, serienummer eller individuelt nummer, dato for fremstilling, købt, første anvendelse, næste regelmæssige kontrolundersøgelse, fejl, bemærkninger, inspektørens navn og underskrift.

For enhver anvendelse

Kontroller ræmme og stropper ved fastgørelsespunkterne, de justerbare spænder og ved sikkerhedsstyringene. Kontroller sikkerhedsstyringene: Vær opmærksom på, at der ikke er afskærmte eller træflede tråde.
Hold øje med revner, slitagespor og skader, som skyldes f.eks. brug af udstyret, varme og kemikalier.
Kontroller, at DOUBLEBACK, FAST LT og FAST LT PLUS spænderne fungerer korrekt.

Under anvendelsen

Kontroller regelmæssigt, at de justerbare spænder er spændt korrekt.
Det er vigtigt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr fra sikringsystemet kontrolleres regelmæssigt. Kontroller, at delene i udstyret sidder rigtigt i forhold til hinanden.

4. Kompatibilitet

Dette produkt er en komponent i et sikkerhedssystem. Kontroller, at dette produkt er kompatibel med de andre komponenter i et udstyr, som du bruger.
Det udstyr, som anvendes sammen med selen, skal opfylde de gældende standarder i dit land (f.eks. EN 362 for forbindelsesled).

5. Sådan sættes selen på

De overskydende ræmme og stropper skal føres korrekt tilbage under de elastiske stroppeløddere.
Kontroller, at der ikke er hæmmeligheder, som kan forhindre FAST LT og FAST LT PLUS spænder til at fungere (f.eks. smøsten, sand og is). Kontroller, at de er låst korrekt (se tegninger).
Justering og sidde test
Siddeselen skal tilpasses, så den sidder tæt, for at mindske risikoen for kvæstelser ved fald. Brugeren skal bevæge sig rundt og udføre en sidde test på et sikkert sted ved at hænge i selen fra hvert forankringspunkt med udstyr, for at sikre sig at selen er korrekt tilpasset til den enkelte bruger, så den giver optimal komfort ved den pågældende anvendelsesform.
Anvend ikke selen, hvis du ikke kan justere den korrekt. Erstat den med en sele af anden størrelse eller model.

6. Fastgørelsespunkter

6a. Brystfastgørelsespunkt

Fastgørelsespunkt, der består af 2 spænder identisk med A/2. Til brug i et faldsikringsystem. Anvend altid begge spænder samtidigt.

6b. Mavefastgørelsespunkt

Fastgørelsespunkt, der består af 2 spænder identisk med A/2. Til brug i et faldsikringsystem, til klating eller arbejdspositionering. Anvend altid begge spænder samtidigt.

6c. Rygstæbesgørelsespunkt

Fastgørelsespunkt til et faldsikringsystem.

6d. Bæltets sidefastgørelsespunkter

Begge sidefastgørelsespunkter på bæltet skal anvendes samtidig ved fastgørelse af en sikkerhedsline til fastholdelse eller arbejdspositionering.
Sikkerhedsline skal holdes stram mellem brugeren og forankringen.

6e. Bagfastgørelsespunkt til fastspænding

Bagfastgørelsespunktet på selen er udelukkende beregnet til at holde brugeren væk fra områder, hvor der er risiko for fald.

7. EN 361: 2002 standard

Det er kun EN 361 fastgørelsespunkter, som kan anvendes til at fastgøre et faldsikringsystem, f.eks. en mobil faldsikring til reb eller et faldsæmper. For sikkerhed af korrekt identifikation fastgørelsespunkterne er de mærket med bogstavet A.

Friløb: Fri højde under brugeren

I tilfælde af fald vil fastgørelsespunktet til faldsikring strække sig ud fra selen. Denne forlængelse på maks. 0,5 m skal tages i betragtning, når frihøjden beregnes. Der skal være tilstrækkelig frihøjde under brugeren for at undgå, at brugeren rammer forhindringer i tilfælde af et fald. De specifikke højdeberegninger er beskrevet i brugsanvisninger for de andre dele (f.eks. faldsæmper og mobile faldsikringsystemer).

8. EN 358: 2018 standard

Støtteløkke til arbejdspositionering og fastspænding.
Godkendt til en bruger, inkl. brugerens værktøj og materiale, med en samlet vægt på op til 150 kg.

Fastgørelsespunkterne EN 358 må kun anvendes ved fastgørelse på et system til arbejdspositionering og fastspænding. Placer eller juster sikkerhedsline således, at den holdes stram. Et støtteløkke må ikke anvendes til faldsikring, og heller ikke når der er en forventet risiko for, at brugeren bliver hænge eller udsat for en ukontrolleret belastning ved støtteløkket.

9. EN 813: 2024 standard

Fastgørelsespunkt til klating på reb og arbejdspositionering.
Godkendt til en bruger, inkl. brugerens værktøj og materiale, med en samlet vægt på op til 150 kg.

Anvend fastgørelsespunktet EN 813 til at fastgøre f.eks. en nedfaldsdrumme, sikkerhedsline til arbejdspositionering eller et klatesystem.
Et fastgørelsespunkt, der udelukkende er EN 813-certificeret, er ikke egnet til faldsikringsystemer.

10. Udstyrsholdere

Udstyrsholdere må kun anvendes til fastgørelse af udstyr.
Udstyrsholdere må kun bruges til sikring, nedfald, indfaldning med reb eller sikkerhedsline. Den afbøjelige velcroholder kan placeres på den højre eller venstre skulderstrop. Velcroholderen kan bruges til at fastholde faldsæmperen i den mobile faldsikring i høj position.

11. Karabinholdere til faldsæmperline

A. Skal udelukkende anvendes til at fastholde det forbindelsesled, som sidder på faldsæmperens ende, når den ikke bruges.
B. I tilfælde af et fald tages holderen forbindelsesledet for ikke at forhindre, at faldsæmperen folder sig ud.
Det er ikke et fastgørelsespunkt for faldsikring.

12. DOUBLEBACK strømklemme

Strømklemmen gør det lettere at justere DOUBLEBACK spændene.
I tilfælde af, at spændene løsnes uløst, skal strømklemmen fjernes.
Hvis det er svært at stramme spændene, skal strømklemmen monteres på ny.

13. Supplerende oplysninger

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler. EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på Petzl.com.
- Til faldsikring skal der anvendes en faldsæmper, som passer til brugers vægt.
- Til arbejdspositionering skal der anvendes et ankerpunkt, som er placeret på højde med taljen eller højere.
- Det kan være nødvendigt med supplerende systemer til arbejdspositionering og fastspænding, eller mobile faldsikringsystemer med en eller flere støtteløkke.
- Anvend en nedrigningskabel, så du har de nødvendige nedrigningsrødder til rådighed og hurtigt kan gribe ind, hvis der opstår vanskeligheder.
- Sikringspunktets ankerpunkt bør holdes betændt sig over brugeren og skal være i overensstemmelse med EN 795 (minimumsbrudstyrke på 12 kN).
- I et faldsikringsystem er det vigtigt at sikre sig, at der for enhver anvendelse er tilstrækkeligt rum under brugeren for at forhindre, at brugeren kolliderer med jorden eller en forhindring i tilfælde af fald.
- Sørg altid for, at ankerpunktet er placeret korrekt for at begrænse risici og faldhængde.
- En faldsikringssele er det eneste tilladte værnemiddel, som må bruges til at optage fald i et faldsikringsystem.
- Der kan opstå fare ved at bruge flere værnemidler, hvor det ene værnemiddel sikkerhedsfunktion påvirker det andet værnemiddels sikkerhedsfunktion.
- Du skal sikre dig, at udstyret ikke griber mod slibende overflader eller skarpe kanter.
- Vær forsigtig ved anvendelse i nærheden af maskiner i bevægelse eller områder, hvor der er elektriske fælder.
- Brugere skal være erklærede risikø og egnet til aktiviteter i højden. At hænge bevidstløs i en sele kan medføre alvorlige fysiske skader eller i værste tilfælde døden.
- Instruktionerne i brugsanvisningen for hvert udstyr, som supplerer produktet, skal følges.
- Der skal vedlægges en brugsanvisning af produktet i det sprog, der tales i det land, hvor produktet anvendes.
- Opbevar brugsanvisningen et permanent sted for at kunne læse den, når den er blevet fjernet fra udstyret.
- Kontroller, at mærkningerne på produktet er læselige.

Kassering af udstyr

I særlige tilfælde kan du være nødsaget til at kassere produktet efter kun én enkelt anvendelse, afhængigt af produktets type og anvendelsen af produktet, samt det miljø, hvori produktet anvendes (f.eks. ætsende miljø og havmiljø, eller som følge af skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kemiske produkter).
Kasser øjeblikkeligt produktet, hvis:
- Dets levetid er udløbet.
- Det har været udsat for et stort fald eller belastning.
- Resultaterne af inspektionen ikke er tilfredsstillende. Du er i tvivl om produktets pålidelighed.
- Du finder ikke udstyrets tidligere anvendelse til fulde (f.eks. en uløselig produktmærkning).
- Når udstyret vurderes som ikke længere anvendeligt (f.eks. som følge af ændringer i lovgivningen, standarder, teknikker eller inkompatibilitet med andet udstyr).
Sikr dig af med kasserede udstyr for at undgå yderligere anvendelse.

Piktogrammer:

A. Levetid: 10 år - **B. Mærkning** - **C. Temperaturbegrænsninger**. Fugtige forhold (f.eks. regn, havgus, kondens) kombineret med koldt vejr (under 0° C) kan påvirke produktets funktion. - **D. Sædvanlige forholdsregler** - **E. Rensning/deinfektion** - **F. Tørring** - **G. Opbevaring/transport**. **Manglende overholdelse af opbevaringsbetingelser kan medføre, at produktet ødes for tidligt.** - **H. Vedligeholdelse** - **I. Ændringer/reparationer** (skal udføres af Petzl undtagen udsiftning af reservedele) - **J. Spørgsmål/kontakt**

3-års garanti

Imod alle defekter i materialer og fremstilling. Garanten dækker ikke: normal slitage, ældning, ændringer, udbedringer, forkert opbevaring, dårlig vedligeholdelse, vægtskævhed samt anvendelse, som produktet ikke er bestemt til.

Advarselsskiltet

1. Situation med overhængende risiko, som kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser. 2. Potentiel fare situation, som kan føre til mindre alvorlige kvæstelser. 3. Vigtig information om produktets funktion og ydeevne. 4. Inkompatibilitet.

Sporbarhed og mærkning

a. Opfylder kravene i PV-forordningen. Bemyndiget organ, som udfører EU-typeprøvelse - b. Identifikationsnummer for det bemyndigede organ, som kontrollerer produktet med det enkelte PV - c. Sporbarhed: identifikator - d. Størrelse - e. Individuel nummer - f. Fremstillingsår - g. Fremstillingsmåned - h. Batchnummer - i. Individuel reference - j. Standard - k. Læs brugsanvisningen grundigt - l. Modelreference - m. Producentens adresse - n. Fremstillingsdato (måned/år)

Dessa användarinstruktioner (text och figur) beskriver den enda korrekta användningen av produkten. Varningarna informerar om vanliga fall av felanvändning av produkten, men det är omöjligt att förutse eller beakta alla tänkbara fall. Gå in på Petzl.com för uppdateringar och ytterligare information. Du är själv ansvarig för att beakta varje varning och använda utrustningen korrekt. Underlåtenhet att noggrant följa dessa användarinstruktioner medför risk för allvariga skador eller dödsfall. Kontakta Petzl om du är osäker på eller har svårt att förstå dessa användarinstruktioner.

1. Användningsområden

Personlig skyddsutrustning (PPE) som används vid risk för fall från hög höjd. Hjälpmedel för fälskydd samt arbetspositionering. Produkten får inte användas till några andra ändamål än dem som beskrivs i Petzls anvisningar (exempel på otillåten användning: frödsaktiviteter i stål med äventyrsparken).

Ansvar

WARNING!

Denna produkt är avsedd för aktiviteter som alltid innebär vissa risker och som kan leda till allvariga skador eller dödsfall till följd av fall, fallande föremål eller farliga miljöer.

Du ansvarar själv för dina egna handlingar, dina beslut och din säkerhet.

Innan du använder denna produkt måste du

- läsa och förstå samtliga användarinstruktioner för produkten och annan utrustning som används tillsammans med den.
- få särskild utbildning i hur man använder produkten och tillhörande utrustning samt hur man hanterar riskerna som de tänkta aktiviteterna innebär
- lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar
- förstå och godta bortliga risker.

Underlåtenhet att följa samtliga instruktioner och varningar kan medföra allvariga skador eller dödsfall.

Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarig person. Du ansvarar själv för dina egna handlingar, dina beslut och din säkerhet och för medveten om konsekvenserna av dessa. Använd inte produkten om du inte kan eller har möjlighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller inte förstår någon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) A/2-bröstinkopplingspunkt, (2) Främre A/2-inkopplingspunkt, (3) Rygginkopplingspunkt, (4) Bakre inkopplingspunkt för fallhindernde system, (5) Sidoplacerade inkopplingspunkter på midjebälte, (6) Axlarremmar, (7) Beröring, (8) FAST LT-spänne, (9) FAST LT PLUS-spänne, (10) DOUBLEBACK-spänne, (11) Spänne för justering av beröringens höjd, (12) Elastisk hälla, (13) Utrustningsöglor, (14) Hållare för karbin till fallskyddsslinga (såväl separat), (15) Skador för CARITCOL-verktygsfästare, (16) Avtagbar karbinrethållare för ASAP-SÖRBER, (17) Gåkregele till DOUBLEBACK-spänne. Huvudsakliga material: Remmar: polyester. Justeringsspänner: stål, aluminiumlegering. Inkopplingspunkter i metall: aluminiumlegering.

3. Inspektion och punkter att kontrollera

En säkerhet är beroende av skicket på din utrustning. Petzl rekommenderar en utförlig inspektion utförd av en kompetent person minst var 12:e månad (beroende på aktuell lagstiftning) i det land där utrustningen används samt under vika förhållanden den används. Den frekvens på användningen kan påverka ditt behov av att inspektera din personliga skyddsutrustning (PPE) mer frekvent. Följ anvisningarna beskrivna på Petzl.com. Dokumentera resultaten i formuläret för PPE-inspektion: typ, modell, tillverkarens kontaktuppgifter, serienummer eller individuellt nummer, datum för tillverkning, inköp, första användning och nästa kontroll samt problem, kommentarer, kontrollantens namn och signatur.

Före varje användningstillfälle

Kontrollera värbanden vid inkopplingspunkter, justeringsspännen och sömmar. Kontrollera säkerhetsbestämningar: det får inte finnas några fräskar eller lösa trådar. Leta efter sprick, slitage och skador som uppkommit till exempel på grund av användning, höga temperaturer, kemikalier osv. Kontrollera att DOUBLEBACK-, FAST LT- och FAST LT PLUS-spännen fungerar ordentligt.

Under användning

Kontrollera regelbundet att justeringsspännen är ordentligt åtdragna. Det är viktigt att regelbundet kontrollera produktens skick och dess förbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen är korrekt placerade i förhållande till varandra.

4. Kompatibilitet

Den här produkten är en del av ett säkerhetssystem. Kontrollera att produkten är kompatibel med annan utrustning som används. Utrustning som används tillsammans med selen måste följa de standarder som finns i det land där den används (t.ex. EN 362-karbiner).

5. Påtagning och justering av selen

Se till att stoppa in selen remmar så korrekt (två gånger i de elastiska hällorna. Kontrollera att det inte finns några föremål som hindrar selen från fästarna FAST LT- och FAST LT PLUS-spännens funktion (t.ex. småsten, sand eller kläder). Kontrollera att de är ordentligt slängda (se figur).

Justering och belastningstest

Selen måste sluta tätt om kroppen för att minska skaderisken vid ett fall. I en säker miljö och med all utrustning på ska du röra på dig och hänga i selen från varje inkopplingspunkt för att kontrollera att selen passar bra, att den är bekväm och att den är korrekt justerad. Använd inte denna selen om det inte går att justera den till en bra passform. Enligt den med en selen av annan storlek eller modell.

6. Inkopplingspunkter

6a. Bröstinkopplingspunkt

Inkopplingspunkt för ett fallskyddssystem, bestående av två öglor märkta som A/2. Se till att alltid använda de två öglorna tillsammans.

6b. Främre inkopplingspunkt

Inkopplingspunkt för ett system för fallskydd, förflyttning eller positionering, bestående av två öglor märkta som A/2. Se till att alltid använda de två öglorna tillsammans.

6c. Rygginkopplingspunkt

Inkopplingspunkt för ett fallskyddssystem.

6d. Sidopacerade inkopplingspunkter på midjebältet

De två sidopacerade inkopplingspunkterna på midjebältet måste användas samtidigt vid inkoppling av en positionerings slinga. Slingen mellan användaren och ankarat måste hållas sträckt.

6e. Bakre inkopplingspunkt för fallhindernde system

Midjebältets bakre inkopplingspunkt är endast avsedd för inkoppling av ett system som hindrar användaren från att beträda området när det finns risk för fall.

7. EN 361: 2002-standarderna

Det är enbart EN 361-inkopplingspunkterna som får användas för inkoppling av ett fallskyddssystem, till exempel ett mobilt fallskydd eller en falldämpare. För att de ska vara enika att identifiera är dessa inkopplingspunkter märkta med bokstaven A.

Fröhöjd: säkerhetsmarginal – hur stor fri höjd som finns under användaren

Vid ett fall förlängs fallskyddspunkten. Denna förlängning (maximalt cirka 0,5 m) måste tas med i beräkningen av fröhöjd.

Fröhöjden under användaren måste vara tillräcklig för att skydda användaren från att slå i något vid ett fall. Information om hur du beräknar fröhöjden finns i användarinstruktionerna för övriga delar i fallskyddssystemet (till exempel falldämpare och mobila fallskydd).

8. EN 358: 2018-standarderna

Bälte för arbetspositionering och fallhindernde system. Godkänt för en användare, inklusive användarens utrustning och verktyg, till en maximal vikt på 150 kg. EN 358-inkopplingspunkterna får endast användas för inkoppling till ett positioneringssystem eller ett fallhindernde system eller justera slingan så att den förblir sträckt. Arbetspositioneringssystem får inte användas för fallskydd eller om det finns en tänkbar risk för att användaren blir hängande eller utsatt för en okontrollerad spänning i bältet.

9. EN 813: 2024-standarderna

Inkopplingspunkt utformad för förflyttning på rep och arbetspositionering. Godkänt för en användare, inklusive användarens utrustning och verktyg, till en maximal vikt på 150 kg. Använd EN 813-inkopplingspunkterna för att koppla in till exempel ett liningsdon, en positionerings slinga eller ett system för förflyttning. En inkopplingspunkt som enbart är EN 813-certifierad är inte lämplig för fallskydd.

10. Utrustningsöglor

Utrustningsöglorna ska enbart användas för utrustning. Använd aldrig utrustningsöglorna för säkring, linning, inrytning eller fästare. Den avtagbara karbinrethållaren kan placeras på höger eller vänster axelrem. Den kan användas för att hålla det mobila fallskyddets falldämpare i högläge.

11. Hållare för karbin till fallskyddsslinga

A. Enbart för användning som hållare för karbiner på använda slingor. B. Vid ett eventuellt fall lossnar slingans karbin från hållaren för att inte hindra falldämparens funktion.

funktion. Detta är inte en fallskyddspunkt.

12. Glidreglage till DOUBLEBACK-spänne

Glidreglaget gör det lättare att justera DOUBLEBACK-spännen. Om spännen glider av missgär får du bort glidreglaget. Om det är svårt att dra åt spännen monterar du glidreglaget.

13. Ytterligare information

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning. F.U.-beskrivningen om överensstämmelse finns på Petzl.com.

- För fallskydd, se till att använda en falldämpare med en kapacitet som är kompatibel med din vikt.
- Vid arbetspositionering ska förankringspunkten ligga i eller ovanför midjehöjd.
- Det kan vara nödvändigt att komplettera arbetspositioneringssystemet eller det fallhindernde systemet med kollektiva eller personliga fallskyddssystem.
- Du måste ha en räddningsplan och medel för att snabbt genomföra den om problem skulle uppstå vid användning av denna utrustning.
- Systemets förankringspunkt bör helst vara ovanför användaren och ska uppfylla kraven i standarden EN 795 (minsta hållfästet 12 kN).
- I ett fallskyddssystem är det viktigt att kontrollera den erforderliga fröhöjden under användaren före varje användningstillfälle, för att undvika kollision med marken eller ett hinder vid ett eventuellt fall.
- Se till att förankringspunkten är korrekt placerad för att minska risken för och längden av ett fall.
- En fallskyddsselen är den enda tillåtna utrustningen för att stötta kroppen i ett fallskyddssystem.
- När flera olika utrustningsdelar används ihop kan en farlig situation uppstå när ens delens säkerhetsfunktion påverkas av säkerhetsfunktionen hos en annan del.
- Se till att produkterna inte skrapar mot skrovliga ytor eller vassa kanter.
- Var vaksam vid användning nära maskiner i rörelse eller i miljöer där det förekommer elektriska fält.
- Användarna måste vara friska och i skick att utföra aktiviteter på hög höjd. Att hänga fritt i selen utan att röra på sig kan leda till allvariga skador eller dödsfall.
- Användarinstruktionerna för varje del i utrustningen som används ihop med denna produkt måste följas.
- Användarinstruktioner för denna utrustning måste finnas tillgängliga på det språk som talas i det land där produkten ska användas.
- Följande användarinstruktionerna i ett permanent referensarkiv efter att de har avlägsnats från utrustningen.
- Se till att märkningarna på produkten är läsbara.

När produkten inte längre ska användas

I extremfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningstillfälle (beroende på, till exempel, hur och var den använts och vad den utsatts för: tuffa miljöer, havsmiljöer, vassa kanter, extrema temperaturer eller kemikalier). Produkten måste kasseras när

- den har nått gränsen för sin livslängd
- den har blivit utsatt för ett större fall eller kraftig belastning
- den inte klarar inspektionen och du tvivlar på dess skick
- du inte helt och hållet känner till dess historia (till exempel på grund av oönska produktanvändning)
- den blir omodern (till exempel på grund av ändrade lagar, standarder och tekniker eller inkompatibilitet med annan utrustning).

Förstör dessa produkter för att undvika framtida bruk.

Ikoner:

A. Livslängd: 10 år - B. Märkning - C. Godkända temperaturer. Blöta förhållanden (t.ex. regn, havstänk eller kondensation) i kombination med kyla (under 0 °C) kan få till följd att produkten inte fungerar som den ska. - D. Försiktighetsåtgärder vid användning - E. Rengöring/desinfektion - F. Torkning - G. Förvaring/transport. Om produkten inte förvaras korrekt kan den äldras i förtid. - H. Underhåll - I. Ändringar/repARATIONER (ej tillåtna utanför Petzls lokaler, undantagat reservdelar) - J. Frågor/kontakt

3 års garanti

Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar eller ändringar, felaktig förvaring, bristande underhåll, försurnighet eller felaktig användning.

Varningssymboler

1. Situation som påverkar överhängande risk för allvarig skada eller dödsfall. 2. Exponering för möglig risk för olycka eller skada. 3. Viktig information gällande produktens funktion eller prestation. 4. Inkompatibilitet av utrustning.

Spårbarhet och märkningar

a. Uppfyller kraven i PPE-förordningen. Testorgan som utför EU-typtest - b. Nummer på testorgan som utför produktionskontroll av denna PPE - c. Spårbarhet: datamatrix - d. Storlek - e. Serienummer - f. Tillverkningsår - g. Tillverkningsversion - h. Stålnummer - i. Individuell identifikation - j. Standarder - k. Läs användarinstruktionerna noggr - l. Modellbeteckning - m. Tillverkarens adress - n. Tillverkningsdatum (månad/år)

Näissä käyttöohjeissa (tekstissä ja kuvissa) esitetään ainoat oikeat tavot käyttää tätä tuotetta. Virheissä on annetaan tietoa tämän tuotteen turvallaisimmista viheellisistä käyttötapoista, mutta on mahdollista kuvilla tai kuvalla kaikkia mahdollisia viheellisiä käyttötapoja. Tarkista päivitykset ja lisäohjeet osoitteesta Petzl.com. Olet itse vastuussa siitä, että huomioit varoitukset ja käytät varusteta oikein. Pienikin poikkeaminen näistä käyttöohjeista saattaa johtaa vakavaan loukkautumiseen tai kuolemaan. Ota yhteyttä Petzlin, jos olet epävarma jostakin asiasta tai jos et täysin ymmärrä näitä käyttöohjeita.

1. Käyttötarkoitukset

Korkeasta putoamisesta suojukseen käytettävä henkilökohtainen suojausväline henkilönsuojari.

Kokoväliaiset putoamisen pysäyttämiseen ja tytäsementoin.

Tällä tuotteella ei saa kuormittaa yli sen kestoikyyt. Tällä tuotteella ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Petzlin ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin (esimerkiksi kieletyistä käyttökohteista: vapaa-ajan toiminnat, kuten saikkaputoukset).

Vastuu

VAROITUS!

Toiminta, johon tämä tuote on tarkoitettu, on luonteeltaan vaarallista ja saattaa johtaa putoamisen, putoavien kappaleiden tai ympäristövaarojen aiheuttamaan vakavaan loukkautumiseen tai kuolemaan.

Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi ja turvallisuudestasi.

Ennen tämän tuotteen käyttämistä sinun pitää:

- lukea ja ymmärtää tämän tuotteen ja sen kanssa käytettävien tuotteiden kaikki käyttöohjeet
- asennoida huolellisesti tämän tuotteen ja sen kanssa käytettävien tuotteiden käyttöön ja alustun toiminnan riskien hallintaan
- tutustua sen käyttöohjeisiin ja rajoituksiin
- ymmärtää ja hyväksyä tähän liittyvät riskit.

Kaikkia ohjeita ja varoituksia on ehdottomasti noudatettava, sillä niiden huomiotta jättäminen saattaa johtaa vakavaan loukkautumiseen tai kuolemaan.

Tällä tuotteella saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän ja vastuullisen henkilön valtionn valvonnassa ja siinätapojen alalla. Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi sekä turvallisuudestasi ja kannat vastuun tekijäsi seurauksista. Jos et ole kokenut tai okeutettu ottamaan tätä vastuuta tai et ymmärrä täysin näitä ohjeita, älä käytä tätä varusteta.

2. Osaluettelo

(1) A/2-mittakinnityspiste, (2) A/2-vatsakinnityspiste, (3) Seläkinnityspiste, (4) Takakinnityspiste rajoitusköydellä, (5) Lantiovyön alukinnityspisteet, (6) Oksahinnat, (7) Jalkahinnat, (8) FAST LT -sokki, (9) FAST LT PLUS -sokki, (10) DOUBLEBACK -sokki, (11) Jalkajärjen korvauksen säätöoski, (12) Joustava pidike, (13) Varustelenkit, (14) Pidike putoamisen pysäyttävän liitosköyden kiinnittämelle (myydään erikseen), (15) Pidikeet CARTOOL-työkaluksiinnittimillä, (16) Irrotettava tarapide ASAP/SORBER-nykäysseimaimenikalla, (17) DOUBLEBACK-lukut. Päämateriaalit:

- Hinnat: polyesteri
- Säätöoskiot: teräs, alumiiniseos.
- Metalliset kinnityspisteet: alumiiniseos.

3. Tarkastuskohteet

Varustellessa luotettavuus vaikuttaa turvallisuuteesi.

Petzi suosittelee, että asiantuntija tarkastaa varusteet perusteellisesti vähintään kerran vuodessa ikkpuen käyttämisen sähkösästä sekä käyttöolosuhteista. Käytön rasittavuudesta riippuen voi olla tarpeen tarkastaa henkilönsuojaimesi tätä useammin. Noudata osoitteesta Petzl.com annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkilönsuojaimen tarkastuslomakkeeseen: tyyppi, malli, valmistajan yhteyshenkilö, sarja- tai yksilönumero; valmistuksen, otton, ensiarmaimen käyttökerran ja seuraavan määräaikaistarkastuksen päivämäärät, ongelmat, kommentit, tarkastajan nimi ja allekirjoitus.

Ennen jokaista käyttöä

Tarkasta hinnat kinnityspisteiden, säätöoskien ja turvaosien tila. Tarkista turvaosien: tarkista, ette ole katkenneita tai irallisia tai kulumista sähköt. Tarkasta viitojen, kulumisjärjen sekä esimerkiksi lämmön tai karmakkaan aiheuttaman vaurioiden varalta. Varmista, että DOUBLEBACK, FAST LT- ja FAST LT PLUS -sokjet toimivat moitteettomasti.

Käytön aikana

Varmista säännöllisesti, että säätöoskiot ovat asennuksellisesti kiinnittynyt. Tuotteen kunto ja kiinnittyminen järjestelmän muihin osiin on tärkeä tarkastaa säännöllisin väliajoin. Varmista, että kaikki varusteet ovat oikeassa asennossa toisiinsa nähden.

4. Yhteensopivuus

Tämä tuote on osa turvajärjestelmää. Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva muiden sen kanssa käytettävien varusteiden kanssa. Valjaiden kanssa käytettävien varusteiden tulee noudattaa kunkin maan sen hetkisiä standardeja (esim. EN 362 -kinnittimet).

5. Valjaiden säätäminen ja pukeminen

Täille yllämainitset hinnat liitetä ja laia ne joustavin pidikkein. Varmista, ettei osissa tai hinnoissa ole vieraita kappaleita, jotka voisivat häiritä FAST LT- ja FAST LT PLUS -sokkien toimintaa (esim. pikakuvet, neikka, vaatteet). Varmista, että ne on kiinnitetty oikein (ks. kuvat).

Säätö ja roikkumiskoe

Valjaat on säädettävä niin, että ne istuvat tukevasti. Tämä vähentää loukkautumisriskiä putoamistilanteissa.

Sinun tulee kokeilla lukumista valjaissa ja rokkua niiden varassa jokaisesta kinnityspisteestä varusteesta kanssa turvallisessa ympäristössä varusteista, että valjaat istuvat hyvin, ovat riittävin mukavat odottavassa oivassa käytössä sinällä pitkin ja että säädöt on tehty parhaalla mahdollisella tavalla. Älä käytä näitä valjaita, jos niitä ei voi säätää sopivaksi. Vaihda ne erikokoisiin tai erilaisiin valjaisiin.

6. Kiinnityspisteet

6a. Rintakinnityspiste

Kinnityspiste putoamisen pysäyttävää järjestelmää varten, koostuu kahdesta A/2-merkinnällä varustetusta lenkistä. Muista aina käyttää näitä kahta lenkkiä yhdessä.

6b. Vatsakinnityspiste

Kinnityspiste putoamisen pysäyttävää järjestelmää tai etenemä- tai työasemointijärjestelmää varten, koostuu kahdesta A/2-merkinnällä varustetusta lenkistä. Muista aina käyttää näitä kahta lenkkiä yhdessä.

6c. Seläkinnityspiste

Kinnityspiste putoamisen pysäyttävälle järjestelmälle.

6d. Lantiovyön sivukiinnityspisteet

Muutama lantiovyön sivukiinnityspisteitä on käytettävä yrittä aikaa työasemointiliitosköyden kiinnittämisessä. Käyttäjän ja ankkurin välinen liitoskyyksi on pidettävä kiireenä.

6e. Takakinnityspiste rajoitusköydelle

Lantiovyön takakinnityspiste on suunniteltu rajoitusköydysjärjestelmälle, jonka ansiosta käyttäjä ei pääse putoamisvaaralliselle alueille.

7. EN 361: 2002 -standardi

Vain EN 361 -kinnityspisteellä saa käyttää putoamisen pysäyttävän järjestelmän, esim. köystäläimen tai nykäysseimaimen, kiinnittämiseen. Tunnistamisen helpottamiseksi nämä pistet on merkitty A-käsinä.

Turvauttaisuus: vapaa tila käyttäjän alapuolella

Putoamisen tapit tuesti kinnityspiste pidentyy. Tämä pidentymisen (enintään noin 0,5 m) pitää ottaa huomioon turvauttaisuus tilaissa. Käyttäjän alapuolella olevan turvauttaisuuden täytyy olla riittävä, jottei käyttäjä iskeyty maahan/ rakenteisiin putoamistilanteissa. Yksityskohteiset ohjeet turvauttaisuuden laskemiseen löytyvät muiden osien (esim. nykäysseimaimen) ja putoamisen pysäyttävän köystäläimen) käyttöohjeista.

8. EN 358: 2018 -standardi

Vyö työasemointin ja rajoitusköyden käyttöön.

Hyväksytty yhdistä käyttäjälle, mukaan lukien tämän työkalulle ja varustalle, ja enintään 150 kg:n kokonaispainolle.

EN 358 -kinnityspisteellä saa käyttää ainastaan työasemointijärjestelmän tai rajoitusjärjestelmän kiinnittämiseen. Asenna tai säädä liitoskyyksi siten, että se pysyy kiirellä. Työasemointivöitä ei saa käyttää putoamisen pysäyttämiseen eikä tiivistäessä, jossa on mahdollista käydä niin, että käyttäjä jää rokkumisen vyön varaan tai että vyö kiristyy hallitsemattomasti.

9. EN 813: 2024 -standardi

Kinnityspiste, joka on suunniteltu köydestä eteenpäin ja työasemointia varten.

Hyväksytty yhdistä käyttäjälle, mukaan lukien tämän työkalulle ja varustalle, ja enintään 150 kg:n kokonaispainolle.

Käytä EN 813 -kinnityspisteitä esimerkiksi laeutumistilanteen, asemointiköyden tai etenemäjärjestelmän kiinnittämiseen.

Vain EN 813 -standardin mukaan sallittu kinnityspiste ei sovelu putoamisen pysäyttämiseen.

10. Varustelenkit

Varustelenkitä saa käyttää vain varusteiden kantamiseen.

Älä koskaan käytä varustelenkitä laeutumiseen, henkilöön varmistamiseen, köysikiinnitykseen tai ankkurointiin. Irrotettava tarapide voidaan asettaa oikeaan tai vasempaan okahinaan. Sen avulla köystäläimen nykäysseimaimen voidaan pitää korkealla.

11. Pidike putoamisen pysäyttävän liitosköyden kiinnittimelle

A. Käytetään vain liitosköyden käyttämättömien päiden kiinnittimen pidikkeinä. B. Putoamistilanteissa pitää vapauttaa liitosköyden pääden kiinnittimen, jotta nykykäseimaimen pääsee avautumaan. Tämä kiinnityspiste ei sovelu putoamisen pysäyttämiseen.

12. DOUBLEBACK-liukuri

Lukut helpottaa DOUBLEBACK-sokien säätämistä.

Jos sokjet löystyvät vahingossa, poista lukut.

Jos sokien kiinnittimen on hirtkää, seinnä lukut takaisin paikalleen.

13. Lisätietoa

Tämä tuote täyttää henkilönsuojainsäätöksen (EU) 2016/425 vaatimukset. EU-vaatimusten kokonaisvaikutus on saatavilla osoitteesta Petzl.com.

Varmista, että putoamisen pysäyttävän järjestelmän nykykäseimaimen soveluu itseäsi painavalla käyttäjälle.

- Käytä työasemointissa ankkuripisteitä, joka on vyötärön korkeudella tai sitä korkeammalla.
- Työasemointi- tai rajoitusköydysjärjestelmän pitää mahdollisesti liittää yhteiset tai henkilökohtaiset putoamisen pysäyttävät järjestelmät.
- Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot sillä varalla, että varusteiden käytön aikana ilmastuu ongelmia.
- Järjestelmän ankkurointia tulee sijoittaa mieluiten käyttäjän yläpuolella, ja sen tulee täyttää EN 795 -standardin vaatimukset (12 ihmän minimaalisyys).
- Putoamisen pysäyttävää järjestelmää käytettäessä on erityisen tärkeää tarkastaa ennen jokaista käyttöä, että käyttäjän alla on riittävä turvauttaisuus, jotta hän ei putoamistilanteissa iskeyty maahan tai muihun esteeseen.
- Varmista, että ankkurointipaikka on asennuksellisesti ja tilavaltuudesta putoamisen ja minimoidakseen putoamisriskiä.
- Putoamissuojaimet ovat ainoa hyväksytty väline kehön tukemiseen putoamisen pysäyttävällä järjestelmällä.
- Kun saat varusteita käytettävän yhdessä, yhden varusteen turvatoiminto saattaa häiritä toisen varusteen turvatoimintoa, mikä voi johtaa vaaratilanteeseen.
- Estä tuotteiden hankaantuminen naarmuttavien pintojen tai terävin neuloihin.
- Ole varovainen, jos käytät varustetta liukuken koneiden lähistöllä tai ympäristössä, missä on sähköäkin vaara.
- Käyttäjän täytyy sovelua lääketeellisen kuntonsa puolesta toimimaan korkealla.
- Pitkäaikainen valjaiden varassa rokkuminen saattaa johtaa vakavaan loukkautumiseen tai kuolemaan.
- Kaikkien tämän tuotteen kanssa käytettävien varusteiden tuotekohtaisia käyttöohjeita on noudatettava.
- Tämän varusteen käyttäjille on annettava käyttöohjeet sen maan kielellä, jossa varusteita käytetään.
- Säälyä käyttöohjeet pysyvällä kankissa, jossa ne ovat aina saatavilla, kun olet ottanut ne pois varusteista.
- Varmista, että tuotteen merkinnt ovat luettavissa.

Milloin varusteet poistetaan käytöstä

Poikkeustapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen käytöstä yhden ainoan käyttökerran jälkeen; tämä riippuu esim. käytön rasittavuudesta ja käyttöolosuhteista: ankarat olosuhteet, murenympäristö, terävät reunat, äärimmäiset lämpötilat, kemikaalit. Tuote on poistettava käytöstä, kun:

- sen käyttöä on umpeutunut
- se on altistunut räjäle putoitukelle tai raskaille kuormitukselle
- se ei liipise tarkastusta tai amulla on pienin epäily sen luotettavuudesta
- et tunne sen käyttötilasta täysin (esim. lukukäyttömatat tuotteen merkinnät)
- se on hienone muutoksen vuoksi (esim. lämsäköntönnön, standardin, teknikoiden tms. muuttamisen vuoksi) tai se ei enää ole yhteensopiva muiden varusteiden kanssa).
- Tuhoa käytöstä poistetut varusteet, jottei kukaan käytä niitä enää.

Kuvakkeet:

A. Käyttöikä: 10 vuotta - **B. Merkinnät** - **C. Hyväksyttävät käyttölämpötilat**. **Märit olosuhteet** (esim. sade, meriveden pärskeet, kosteuden tiivistyminen) yhdessä kylmän (alle 0° C) sään kanssa voivat häiritä tuotteen asianmukaista toimintaa. - **D. Käytön varoitimet** - **E. Puhdistus/desinfiointi** - **F. Kuivaaminen** - **G. Säilytys/kuutus**. Tuotteen väärinlainen varastointi voi johtaa tuotteen ennenaikaiseen vanhenemiseen. - **H. Huolto** - **I. Muutokset/korjaukset** (kielelliset muiden kuin Petzlin toimista, ei koske varoasia) - **J. Kysymykset/ yhteydenotto**

3 vuoden takuu

Kunsa kaikki materiaali- ja valmistusvirat. Takuuseen eivät kuulu normaalit kuluminen, hapettuminen, varusteeseen liittyvät muutokset, viheellinen säilytys, huono huoltaminen ja väärinkäyttötömyyden tai sellaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotteita ei ole suunniteltu.

Varoitussymbolit

1. Tärkeä, jossa on vakava loukkautumisen tai kuoleman vaara. 2. Onnettomuus- tai loukkautumisen vaara. 3. Tärkeä tieto tuotteen toiminnasta tai suorituskyvystä. 4. Tuotteen yhteensopimattomuus.

Jäljitettävyyys ja merkinnät

a. Vastaa henkilönsuojaimelle asetettuja vaatimuksia. EU-tyyppitarkastuksen suorittajaksi ilmoitettu tilas- b. Tämän henkilönsuojaimen tuottajan valtuuttama tilakokien tilakokien tunnistusnumero - c. Jäljitettävyyys: satomäärä - d. Koko - e. Sarjanumero - f. Valmistusvuosi - g. Valmistuskuukausi - h. Eränumero - i. Yksilöllinen tunnistus - j. Standardit - k. Lue käyttöohjeet huolellisesti - l. Mallin tunnistekoodi - m. Valmistajan osote - n. Valmistuspäivä (kuukausi/vuosi)

NO

Denne bruksanvisningen (tekst og illustrasjoner) forklarer den eneste korrekte bruken av dette produktet. Advarslene gir informasjon om farlige eksempler på feil bruk, men det er umulig å forutse eller felleke alle mulige eksempler på feil bruk. Oppdriftninger og tilleggsinformasjon finner du på Petzl.com. Du er ansvarlig for å ta hver advarsel til ettertanke og bruke utstyret ditt riktig. Dersom bruksanvisningen ikke følges heft nøyaktig, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom du ikke forstår disse bruksanvisningene.

1. Bruksområde

Personlig verneutstyr (PVU) for beskyttelse mot fall fra høyden. Kopplesle for fallopphengning og arbeidsposisjonering. Dette produktet må ikke brukes i noen andre situasjoner enn de som er beskrevet i Petzls bruksanvisninger (eksempler på autorisert bruk: fritidsaktiviteter, aktivitetsparkeer).

Ansvar

ADVARSEL! Aktiviteter som dette produktet er beregnet på, er i seg selv farlige og kan medføre alvorlig personskade eller død på grunn av fall, fallende objekter eller farer i omgivelsene ved bruk av produktet. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser, og din egen sikkerhet.

For du tar i bruk dette produktet, må du:

- Lesse og forstå alle bruksanvisningene for dette produktet, og for all utstyr som brukes sammen med det.
- Sørg for å få spesielle opplæring i bruken av dette produktet og all utstyr som brukes sammen med det, samt til opplæring i håndtering av risiko i de planlagte aktivitetene.
- Gjør deg kjent med produktets muligheter og begrensninger.
- Forstå og akseptere risikoene som er involvert.

Manglende etterlevelse av alle instruksjoner og advarsler kan medføre alvorlig personskade eller død.

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller av personer som er under direkte og synlig oppsyn av en kompetent og ansvarlig person. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjørelser og din egen sikkerhet, og du tar selv på deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til det eller ikke kan ta på deg dette ansvaret, eller dersom du ikke forstår bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

(1) A/2 høyt festepunkt på brystet, (2) A/2 lavt festepunkt på magen, (3) Høyt festepunkt på ryggen, (4) Festepunkt for system for adgangsbegrensninger, (5) Sædestol på hoften, (6) Sædestolspenn, (7) Lørløkker, (8) FAST LT-spenn, (9) FAST LT PLUS-spenn, (10) DOUBLEBACK-spenn, (11) Spenn til justering av lørløkker, (12) Blåstisk båndholder, (13) Utstyrslekk, (14) Holder til forbindelselinens koblingsstykke (selges separat), (15) Innfesting for CARPTOOL verktøyholder, (16) Avtakbar bølsholder for ASAP/SORBER, (17) DOUBLEBACK-glider. Hovedmaterialer: Bånd: polyester. Justeringsspenn: stål, aluminiumslegering. Festepunkter i metall: aluminiumslegering.

3. Kontrollpunkter

Den sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand. Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person minst én gang hver 12. måned (avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og bruksforholdene for utstyret). Avhengig av bruksintensitet bør du vurdere å utføre inspeksjon av ditt PVU oftere. Følg prosedyrene som er beskrevet på Petzl.com. Registrer resultatene i et kontrollskjema for PVU: utstyrslekk, modell, produsentens kontaktinformasjon, serie- eller uniknummer, dato for produksjon, kjøp, første bruk, neste periodiske kontroll, problemer, kommentarer, kontrollørns navn og signatur.

For bruk

Sjekk alltid bånd ved festepunkter, justeringsspenn og ved bærende sammen. Sjekk de bærende sammen: påse at de ikke har slette eller løse tråder. Se etter kutt, slitasje og skade som følge av for eksempel bruk, varme og kjemikalier. Sjekk at DOUBLEBACK-, FAST LT- og FAST LT PLUS-spennene fungerer som de skal.

Under bruk

Kontroller regelmessig at justeringsspennene er tilstrekkelig stramtet. Det er viktig å jevnlig kontrollere tilstanden på produktet og dets koblinger til annet utstyr i systemet. Forsikre deg om at alle elementene er riktig posisjonert i forhold til hverandre.

4. Kompatibilitet

Dette produktet er del av et sikkerhetssystem. Påse at produktet er kompatibel med annet utstyr som brukes sammen med det. Utstyr som brukes sammen med selen må være godkjent i henhold til standarder som gjelder i ditt land (f.eks. EN 362-karabinene).

5. Klargjøring og ta på selen

Fest overflaps (bånd) effektivt (fall) i de elastiske båndholderne. Påse at trimmedelamenter ikke hindrer FAST LT- og FAST LT PLUS-spennene i å fungere som de skal (f.eks. smøte, sand, klær). Kontroller at de er korrekt festet (se tegninger). **Tilpasning og funksjonstest** Selen må sitte tett på kroppen. Dette vil redusere risikoen for skader ved et eventuelt fall. For å forsikre deg om at selen er riktig tilpasset bør du, på et trygt sted, bevege deg rundt og henge i selen fra alle festepunktene med utstyret ditt. Selen må gi tilstrekkelig komfort i de tilsendte arbeidsposisjonene og være optimalt tilpasset. Ikke bruk selen dersom du ikke klarer å tilpasse den skikkelig. Bytt den i en annen størrelse eller modell.

6. Festepunkter

6a. Høyt festepunkt foran

Festepunkt til fallopphengningssystem, består av to løkker merket med A/2. Påse at du alltid kobler deg inn i begge løkkene samtidig.

6b. Lavt festepunkt foran

Festepunkt til fallopphengningssystem, system for forfylling eller posisjonering, består av to løkker merket med A/2. Påse at du alltid kobler deg inn i begge løkkene samtidig.

6c. Høyt festepunkt bak

Festepunkt til fallopphengningssystem.

6d. Sidefester på hoften

De to sidefestene på hoften må brukes samtidig ved tilkobling med en forbindelseline. Forbindelselinene mellom brukeren og forankringen må holdes stram.

6e. Festepunkt bak for fallforhindrende system

Dette festepunktet bak på hoftenbøttet er kun beregnet for tilkobling til et fallforhindrende system, som skal hindre at brukeren kan komme til et område der fall kan forekomme.

7. EN 361: 2002-standard

Bruk kun EN 361-festepunktene for tilkobling til et fallopphengende system, for eksempel lepebrems eller falldempere. Disse punktene er merket med bokstaven A for at de skal være lett synlige.

Klaring: område uten hindringer under brukeren

Ved et eventuelt fall vil festepunktet til fallopphengning forlenges. Denne forlengelsen (omtrent 0,5 m maksimum) må tas hensyn til under beregning av klaringshøyden. Brukeren må sørge for å ha tilstrekkelig klaring under seg for å unngå sammenstøt med hinder ved et eventuelt fall. Spesielt gjelder det for beregning av klaringssystemet er angitt i de tekniske spesifikasjonene for de ulike utstyrslekkene (for eksempel falldempere, lepebrems).

8. EN 358: 2018-standard

Selle for arbeidsposisjonering og fallforhindring. Godkjent for én bruker inkludert verktøy og utstyr, maksimal totalvekt 150 kg. EN 358-festepunktene må kun kobles til et system for arbeidsposisjonering eller fallforhindring. Forbindelselinene må kobles til slik at den holdes stram. Belter som er beregnet på arbeidsposisjonering må ikke brukes til fallopphengning, og heller ikke dersom det er fare for at brukeren kan bli hengende eller bli utsatt for ukontrollert belastning i beltet.

9. EN 813: 2024-standard

Festepunkt utvalgt for forfylling på tau og arbeidsposisjonering. Godkjent for én bruker inkludert verktøy og utstyr, maksimal totalvekt 150 kg. Bruk EN 813-festepunktene for å koble til for eksempel nedlingsstomper, forbindelselinene eller et oppstigningssystem. Et festepunkt som kun er godkjent i henhold til EN 813, er ikke beregnet for fallopphengning.

10. Utstyrslekker

Utskyrslekkene må kun brukes til utstyr. Bruk aldri utstyrslekker til sikring, nedfylling, innblanding eller forsikring av en person. Den avtakbare bølsholderen kan plasseres på høyre eller venstre skulderstropp. Denne kan brukes til å holde falldempere på den mobile lepebremsen i en høy posisjon.

11. Holder for forbindelselinens koblingsstykke

A. Skal kun brukes til penering av langhens koblingsstykke når disse ikke er i bruk. B. Ved et fall vil holderen frigjøre koblingsstykket på enden av fangelen, slik at den ikke hindrer utløsning av falldempere. Dette er ikke et festepunkt for fallopphengning.

12. DOUBLEBACK-glider

Glideren gjør det enklere å justere DOUBLEBACK-spennene. Dersom spennene ved et uhell løsner, skal glideren fjernes. Dersom det er vanskelig å stramme spennene, settes glideren på igjen.

13. Tilleggsinformasjon

Dette produktet er godkjent i henhold til kravene i EU-regulativ 2016/425 for personlig verneutstyr. EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Petzl.com.

- Til fallopphengning må det brukes en falldempere med en kapasitet som er kompatibel med vekten din.
- Ved arbeidsposisjonering brukes et forankringspunkt som er i høyde/høyde eller høyere.
- I tillegg til systemer for arbeidsposisjonering eller fallforhindring, kan det være nødvendig å bruke et kollektivt eller personlig system for fallopphengning.
- Når du bruker dette utstyret, må du ha en redningsplan og mulighet til å iværsette denne risikoen.
- Systemets forankringspunkt bør fortinnvis være over posisjonen til brukeren, og bør være i henhold til kravene i EN 795 (minimum 12 kN bruddstyrke).
- Ved bruk av et fallopphengende system må alltid klaring under brukeren kontrolleres før bruk, dette for å unngå sammenstøt med bakken eller andre strukturer ved et eventuelt fall.
- Sørg for at forankringen er korrekt plassert for å redusere risikoen for, og lengden på, et eventuelt fall.
- En sele for fallopphengning er den eneste selen som er tillatt for bruk i et fallopphengende system.
- Ved bruk av flere utstyr samtidig kan farlige situasjoner oppstå dersom sikkerhetsfunksjonen i ett utstyr påvirker sikkerhetsfunksjonen på annet utstyr.
- Påse at produkter ikke gnirer mot materialer med slipeskift eller skarpe kanter.
- Vær forsiktig dersom du jobber i nærheten av bevegelige maskiner eller i omgivelser med elektriske fæer.
- Brukere må være i medisinsk forvarlig stand til å drive med aktivitet i høyden. Det å henge ubevogelig i en sele kan medføre personskade eller død.
- Bruksanvisningene for all utstyr som brukes sammen med dette produktet, må følges.
- Bruksanvisningene må være tilgjengelig for brukeren av utstyret, og må leveres på språket som benyttes i brukelandet.
- Oppbevar bruksanvisningene på et fast sted etter at de fjernes fra produktene, slik at de er tilgjengelige ved behov.
- Påse at produktets merking er synlige og leselige.

Når skal utstyret kasseres

På alle merkelige hendelser kan føre til at produktet må tas ut av bruk etter kun én gangs bruk: uforventlig av for eksempel typen bruk og intensitet på bruken samt bruksområdet: tørre klima, støv, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemikalier. Et produkt må kasseres når:

- Det har passert levetiden.
- Det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.
- Det ikke blir godkjent i kontroll. Du er i tvil om det er pålitelig.
- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie (f.eks. uløselig produktmerking).
- Det blir foretatt for eksempel på grunn av endring i lovgivning, standarder, bruksteknikker, eller når det blir inkompatibelt med annet utstyr).

Destruer disse produktene for å hindre videre bruk.

Symboler:

A. Levetid: 10 år - B. Merking - C. Temperaturbegrensninger. Våte forhold (f.eks. regn, sprut fra sjøvann, kondens) i kombinasjon med kaldt vær (under 0° C) kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal. - D. Forholdsregler for bruk - E. Rengjøring/desinfeksjon - F. Tørring - G. Oppbevaring/transport. Feil eller dårlige lagringsforhold kan føre til redusert levetid. - H. Vedlikehold - I. Modifiseringer/repasasjoner (forbudt andre steder enn hos Petzl, med unntak av utbyttable deler) - J. Spørsmål/kontakt oss

3 års garanti

På alle merkelige fall og funksjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje, skadning, modifikasjoner eller endringer, fall lagring, dårlig vedlikehold, forsømmelse eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Advarselssymboler

1. Situasjon skaper overhengende fare for alvorlig personskade eller død. 2. Eksplosjon for potensielt utrykke eller personskade. 3. Viktig informasjon om produktets funksjon og virkemåte. 4. Utstyret er ikke kompatibel.

Sporbarhet og merking

a. Et godkjent i henhold til PVU-direktivet. Teknisk kontrollorgan som utfører EU-typiseringen. - b. Nummer på det tekniske kontrollorganet som godkjenner produksjonsprosessen av dette PVU - c. Sporbarhet: Data Matrix - d. Størrelse - e. Serienummer - f. Produksjonsår - g. Produksjonsmåned - h. Batch-nummer - i. Individuell identifikasjonsnummer - j. Standarder - k. Løs bruksanvisningen grundig - l. Modellidentifikasjon - m. Produsentens adresse - n. Produksjonsdato (måned/år)

Niniejsza instrukcja (dokład i rysunki) przedstawia jedynie poglądowo użycie produktu. Ostrzeżenia instrukcji dotyczą sprężonego, niewłaściwego sposobu użycia produktu, ale nie jest możliwe wykręcanie i opisanie wszystkich możliwych zastosowań. Należy sprawdzić ukladamier instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do każdego ostrzeżenia oraz do prawidłowego użycia swojego sprzętu. Nieprzestrzeganie założeń instrukcji obsługi, może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią. W razie wątpliwości lub trudności zmonitorem instrukcji należy się skontaktować z Petzl.

1. Zastosowanie

Sznorki Ochrony Indywidualnej (SOI) chronią przed upadkiem z wysokości. Kompletne urządzenie stabilizujące oraz chroniące przed upadkiem z wysokości. Produkt nie może być poddawany obciążeniom przekraczającym jego wytrzymałość. Produkt nie może być używany do innych celów niż opisane w instrukcjach Petzl (przykłady niedozwolonego użycia: aktywności rekreacyjne, w szczególności użycie w parku linowym).

Odpowiedzialność

UWAGA!

Zastosowania, do których produkt został przewidziany są ze samej swojej natury niebezpieczne, mogą spowodować poważne obrażenia, do utraty życia włącznie, w wyniku upadku osoby, spadających przedmiotów lub innych zagrożeń środowiskowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i bezpieczeństwo.

Przed użyciem tego produktu należy:

- Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkownika produktu i powiązanego z nim sprzętu.
- Użyć odpowiednio przewidzianego dla prawidłowego użycia tego produktu i powiązanego z nim sprzętu, jak również z załącznika rysunkiem związanym z aktywnościami, do których produkt jest przeznaczony.
- Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.
- Zrozumieć i zaakceptować pełną odpowiedzialność.

Nieprzestrzeganie całości tych instrukcji lub zlekceważenie któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, bezpieczeństwo i odpowiada za konsekwencje. Jeżeli nie zamiera lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialności przejąć podjąć, nie stosować instrukcji użytkownika, nie powinien posiadać się tym sprzętem.

2. Oznaczenia części

(1) Pierwszy punkt wpinania A/2, (2) Przedni punkt wpinania A/2, (3) Tylny punkt wpinania, (4) Tylny, podtrzymujący punkt wpinania, (5) Boczne punkty wpinania pasa, (6) Sznorki, (7) Taśmy udowe, (8) Klamra FAST LT, (9) Klamra FAST LT PLUS, (10) Klamra DOUBLEBACK, (11) Klamra z regulacją wysokości (tam uniwersalna), (12) Długość sznorka, (13) Uchwyt sprężyny, (14) Uchwyt na haczyk liny chroniący przed upadkiem z wysokości (zastosowanie zewnętrzne), (15) Sznorki na uchwyty CARTRIDGE, (16) Odczepiana sznorka Wokro do ASAP/SORBER, (17) Element przesuwny DOUBLEBACK. Materiały podstawowe: Tektury i plastik. Klamry do regulacji: stal, stop aluminium. Metalowe punkty wpinania: stop aluminium.

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Ważne bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu. Petzl zaleca przeprowadzanie dogłębnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę kompetentną (w zakresie od odpowiedzialności w naszym kraju oraz w innych warunkach użytkownika). Przy intensywnym użytkowaniu należy częściej wykonywać kontrolę swojego SOI. Należy przestrzegać procedur opisanych na Petzl.com. Na kartce kontrolnej swojego SOI należy zapisać rezultaty kontroli: typ sprzętu, model, razów i adres producenta lub dostawcy, rodzaj sprzętu lub inwentaryzacji, datę produkcji, zakup, powołanie użycia, następujących kontroli, uwagi, uwagi, uwagi i progi kontroli.

Przed każdym użyciem

Należy sprawdzić stan łatek przy punktach wpinania, klamry, sznorki bezpieczeństwa. Sprawdzić stan szewów bezpieczeństwa: upewnić się, że nie ma pęknięć lub wyślizgnięć na nich. Zwrócić uwagę na przecięcia i rozzerwania oraz uszkodzenia spowodowane na przykład wysoką temperaturą, kontaktem ze środkami chemicznymi. Sprawdzić prawidłowe działanie klamry DOUBLEBACK, FAST LT i FAST LT PLUS.

Podczas użytkowania

Regularnie kontrolować zaciski klamry regulacyjnych. Należy regularnie kontrolować stan produktu i jego połączenia z pozostałymi elementami systemu. Upewnić się, że do prawidłowego pozycji elementów wyposażenia względem siebie.

4. Kompatybilność

Ten produkt jest elementem systemu bezpieczeństwa. Zwykły kompatybilność produktu z innymi elementami wyposażenia powiązanymi z naszą aktywnością. Elementy wyposażenia używane z naszą sprzętem muszą być zgodne z obowiązującym normami (na przykład łączniki EN 362).

5. Zakładanie uprząży

Schować nadmierne taśm w sznorkach obrotowych (długość zwojów).

Należy sprawdzić czy nie ma żadnych cięć obrotowych, które mogą utrudniać działanie klamry FAST LT oraz FAST LT PLUS (na przykład kłosa, pasów, utrudnień). Sprawdzić ich prawidłowe zaokrąglenie (patrz rysunki).

Regulacja i test wieszania

Uprząż musi być dopasowana blisko ciała, by zmniejszyć ryzyko zranienia podczas upadku. Użytkownik powinien uprząż wypróbować (raz z sznorkami) w bezpiecznym miejscu przed test wieszania na każdym z punktów wpinania, przedział między udami, między parą sznorków i przód. Tylko w ten sposób można sprawdzić czy uprząż ma odpowiednią formę i czy jest wystarczająco wygodna.

Nie używać tej uprząży jeżeli nie można jej prawidłowo dopasować. Zamknąć na uprząży o innym rozmiarze lub na inny model.

6. Punkty wpinania

6a. Piersiowy punkt wpinania

Punkt wpinania, składający się z dwóch pól oznaczonych A/2, przeznaczony do systemu zatrzymywania upadków z wysokości. Należy zawsze używać dwóch pól razem.

6b. Przedni punkt wpinania

Punkt wpinania, składający się z dwóch pól oznaczonych A/2, przeznaczony do systemu zatrzymywania upadków z wysokości, przemieszczania lub przyciągania. Należy zawsze używać dwóch pól razem.

6c. Tylny punkt wpinania

Punkt wpinania do systemu zatrzymywania upadków z wysokości.

6d. Boczne punkty wpinania pasa

Dwa boczne punkty wpinania pasa muszą być zawsze używane razem, by wyjąć liny podtrzymujące lub przyciągające. Lina pomiędzy użytkownikiem a punktem wpinania musi być napięta.

6e. Tylny, podtrzymujący punkt wpinania

Ten punkt wpinania znajdujący się z tyłu pasa służy wyłącznie do uniknięcia upadku użytkownika na daleko do miejsca, w którym upadek jest możliwy.

7. Norma EN 361: 2002

Wyłącznie punkty wpinania EN 361 służą do łączenia uprząży z systemem zatrzymywania upadku z wysokości na przykład przesuwnym urządzeniem autosekurującym, absorberem energii. Dla łatwiejszej identyfikacji, zostały oznaczone literą A.

Wolna przestrzeń pod użytkownikiem

Podczas upadku należy się przemieszczać przed upadkowym punktem wpinania. Po przemieszczeniu o długości około 0,5 m nie należy już być pod liną pod napięciem w obszarze minimalnej wolnej przestrzeni pod użytkownikiem. Przestrzeń pod użytkownikiem na drodze jego potencjalnego upadku musi być poddawana jednolitej przeszłości. Szczegółowe uściślenie wolnej przestrzeni znajduje się w instrukcjach innych dokumentów systemu (na przykład absorberów energii, przesuwnych urządzeń autosekurujących).

8. Norma EN 358: 2018

Pas podtrzymujący i stabilizujący w pozycji roboczej. Dopuszczony dla użytkownika wagi do 150 kg, wliczając jego wyposażenie i narzędzia. Punkty wpinania EN 358 powinny być używane wyłącznie do wpięcia do systemu stabilizacji w pozycji roboczej lub systemu podtrzymywania. Zbić lub wykonać liny w tak sposób, by pozostawały wolne. Pas podtrzymujący nie może być używany do zatrzymywania upadku z wysokości, jak również jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia, że użytkownik znajdzie się w zwis lub będzie nieszczęśliwie niekontrolowany przez pas.

9. Norma EN 813: 2024

Punkt wpinania przeznaczony do wycofania po linie i stabilizacji w pozycji roboczej. Dopuszczony dla użytkownika wagi do 150 kg, wliczając jego wyposażenie i narzędzia. Należy używać punktów wpinania EN 813 do wpięcia na przykład przyciągającego, przesuwnego, liny stabilizujących lub systemu do przemieszczania się. Punkt wpinania zgodny wyłącznie z normą EN 813 nie jest przeznaczony do zatrzymywania upadków z wysokości.

10. Uchwyt sprzętowy

Uchwyty sprzętowe mogą być używane wyłącznie do podnoszenia sprzętu. Nie używać uchwyty sprzętowych do assekuracji, spacji, wpięcia się, wpięcia. Odczepiana sznorka Wokro może być umieszczona na sznorku liny lub prawej. Może być użyta do umocowania własnego absorbera energii w pozycji górnej.

11. Uchwyt na łączniki liny chroniącej przed upadkiem z wysokości

A. Używać wyłącznie jako uchwyt na haczyk nie używanej liny.

B. W razie upadku, uchwyt na haczyk umożliwia łącznik znajdujący się na końcu liny, by nie przewodził w momencie jej absorpcji energii.

Ten punkt wpięcia nie należy do ochrony przed upadkiem z wysokości.

12. Element przesuwny DOUBLEBACK

Element przesuwany ułatwiający klamrę DOUBLEBACK.

W razie mimowolnego zawieszenia się klamrą, zdejm element przesuwany.

W razie trudności z zadaniem klamrą, złożyć z powrotem element przesuwany.

13. Dodatkowe informacje

Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/215 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na Petzl.com.

- Do zatrzymania upadków należy upewnić się, że używa się absorbera energii dostosowanego do swojego ciężaru.
- Do stabilizacji w pozycji roboczej należy używać punktu stanowiskowego znajdującego się na wysokości pasa lub poniżej.
- Może zaistnieć konieczność użycia systemów stabilizacji w pozycji roboczej lub podtrzymujących przez środki chroniące przed upadkiem z wysokości (indywidualnie lub zbiorowe).
- Przygotować plan ratunkowy: należy przewidzieć odpowiednie środki ratownicze do szybkiej interwencji w razie trudności.
- Punkt kotwiczący powinien znajdować się nad użytkownikiem i spełniać wymagania normy EN 795 (wytrzymałość minimum 12 kN).
- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości, przed każdym użyciem, niezbędne jest sprawdzenie chroniącej odpręż przestrzeni pod użytkownikiem, by w razie upadku uniknąć urazów o ziemię lub przeszkodę.
- Sprawdzić czy punkt kotwiczący ma prawidłową pozycję, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość upadku.
- Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości jest jedynym urządzeniem obejmującym całość, które jest przewidziane do użycia w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
- Niebezpieczeństwo podczas używania wielu elementów wyposażenia, poszczególne przyrządy mogą nawzajem zakłócać prawidłowe, bezpieczne funkcjonowanie.
- Należy zwracać uwagę, by ważyły produkty nie były o szerokości czy ostrości.
- Należy zachować ostrożność podczas użytkowania produktu w pobliżu maszyn będących w ruchu lub w środowisku, w którym występuje zagrożenie porażeniem elektrycznym.
- Nie uprawiać działalności wysokościowej, jeśli istnieje jakiegokolwiek rodzaju przedawkowania. Bezwzględnie wstrzymać w uprząży może doprowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych lub śmierci.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika określonymi w instrukcjach obsługi każdego sprzętu powiązanego z tym produktem.
- Użytkownik musi otrzymać instrukcje obsługi tego urządzenia w języku kraju użytkownika.
- Instrukcje obsługi należy zachować na stałe w dokumentacji, by móc je sprawdzić po odjęciu od innych produktów.
- Upewnić się czy oznaczenia na produkcie są czytelne.

Utylizacja

W wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowo użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie (na przykład deszcz, mgła morską, kondensacją w połączeniu z niską temperaturą poniżej 0°C) mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie produktu. - D. Środki ostrożności podczas użytkowania - E. Czyszczenie/dezynfekcja - F. Suszenie - G. Przechowywanie/transport. Nieprzestrzeganie warunków przechowywania może prowadzić do przedwczesnego starzenia się produktu. - H. Konserwacja - I. Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennych) - J. Pytania/kontakt

Produkt musi zostać wycofany jeżeli:

- Przekroczą swoją żywotność.
- Uległ poważnemu uszkodzeniu lub obrażeniu.
- Produkt kontrolny nie jest satysfakcjonujący, istnieje jakiegokolwiek podejrzenie co do jego niezawodności.
- Nie jest znana pełna historia użytkowania (na przykład oznaczenie produktu jest nieczytelne).
- Jeśli jest przesłany (na przykład nowi prawni, normatywny lub niekompatybilność z innymi wyposażeniem).

Należy zniszczyć wycofane produkty, by uniknąć ich przypadkowego użycia.

Piktogramy:

A. Czas życia: 10 lat - B. Oznaczenia - C. Tolerowane temperatury. Wilgotne warunki (na przykład deszcz, mgła morską, kondensacją) w połączeniu z niską temperaturą (poniżej 0°C) mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie produktu. - D. Środki ostrożności podczas użytkowania - E. Czyszczenie/dezynfekcja - F. Suszenie - G. Przechowywanie/transport. Nieprzestrzeganie warunków przechowywania może prowadzić do przedwczesnego starzenia się produktu. - H. Konserwacja - I. Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennych) - J. Pytania/kontakt

Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty: noszące odnośny normalnego zużycia, zardzewiałe, przebieżone/modyfikowane, nieprawidłowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zniszczeń i zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem.

Znaki ostrzegawcze

1. Sytuacja grożąca nieuchronnym ryzykiem poważnego obrażenia lub śmierci. 2. Naruszenie na potencjalnie ryzyko uszkodzenia lub zranienia. 3. Ważna informacja na temat działania lub elementów swojego produktu. 4. Niekompatybilność sprzętów.

Identyfikacja i oznaczenia

a. Zgodny z wymaganiami rozporządzenia SOI. Jednostka notyfikowana do zastosowania procedury weryfikacji UE - b. Numer jednostki notyfikowanej kontrolującej tego SOI - c. Identyfikacja: Oznaczenia - d. Rozmiar - e. Numer indywidualny - f. Piktogramy - g. Masy produktów - h. Numer partii - i. Identyfikator - j. Normy - k. Przestrzeń wolna instrukcji obsługi - l. Identyfikacja modułu - m. Adres producenta - n. Data produkcji (nieistotna)

本取扱説明書(テキストおよび図)は、この製品の正しい使用方法のみを説明するものです。

警告は、製品の使用に関連して最も起こりやすい誤使用を示していますが、全ての誤使用を想定し説明することはできません。最新の情報や、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的に確認してください。

警告および注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザーの責任です。本取扱説明書に正確に従わない場合、重度の傷害や死につながる危険があります。疑問点や理解しにくい点がある場合には、ペツルにお問合せください。

1.用途

本製品は墜落からの保護を目的として使用する個人用保護具 (PPE) です。フォールアレストおよびワークポジショニング兼用フルボディハーネスです。

本製品の限界を超えるような使用をしないでください。ペツルの取扱説明書に記載されている以外の目的では、本製品を使用しないでください (認められていない使用例: アドベンチャーパーク等のレジャー活動)。

責任

警告!
この製品が対象としているアクティビティは本質的に危険であり、墜落、落下物や環境上の危険により、重度の傷害や死につながる危険があります。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保についてその責任を負うこととします。

使用前に必ず、

- 本製品および併用する全ての用具の取扱説明書をよく読み理解してください。
- 本製品および関連用具の使用方法、またこれらを使用する活動におけるリスク管理方法について、それに特化したトレーニングを受けてください。
- この製品の機能とその限界について理解してください。
- この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください。

全ての取扱説明および警告に従わない場合、重度の傷害や死につながる場合があります。

この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。

ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保について責任を負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明書の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

2.各部の名称

(1) A/2 胸部アタッチメントポイント、(2) A/2 腹部アタッチメントポイント、(3) 背部アタッチメントポイント、(4) レストレイン用後部アタッチメントポイント、(5) ウェストベルト側部アタッチメントポイント、(6) ショルダーストラップ、(7) レッグループ、(8) FAST LT バックル、(9) FAST LT PLUS バックル、(10) DOUBLEBACK バックル、(11) レッグループ高さ調節バックル、(12) 伸縮性リタイナー、(13) ギアリング、(14) フォールアレスト用ランヤードのコネクターホルダー (別売)、(15) ツールホルダー - CARITool 取付用スロット、(16) 取り外し可能なマジックテープ式 ASAP SCORPER 用リタイナー、(17) DOUBLEBACK スライダー

主な素材:

ストラップ: ポリエステル

調節バックル: スチール、アルミニウム合金

金属製アタッチメントポイント: アルミニウム合金

3.点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。ペツルは、十分な知識を持つ選任者による詳細点検を、少なくとも 12 ヶ月ごとに行うことをお勧めします (国や地域における法規や、使用状態によっても変わります)。

使用頻度によっては、より頻繁に個人用保護具 (PPE) を点検する必要があります。

Petzl.com で説明されている方法に従って点検してください。個人用保護具 (PPE) の点検結果を点検フォームに記録してください。種類、モデル、製造者の連絡先、個別番号、製造日、購入日、初回使用時の日付、次回点検予定日、問題点、コメント、点検者の名前と署名。

毎回、使用前に

ウェビングのアタッチメントポイント部分、調節バックル部分、および縫製部分を点検してください。安全に関わる縫製の状態を確認してください。縫製系に切れ目やゆるみがないことを確認してください。使用や熱、化学物質等による切れ目や摩耗、損傷がないことを確認してください。

DOUBLEBACK、FAST LT および FAST LT PLUS バックルが正常に機能することを確認してください。

使用中の注意点

調節バックルがしっかりと締められていることを常に確認してください。この製品および併用する器具 (連結している場合は連結部を含む) に常に注意を払い、状態を確認してください。全ての構成部品が正しくセットされていることを確認してください。

4.適合性

本製品は安全システムの一部です。本製品がシステムで使用されるその他の器具と併用できることを確認してください。本製品と併用する器具は、使用する国における最新の規格に適合してなければなりません (例: ヨーロッパにおけるコネクターの規格 EN 362)。

5.ハーネスの装着および調節方法

余分なストラップは必ず折って平らにした状態で伸縮性リタイナーにしまってください。

FAST LT および FAST LT PLUS バックルの機能を妨げる可能性があるため、異物が挟まれないように注意してください (例: 小石、砂、衣服)。調節バックルが正しく締められていることを確認してください (図参照)。

調節と吊り下がったの確認

墜落の際に怪我をする危険を低減するため、ハーネスは体にぴったりとフィットするよう調節してください。

安全な場所で、装備を装着した状態で動いたり、各アタッチメントポイントから吊り下がったりして、ハーネスが適切に調節され、正しくフィットし、使用目的に見合う快適性が得られることを必ず確認してください。

適切にフィットさせることができない場合、この製品は使用しないでください。他のモデルや違うサイズのものを選択してください。

6.アタッチメントポイント

6a.胸部アタッチメントポイント

A/2と表示される2つのループで構成されたフォールアレストシステム用のアタッチメントポイントです。2つのループを常に共に使用してください。

6b.腹部アタッチメントポイント

A/2と表示のある2つのループで構成されたフォールアレスト、ブロッグセッションまたはワークポジショニングシステム用のアタッチメントポイントです。2つのループを常に共に使用してください。

6c.背部アタッチメントポイント

フォールアレストシステム用のアタッチメントポイントです。

6d.側部アタッチメントポイント

ウェストベルト側面にある2つのアタッチメントポイントは、ワークポジショニング用ランヤードを連結して2つを同時に使用する必要があります。

ユーザーとアンカーの間のランヤードは、常にたるみのない状態を維持してください。

6e.後部レストレイン用アタッチメントポイント

このウェストベルト後部のアタッチメントポイントは、墜落の可能性がある場所からユーザーが侵入するのを防ぐための、レストレインシステムを連結する目的でのみ使用できます。

7.EN 361:2002 規格

EN 361 適合のアタッチメントポイントのみ、モバイルフォールアレスターやエネルギーアブソーバー等のフォールアレストシステムに連結することができます。区別しやすくするため、これらのアタッチメントポイントには「AJ」の文字が刻印されています。

クリアランス: ユーザーの下の障害物のない空間

墜落を止める際、アタッチメントポイントは伸長します。クリアランスを計算する時は、この伸び (最大約 0.5 m) を考慮する必要があります。墜落した際に途中で障害物に接触することを回避するため、ユーザーの下には十分なクリアランスを確保してください。必要なクリアランスを算出する方法は、フォールアレストシステムを構成するその他の器具 (例: エネルギーアブソーバー、モバイルフォールアレスター) の取扱説明書に記載されています。

8.EN 358:2018 規格

ワークポジショニングおよびレストレイン用ベルトです。工具および用具を含めた重さが最大で 150 kg までの 1 人のユーザー用として認証を受けています。EN 358 適合のアタッチメントポイントは、ワークポジショニングシステムまたはレストレインシステムへの連結用にはのみ使用してください。張った状態が保たれるようにランヤードを取り付け、調節してください。ワークポジショニング用ベルトはフォールアレスト用には使用しないでください。また、ユーザーがベルトで宙吊りになる、またはベルトに体重を預けた状態で動きが取れなくなる危険性が予測される際にも使用しないでください。

9.EN 813:2024 規格

ロープアクセスおよびワークポジショニング用にデザインされたアタッチメントポイントです。工具および用具を含めた重さが最大で 150 kg までの 1 人のユーザー用として認証を受けています。EN 813 適合のアタッチメントポイントは、下降器、ワークポジショニング用ランヤードまたはブロッグセッション用システム等の連結に使用してください。EN 813 のみに適合しているアタッチメントポイントはフォールアレストの目的には適していません。

10.ギアリング

ギアリングは用具を移行 / 整理する目的でのみ使用してください。ギアリングは、ヒレ、懸垂下降、ロープの連結、自己確保には絶対に使用しないでください。取り外し可能なマジックテープは、右または左のストラップに取り付け可能です。マジックテープ式リタイナーは、モバイルフォールアレスターに連結されたエネルギーアブソーバーを高い位置に維持するために使用できます。

11.フォールアレスト用ランヤードのコネクターホルダー

A.ランヤード先端のコネクターをクリップする以外の用途で使用しないでください。
B.このコネクターホルダーにダブルランヤードの片方のコネクターをクリップした状態で登降しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
このアタッチメントポイントは、フォールアレスト用アタッチメントポイントではありません。

12.DOUBLEBACK スライダー

スライダーにより、DOUBLEBACK バックルの調整が容易にできます。バックルが不意に緩む場合は、スライダーを取り外してください。バックルを締めるのが難しい場合は、スライダーを取り付けてください。

13.補足情報

本製品は個人用保護具に関する規則 (EU) 2016/425 に適合しています。EU 適合宣言書は Petzl.com で確認できます。

- フォールアレストでの使用には、ユーザーの体重に達した衝撃吸収性能のあるエネルギーアブソーバーを使用してください。
- ワークポジショニングの際は、支点がユーザーの腰の高さより上になるようにしてください。

- 状況に応じて、ワークポジショニングやレストレインシステムに加えて、共用または個人用の高所からの墜落に対する保護システムを併用する必要があります。

- この製品の使用中に問題が生じた際にすみやかに対処できるよう、レスキュープランとそれに必要となる装備をあらかじめ用意しておく必要があります。

- システム用のアンカーは、ユーザーの体より上にとるようにしてください。アンカーは、最低でも 12 kN の強度を持ち、EN 795 の要求事項を満たしていなければなりません。

- フォールアレストシステムでは、墜落した際に地面や障害物に衝突することがないように、毎回使用前に十分なクリアランスがユーザーの下に確保されていることを確認する必要があります。

- 墜落距離を知り、危険を少なくするため、アンカーが適切な位置に設置されていることを確認してください。

- フォールアレストシステムで身体をサポートに使用できるのは、フォールアレストハーネスのみです。

- 複数の器具を同時に使用する場合、1つの器具の安全性が、別の器具の使用によって損なわれることがあります。

- 製品がさらさらした箇所や尖った箇所ですすけないように注意してください。

- 稼働中の機械の近くまたは電気による危険がある環境で使用する際は、十分注意してください。

- ユーザーは、常時の活動が行える良好な健康状態にあることが必要です。ハーネスを着用して動きの取れない状態のまま吊り下げられると、重度の傷害や死に至る危険があります。

- 併用する全ての用具の取扱説明書をよく読み、理解してください。

- 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かなければなりません。また、取扱説明書は製品が使用される国の言語に訳されていない場合があります。

- 取扱説明書は、用具から取り外した後も参照できるように、永久保存してください。

- 製品に記されたマーキングが読めなくならないように注意してください。

廃棄基準

極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります (例: 劣悪な使用環境、海に近い環境での使用、鋭利な角との接触、極端な高 / 低温下での使用や保管、化学薬品との接触)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:

- 耐用年数を経過した。
- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった。
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある。
- 完全な使用履歴が分からない (例: 判読できない製品のマーキング)。
- 変更や変化により使用には適さないと判断された (例: 法律、規格、技術、他の器具との併用に適さない)。

このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

アイコン:

A.耐用年数: 10年 - B.マーキング - C.使用温度.濡れた状態 (例: 雨、波しぶき、結露) と寒さ (0 °C 以下) が重なり、製品の正常な機能に影響を及ぼす可能性があります。- D.使用上の注意 - E.クリーニング / 消毒 - F.乾燥 - G.保管 / 持ち運び. 保管条件を守らない場合は、製品の劣化が早まる可能性があります。- H.メンテナンス - I.改造 / 修理 ペツルの施設での製品の改造および修理を禁じます (パーツ交換は除く) - J.問い合わせ

3年保証

原材料および製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合には保証の対象外とします: 通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷。不適切または誤った使用方法による故障。

警告のマーク

1.重傷または死につながるおそれがあります。2.事故や怪我につながる危険性があります。3.製品の機能や性能に関する重要な情報です。4.してはいけない内容です。

トレーサビリティとマーキング

a.個人用保護具の規格の要求事項に適合、EU 型式認定を行った公認認証機関 - b.この個人用保護具の製造を監査する公認機関の ID 番号 - c.トレーサビリティデータマトリクスコード - d.サイズ - e.個別番号 - f.製造年 - g.製造月 - h.ロット番号 - i.個体識別番号 - j.規格 - k.取扱説明書をよく読んでください - l.モデル名 - m.製造者住所 - n.製造日 (月 / 年)

该说明书（文字及图示）解释了该产品唯一的正确使用方法。警告仅展示了最常见的对该产品的错误使用，但不可能预见和描述所有的错误使用情况。请登录Petzl.com查阅更新和附加信息。

您有责任阅读每一条警告且正确使用您的装备。如果您不严格遵守该使用说明，将可能导致严重受伤或死亡。若有任何疑问或对理解该文件有困难，请联系Petzl。

1.应用范围

用于高空坠落保护的全身安全装备（PPE）。
用于止坠及工作定位的全身安全带。
使用该产品时，不可超出其限制范围。该产品不能用于Petzl说明书中描述以外的其他用途（不允许的使用示例：娱乐活动，例如高空探险公园）。

责任

警告！
该产品设计用于的活动都具有危险性，会因坠落、落物或环境危险导致严重受伤或死亡。

您应对个人的行动、决定和安全负责。

在使用此产品前，您必须：

- 阅读并理解该产品及相关装备的全部使用说明；
- 为使用该产品及相关装备进行专门的训练，以及学习管理相关活动的风险；
- 熟悉您的装备，了解其性能及使用限制；
- 理解并接受所涉及的风险。

如果不遵守所有使用说明和警告，将有可能造成严重受伤或死亡。

该产品只能由有能力且负责任的人使用，或在有能力且负责任的人的直接目视监督下使用。

您应对个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您无法承担相关责任或无法完全理解本使用说明，则请勿使用该装备。

2.部件名称

(1) A/2胸部连接点、(2) A/2腰部连接点、(3) 背部连接点、(4) 后部限位连接点、(5) 腰带侧部连接点、(6) 肩带、(7) 腿环、(8) FAST LT卡扣、(9) FAST LT PLUS卡扣、(10) DOUBLEBACK卡扣、(11) 腿环高度调节扣、(12) 弹性束带、(13) 装备挂环、(14) 止坠挽索锁扣存放点（单独销售）、(15) CARITool工具挂架连接槽、(16) 用于固定ASAP SORBER的可拆卸Velcro贴、(17) DOUBLEBACK滑扣。

主要材料：

织带：聚酯。

调节扣：钢、铝合金。

金属连接点：铝合金。

3.检查、核实要点

您的安全和您装备的状态密切相关。

Petzl建议至少每12个月请有资质的人员进行一次全面检查（根据每个国家现行法规以及具体使用情况）。

高频率的使用会需要您更加频繁地检查您的PPE。

请根据Petzl.com网站上描述的操作方式进行检查。在您的PPE检查表格中记录：类型、型号、生产商信息、序列号或独立编码、生产、购买、第一次使用和下次周期检查的日期、问题、评论、检查者姓名和签名。

每次使用前

检查连接点、调节扣以及安全缝线上的扁带状况。检查安全缝线：检查没有切割或松开的线。

检查是否存在例如因使用、暴露于高温、与化学品接触而导致的割痕、磨损和损坏等状况。

检查DOUBLEBACK、FAST LT和FAST LT PLUS卡扣能否正常工作。

每次使用时

经常检查调节扣是否正确扣紧。

经常检查产品状况及其与系统内其他装备的连接状况是至关重要的。确保系统内所有装备的位置均互相正确。

4.兼容性

该产品是安全系统中的一个部分。验证该产品与共同使用的其他装备的兼容性。

与您的安全带配合使用的设备必须符合您所在国家的现行标准（例如，EN 362标准锁扣）。

5.安全带的穿戴

确保正确地将多余的织带收（折叠）在弹性束带中。

检查确保没有外物阻碍FAST LT和FAST LT PLUS卡扣的操作（例如，小石、沙砾、衣物）。确保其正确锁定（见图示）。

调节和悬挂测试

安全带必须调节至合身以减轻下坠时受伤的风险。

您必须在安全的地方走一走，并使用安全带的每个连接点连接装备进行悬挂测试，以确保安全带合身，确保它能作为作业提供足够的舒适度，并已调节至最佳状态。

如果安全带无法调节至合适大小，请勿使用。更换其他尺码或型号的安全带。

6.连接点

6a.胸部连接点

止坠系统连接点，包括两个标有A/2的环。请务必同时使用两个环。

6b.腰部连接点

止坠、行进或定位系统连接点，包括两个标有A/2的环。请务必同时使用两个环。

6c.背部连接点

止坠系统连接点。

6d.腰带侧部连接点

两个腰带侧部连接点必须一同使用连接定位挽索。

挽索必须在使用者和锚点之间处于紧绷状态。

6e.后部限位连接点

腰带后部的连接点设计用途仅用于连接一个限位系统，防止使用者进入有坠落可能的区域。

7.EN 361:2002 标准

只有EN 361的连接点可用于连接一个止坠系统，例如，一个移动止坠器、一个势能吸收器。为方便识别，这些连接点上均标示有字母“A”。

净空距离：使用者下方的自由下坠空间

发生坠落时，止坠连接点会延展，该延展长度最多可达约0.5 m。必须考虑入净空高度的计算中。

使用者下方必须留有足够的净空距离防止其在坠落时碰撞到任

何障碍物。计算净空距离的详尽资料可在其他部件的使用说明书内找到（例如，势能吸收器、移动止坠器）。

8.EN 358:2018 标准

工作定位和限位腰带。

适用于单人使用，包含其工具和装备，最高总负重为150 kg。

EN 358连接点只可用于连接一个工作定位或限位系统。安装或调节挽索以使其保持紧绷状态。工作定位腰带不能用于止坠，也不能用于若使用者有悬挂在腰带上或在腰带上受到无法控制拉力的风险时。

9.EN 813:2024 标准

连接点设计用于绳索行进和工作定位。

适用于单人使用，包含其工具和装备，最高总负重为150 kg。

EN 813连接点用于连接，例如，一个下降器、定位挽索、一个行进系统。

一个只符合EN 813标准的连接点不能用作止坠。

10.装备挂环

装备挂环必须只能用于存放装备用途。

装备挂环决不能用作保护、下降、连接或作为锚点用途。

可拆卸Velcro贴可安装到左边或右边的肩带上。它用于将移动止坠器的势能吸收器固定在较高的位置。

11.止坠挽索锁扣存放点

A.只能存放不使用的挽索末端的锁扣。

B.当发生坠落时，锁扣存放点能释放锁扣，避免阻碍势能吸收器的打开。

该连接点不能用于止坠。

12.DOUBLEBACK滑扣

滑扣能帮助DOUBLEBACK卡扣的调节。

如果卡扣意外松开，拆除滑扣。

如果您发现卡扣收紧困难，重新安装滑扣。

13.附加信息

该产品符合欧盟2016/425个人保护装备法规。请登录Petzl.com查看欧盟符合性声明。

- 为了止坠，请确保使用一个性能与您的体重相兼容的势能吸收器。

- 用于工作定位时，请使用位于腰部或以上位置的锚点。

- 必要时在工作定位或限位系统之外加一个集体或个人止坠系统。

- 您必须制定一个救援方案，并且能够快速实施，以便使用该装备遭遇困难时使用。

- 系统的锚点最好置于使用者之上，而且应符合EN 795标准（最小强度为12 kN）。

- 在止坠系统中，每次使用前都必须检查使用者下方是否留有足够的净空距离，从而避免在坠落时与地面或障碍物发生碰撞。

- 确保锚点正确放置，从而降低坠落的风险并缩短坠落距离。

- 防坠落安全带是止坠系统中唯一可用来支撑身体的装备。

- 当多个装备组合在一起使用时，一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能，从而导致危险情况的出现。

- 确保您的产品避免与粗糙面或尖锐物直接摩擦。

- 在移动的机械附近或有触电风险的环境中使用时要提高警惕。

- 用户的身体条件必须适合高空作业。无意识地悬挂于安全带上，可能导致严重的生理伤害甚至死亡。

- 任何装备在与此装备一同使用时，必须严格遵守其使用说明。

- 使用说明必须以产品使用国家的语言提供给用户。

- 请将可从装备上取下的使用说明放到一个永久文件夹中，以备查阅。

- 确保产品上的标识清晰可见。

淘汰您的装备

一次意外事故可能导致产品在首次使用后就必须淘汰（例如，使用方式及强度、使用环境：严酷的环境、海洋环境、尖锐边缘、极限温度、化学品）。

何时需要淘汰您的产品：

- 已超过产品的寿命；

- 经历过严重坠落或负荷；

- 无法通过产品检查。您对其安全性产生怀疑；

- 您不清楚产品的全部使用历史（例如，产品标识无法辨识）；

- 它已过时（例如，因为法律、标准、技术的改变或与其它装备不兼容）。

销毁这些产品以防将来误用。

图标：

A.寿命：10年 - B.标识 - C.使用温度范围。潮湿条件下（例如，下雨、海水飞溅、凝结水），同时天气寒冷时（低于0°C）可能会影响您的正常工作。 - D.使用注意 - E.清洁/消毒 - F.干燥 - G.存放/运输。不遵守正确的存储条件可能造成产品的提前老化。 - H.维护 - I.改造/修理（不能在Petzl以外的地方修理，除了更换零件） - J.问题/联络

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外：正常的磨损、氧化、自行改装或改动、不正确的储存、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4.表示装备的不兼容性。

可追溯性及标识

a.符合PPE监管要求。进行欧盟型式测试的公告机构 - b.对此PPE独立生产控制的公告机构代码 - c.追踪：二维码 - d.尺码 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.批号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - l.型号识别 - m.生产商地址 - n.生产日期（月份/年份）

본 사용 설명서 (텍스트 및 그림)는 이 제품의 올바른 사용 방법만을 설명한다.

경고는 본 제품의 일반적인 오용에 대한 정보를 제공하지만, 모든 오용을 예상하거나 설명하는 것은 불가능하다. 최신 정보 및 추가 정보는 Petzl.com을 확인한다.

각각의 경고 내용 확인 및 정확한 장비 사용은 사용자에게 책임이 있다. 본 설명서를 정확하게 따르지 않으면 심각한 부상 또는 사망에 이를 수 있다. 본 설명서를 이해하는데 어려운 점이나 의문점이 있으면 (주) 만나푸로로 연락한다.

1. 적용 분야

높은 곳으로부터 추락 보호의 용도로 사용되는 개인 보호 장비 (PPE).

추락, 제동 및 작업 위치 확보용 전신 하네스.

본 제품은 절대 한계를 초과해서는 안 된다. 본 제품은 Petzl 사용 설명서에 명시된 용도 외의 다른 목적으로 사용해서는 안 된다 (미승인된 사용 예시: 어드벤처 파크와 같은 레크리에이션 활동 등).

책임

경고!
본 제품이 사용되는 활동은 본질적으로 위험하며 추락, 떨어지는 물체 또는 환경적 위험으로 인해 심각한 부상이나 사망으로 이어질 수 있다. 자신의 행동이나 판단 및 안전에 대한 책임은 사용자에게 있다.

본 제품을 사용하기 전에, 반드시 알아야 할 사항:

- 본 제품 및 제품과 함께 사용되는 장비에 관한 모든 사용 설명서를 읽고 이해한다.
- 본 제품 및 관련 장비가 사용되는 활동의 위험 관리에 대해 구체적인 교육을 받는다.
- 장비의 사용법과 가용 범위를 숙지하기.
- 관련된 위험을 이해하고 숙지하기.

모든 설명서와 경고를 따르지 않으면 심각한 부상 또는 사망에 이를 수 있다.

본 장비는 반드시 전문가와 관련 담당자만 사용하거나 이들의 직접적인 통제하에 설치되어야 한다. 행동이나 판단 및 안전에 대한 책임은 사용자에게 있으며 이에 따른 결과도 사용자의 책임이다. 책임질 수 없거나 또는 책임질 수 있는 위치에 있지 않은 경우, 또는 사용 설명서를 완전히 이해하지 못했다면 본 장비를 사용해서는 안 된다.

2. 부분 명칭

(1) A/2 총부 부착 지점, (2) A/2 복부 부착 지점, (3) 등 부착 지점, (4) 후면 작업 제한 부착 지점, (5) 허리벨트 측면 부착 지점, (6) 어깨 스트랩, (7) 다리 고리, (8) FAST LT 버클, (9) FAST LT PLUS 버클, (10) DOUBLEBACK 버클, (11) 다리 고리 높이 조절 버클, (12) 워킹 보관용 키퍼, (13) 장비 고리, (14) 추락 제동 랜야드 커넥터 보관 지점 (발도 판), (15) CARITool 도구 홀더용 슬롯, (16) ASAP SORBER용 탈착식 벨크로 키퍼, (17) DOUBLEBACK 슬라이더.
주요 소재:
시스템: 폴리에스터,
조절 버클: 스틸, 알루미늄 합금,
금속 부착 지점: 알루미늄 합금.

3. 검사 및 확인사항

사용자의 안전은 장비의 온전한 상태에 달려있다. Petzl은 적어도 일년에 한 번 이상 전문가의 세부 검사를 받을 것을 권장한다 (사용 국가의 현재 규정과 사용자의 사용 환경에 따라 것). 사용 강도에 따라 사용자의 PPE 장비를 더 자주 검사할 수도 있다.

Petzl.com에 설명된 절차를 따른다. PPE 장비 서식에 유형, 모델, 제조업체 연락처 정보, 일련 번호 또는 개별 번호, 제조일, 구매일, 최초 사용일, 후속 정기 검사, 문제점, 코멘트, 검사관의 이름 및 서명 등의 PPE 검사 결과를 기록한다.

매번 사용 전

부착 지점, 조절 버클, 안전 착용질 부위의 웨빙을 확인한다. 안전 착용질을 확인한다: 실이 절단되었거나 풀린 부분이 없는지 확인한다.

예를 들어, 사용, 열, 화학 물질로 인한 절단, 마모 및 손상된 부분이 있는지 확인한다. DOUBLEBACK, FAST LT, FAST LT PLUS 버클이 정상적으로 작동하는지 확인한다.

제품 사용 도중

조절 버클이 올바르게 조여졌는지 정기적으로 확인한다. 제품의 상태와 시스템 상에서 다른 장비와의 연결 상태를 정기적으로 검사하는 것이 중요하다. 장비에 연결된 모든 제품들이 각각 정확한 위치에 있는지 확인한다.

4. 호환성

본 제품은 안전 시스템의 일부이다. 본 제품과 함께 사용하는 다른 장비와 호환되는지 확인한다. 본 하네스와 함께 사용되는 장비는 사용 국가의 현재 기준에 반드시 부합되어야 한다 (예, EN 362 커넥터).

5. 하네스 세팅 및 착용

남은 웨빙은 반드시 웨빙 보관용 키퍼 안에 평평하게 접어 올바르게 보관한다.

FAST LT 및 FAST LT PLUS 버클의 작동을 방해할 수 있는 이물질 (예: 작은 자갈, 모래, 외류 등)이 없는지 확인한다. 올바르게 조여졌는지 확인한다 (그림 참조).

조절 및 매달림 테스트

추락이 발생할 경우 부상의 위험을 줄이기 위해 하네스를 반드시 꼭 맞게 조절해야 한다.

안전한 환경에서, 사용자는 하네스가 올바르게 착용되었는지, 충분히 편안한지, 최적으로 조정되었는지 확인하기 위해 각 부착 지점에서 하네스를 착용한 채로 매달려 움직여야 봐야한다. 하네스를 적절하게 조절할 수 없는 경우에는 사용하지 않는다. 하네스를 다른 사이즈 또는 다른 모델로 교체한다.

6. 부착 지점

6a. 총부 부착 지점

A/2로 표시된 두 개의 고리로 구성된 추락 제동 시스템을 연결 지점이다. 항상 두 개의 고리를 함께 사용해야 한다.

6b. 복부 부착 지점

A/2로 표시된 두 개의 고리로 구성된 추락 제동, 이동 또는 위치 확보 시스템을 연결 지점이다. 항상 두 개의 고리를 함께 사용해야 한다.

6c. 등 부착 지점

추락-제동 시스템의 부착 지점.

6d. 허리벨트 측면 부착 지점

위치 확보 랜야드를 연결하려면 두 개의 허리벨트 측면 부착 지점을 반드시 함께 사용해야 한다. 사용자와 앵커 사이의 랜야드는 반드시 타이트하게 유지되어야 한다.

6e. 후면 작업 제한 부착 지점

이 후면 허리벨트 부착 지점은 사용자가 추락할 가능성이 있는 영역에 들어가는 것을 방지하기 위한 제한 시스템을 부착하기 위한 용도로만 설계되었다.

7. EN 361: 2002 표준

추락-제동 시스템 (예: 이동식 추락 제동 장비, 충격 흡수제)을 연결할 때는 반드시 EN 361 부착 지점만 사용해야 한다. 용이한 식별을 위해, 이러한 지점에는 문자 'A'가 표시되어 있다.

이격 거리: 사용자 아래의 여유 공간

추락 시, 추락-제동 부착 지점이 늘어난다. 늘어난 정도 (최대 약 0.5 m)는 반드시 이격 거리 계산에 고려되어야 한다. 사용자 아래의 여유 공간은 추락이 발생했을 시, 어떤 장애물과도 부딪히지 않도록 충분해야 한다. 이격 거리 계산에 대한 구체적인 상세 설명은 다른 구성 제품 (예, 충격 흡수제, 이동식 추락 제동 장비)의 사용 설명서에서 확인할 수 있다.

8. EN 358: 2018 표준

작업 위치 확보 및 제한용 벨트.

1명의 사용자, 해당 도구 및 장비를 포함하여, 최대 총 중량 150 kg까지 승인되었다.

EN 358 부착 지점은 반드시 작업 위치 확보 시스템 또는 제한 시스템에 부착하는에만 사용해야 한다. 타이트하게 유지되도록 랜야드를 설치하거나 조절한다. 작업 위치 확보 벨트는 절대 추락 작동용으로 사용할 수 없으며, 사용자가 벨트에 매달릴 가능성이 있거나 벨트에 통째로 수 없는 일이 가해질 위험이 있는 경우에도 작업 위치 확보 벨트를 사용하면 안 된다.

9. EN 813: 2024 표준

로프에서의 진행 및 작업 위치 확보용으로 설계된 부착 지점. 1명의 사용자, 해당 도구 및 장비를 포함하여, 최대 총 중량 150 kg까지 승인되었다.

EN 813 부착 지점을 사용하여 하강기, 위치 확보용 랜야드, 진행 시스템을 부착한다.

EN 813 인증만 받은 부착 지점은 추락 제동용으로 적합하지 않다.

10. 장비 고리

장비 고리에는 반드시 장비만 걸어야 한다.

사람을 빌레이하거나, 하강하거나, 묶거나 확보하기 위해 절대 장비 고리를 사용하지 않는다.

탈착식 벨크로 키퍼는 오른쪽 또는 왼쪽 어깨 스트랩에 배치할 수 있다. 이는 이동식 추락 제동 장비에 연결된 충격 흡수제를 높은 위치에 고정하는데 사용할 수 있다.

11. 추락-제동 랜야드 커넥터 보관 홀더

A. 사용하지 않는 랜야드 끝을 위한 랜야드 커넥터 보관

홀더로만 사용해야 한다.

B. 추락하는 경우, 랜야드 커넥터 보관 홀더가 랜야드-끝 커넥터를 붙여주어, 충격 흡수제의 작동을 방해하지 않도록 한다.

이는 추락-제동 부착 지점이 아니다.

12. DOUBLEBACK 슬라이더

슬라이더는 DOUBLEBACK 버클의 조절을 용이하게 도와준다.

버클이 실수로 풀릴 경우, 슬라이더를 제거한다.

버클을 조이기 어려울 경우, 슬라이더를 다시 장착한다.

13. 추가 정보

본 제품은 개인 보호 장비에 관한 규정 (EU) 2016/425의 필수 요건에 부합한다. EU 적합성 선언서는 Petzl.com에서 확인할 가능하다.

- 추락 방지를 위해, 반드시 본인의 체중에 맞는 용량의 충격 에너지 흡수 장비를 사용한다.
- 작업 위치 확보를 위해, 허리 높이 또는 그 위에 있는 앵커 포인트를 사용한다.
- 작업 위치 확보 또는 제한 시스템을 집딘 또는 개인 추락 제동 시스템으로 보완해야할 수도 있다.
- 사용자는 장비 사용 도중에 무연히 부딪치게 될 위험에 대비하여, 반드시 신속하게 이행할 수 있는 구조 계획과 방법을 가지고 있어야 한다.
- 시스템의 앵커 포인트는 가급적 사용자 위치보다 위에 배치되어야 하고, EN 795 표준의 요건 (최소 강도 12 kN)을 충족해야 한다.
- 추락 제동 시스템에서는, 사용 전에 매번 사용자 아래의 필요한 여유 공간을 확인하여 추락 시 지면이나 장애물에 부딪히지 않도록 해야 한다.
- 추락의 위험과 깊이를 제한하기 위해, 앵커 포인트가 올바른 위치에 있는지 확인한다.
- 추락 제동 하네스는 추락 제동 시스템에서 사용자의 신체를 지탱하는 유일한 장비이다.
- 여러 개의 장비를 사용할 때, 한 가지 장비의 안전 기능이 다른 장비의 안전 기능에 영향을 미칠 수 있는 위험한 상황이 발생할 수 있다.
- 제품이 마모정 표현이나 날카로운 모서리에 닿지 않도록 주의한다.
- 움직이는 기계 근처나 전기적 위험이 있는 환경에서 사용할 경우 주의한다.
- 사용자는 반드시 고소 활동에 의학적으로 적합해야 한다. 하네스에 움직임 없이 매달려 있을 경우 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있다.
- 본 제품과 함께 사용하는 장비는 각 품목별 사용 설명서를 반드시 따라야 한다.
- 본 제품의 사용 설명서는 반드시 장비가 사용되는 국가의 언어로 제공되어야 한다.
- 장비에서 사용 설명서를 떼어낸 후 언제든지 참조할 수 있도록 파일에 영구적으로 보관한다.
- 제품의 마킹이 식별 가능한지 확인한다.

장비 폐기 시점

사용 유형, 사용 강도 및 사용 환경 (거친 환경, 해양 환경, 날카로운 모서리, 극한의 온도, 화학 제품 등)에 따라 단 한 번의 사용으로도 제품을 폐기해야 할 수 있다. 다음과 같은 경우 제품을 반드시 폐기해야 한다:

- 제품 수명을 초과한 경우,
 - 심한 추락이나 하중을 받은 적이 있는 경우,
 - 검사에 통과하지 못한 경우, 장비의 신뢰성이 의심되는 경우,
 - 장비의 전체적인 사용 내역을 모를 경우 (예: 관측이 불가능한 제품 마킹),
 - 더 이상 사용하지 못할 경우 (예: 적용 규정, 기준, 기술의 변경 또는 다른 장비와의 호환성으로 인해).
- 이러한 장비가 다시 사용되는 일이 없도록 폐기한다.

제품 참조:

A. 제품 수명: 10년 - B. 마킹 - C. 허용 온도: 젖은 환경 (예: 비, 바닷물, 빙, 결로 현상)과 추운 날씨 (0° C 이하)가 결합되면 제품의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있다. - D. 사용 주의 사항 - E. 세척/살균 - F. 건조

- G. 보관/운반. 제품을 적절하게 보관하지 않으면 조기 노화가 발생할 수 있다. - H. 유지 관리 - I. 수리/수선 (Pezl 시설 외부에서는 부품 교체를 제외한 수리 금지) - J. 문의사항/연락

3 년간 보증

원자재 또는 제조상의 결함에 대해 보증을 제공한다. 제외: 일반적인 마모 및 찢김, 산화, 제품 변형 및 개조, 부적절한 보관, 올바르게 않은 유지 관리, 사용 상 부주의, 제작 용도 이외의 사용 등.

검고 기호

1. 심각한 부상 또는 사망과 같은 갑작스런 위험이 존재하는 상황. 2. 사고 또는 부상으로 이어지는 잠재적인 위험에 노출. 3. 제품의 기능 또는 성능에 대한 중요 정보. 4. 장비 비호환성.

추적 및 마킹

a. PPE 규정의 요구 사항을 충족한다. EU 형식시험을 수행하는 공인 기관 - b. 본 PPE의 생산 관리를 담당하는 인증 기관 번호 - c. 추적성: 데이터 매트릭스 - d. 사이즈 - e. 일련 번호 - f. 제조업체 - g. 제조일 - h. 로트 번호 - i. 개인 식별자 - j. 표준 - k. 사용 설명서를 주의 깊게 읽는다 - l. 모델 식별 - m. 제조업체 주소 - n. 제조일자 (월/년)

Tento návod k použití (nás) vysvětluje jediné správné použití tohoto produktu. Upozornění poskytnutá informací o běžném nesprávném použití tohoto produktu, ale není možné si představit nebo popsat všechny možné způsoby nesprávného použití. Nesledujte! Použítom a sledujte sledování a doplňkové informace. Všechny odpovědnosti je vlastníkem povinnost každému upravení a použití této vybavení správným způsobem. Opomenutí či porušení těchto pokynů k použití přináší nebo jakéhokoliv z těchto upozornění může vést k vážnému poranění nebo smrti. Mělo-li jakékoli pochybnosti nebo obtíže s porozuměním návodu k použití, kontaktujte firmu Petzl.

1. Rozsah použití

Ochranné vybavení prostředků (EUP) používají při ochraně proti pádu z výšky.

Čistětební postroj pro zachycení pádu a pracovní pohybové. Tento produkt nesmí být používán přes hranici svých omezení. Tento produkt nesmí být používán k jiným účelům, než které jsou popsány v návodu k použití Petzl (příklady nesprávného použití: nebezpečné aktivity jako například lanová centra).

Zodpovědnost

UPOZORNĚNÍ

Cinnett, pro které je tento produkt určen, jsou ze své podstaty nebezpečné a mohou vést k vážnému zranění nebo smrti v důsledku pádu, padajících předmětů nebo ohrožení životního prostředí. Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

Před použitím tohoto výrobku je nutné:

- Přečíst všechny pokyny pro použití tohoto produktu a jehožkoliv vybavení používaného s ním a rozumět jim.
- Rozhodnout, specifické školení v používání tohoto produktu a souvisejícího vybavení, a školení a řízení rizik zaměřených činností.
- Seznámit se s možnými výsledky a s omezeními jeho použití.
- Pochopit a připravit rizika spojená s jeho používáním.

Nedodržení všech těchto pokynů a upozornění může vést k vážnému poranění nebo smrti.

Tento výrobek smí používat pouze odborníci způsobě a odpovědně osoby, nebo osoby umístěné pod přísnou vedení a dohled odborníků způsobě a odpovědně osoby. Za své činy, rozhodnutí a bezpečnost neodpovídá nikdo jiný a žádný jeho si vlastní možných následků, aťškoliv dobře schopen, nebo nepřeje v počtu jeho zodpovědnosti, příjmů, nebo pokud dříve neznaméná návodu k použití. Tato vybavení nepoužívajte.

2. Popis částí

(1) A/2 Imobilní připojovací bod, (2) A/2 Přední připojovací bod, (3) Zádový připojovací bod, (4) Zadní připojovací bod pro zadržení, (5) Posuvný připojovací bod pásu, (6) Ramenní pojizky, (7) Nožní LT úchyt, (8) FAST LT úchyt, (9) FAST LT PLUS úchyt, (10) DOUBLEBACK pojizky, (11) Nastavovací přetahovací výšky nožního popruhu, (12) Elastický přitahovač, (13) Pouzko na materiál, (14) Přitahovač spojky spojovacího prostředku pro zachycení pádu, (15) Skutky pro nosič materiálů CARTOOL, (16) Odstranitelný sudý zip pro ASAP/SORBER, (17) DOUBLEBACK doplněk. Hlavní materiály: Popruhy: polyester. Nastavovací přetah: ocel, hliníková slitina. Kovové připojovací body: slitina hliníku.

3. Prohlídka, kontrolní body

Všechny bezpečnostní zranění na neopracovatelnosti vašeho vybavení. Před disponováním hloubkou ze svého odborníka způsobě a odpovědně jednorázově za 12 měsíců je zkontrolujte na aktuální legibilitu ve své zemi, a na podmínkách použití. Informační vašího použití může způsobit to, že bude potřeba častěji provádět revize OOP. Postupujte do kódu uvedených na Petzlom. Výsledky revize zaznamenejte ve vašem formuláři pro revize OOP: typ, model, kontrola na výrobce, schválené nebo souhlasí číslo, datum výroby, produkce, prvního použití, další periodické revize, problémy, poznamky, jméno a podpis inspektora.

Před každým použitím

Zkontrolujte stav popruhu v místech připojovacích bodů a nastavovacích přetahů a bezpečnostních zámků. Zkontrolujte bezpečnostní šňůr, zkontrolujte, že na nich nejsou přitahované nebo uvolněné náty. Zaměřte se na hru, opožření a poškození způsobené například používáním, vysokými teplotami, chemikáliemi. Uvědomte si, že všechny prvky DOUBLEBACK, FAST LT a FAST LT PLUS spánek kůňují.

Během používání

Pravidelně kontrolujte, jsou-li nastavovací prvky řádně drážděny. Je důležité pravidelně kontrolovat stav výrobku a jeho součástí s ostatním vybavením v systému. Vždy se přivěďte, jsou-li všechny součásti vybavení nastaveny ve správné poloze.

4. Slučitelnost

Tento produkt je součástí zabezpečovacího systému. Ověřte slučitelnost tohoto produktu s dalším vybavením s ním používaným. Vybavení používané s vaším postrojem musí splňovat související normy pro vaši zemi (např. EN 362 spojky).

5. Nastavení a nasazení úvazku

Novopřeměti správně zadržet přisluhující popruhy (například poskládané do elastických přídržek).

Zkontrolujte nepřítomnost drátů předmětů, které by mohly způsobit neúčinnost přetahů FAST LT a FAST LT PLUS (např. kmitky, plek, oděv). Ověřte jejich správné držení (v níže).

Nastavení a zkouška zavěšením

Postroj musí být nastaven tak, aby pohodlně padl a snížil riziko poranění v případě pádu. V bezpečném prostředí se je zveřejní se do každého připojovacího bodu a vašim vybavením, abyto si vykonávali, jestli vám postroj dobře padne a poskytuje dostatečně pohodlí pro požadovaný způsob použití a že je optimálně nastaven. Nepoužívejte tento postroj, pokud nejste schopni ho nastavit tak, aby vám správně padl. Vyměňte ho za postroj jiné velikosti, či jiný model.

6. Připojovací body

6a. Hrudní připojovací bod

Připojovací bod pro systém zachycení pádu, skládající se ze dvou ok uzamčených jako A/2. Vždy musí být použito obě ok současně.

6b. Přední připojovací bod

Připojovací bod pro zachycení pádu, postřepový nebo pohybovací systém, skládající se ze dvou ok uzamčených jako A/2. Vždy musí být použito obě ok současně.

6c. Zádový připojovací bod

Připojovací bod pro systém zachycení pádu.

6d. Postranní připojovací body pásu

Dva postranní připojovací body na pásu musí být pro připojení pohybovacího spojovacího prostředku používány současně. Spojovací prostředek musí užívatelům s každým bodem musí být udržován napnutý.

6e. Zadní připojovací bod pro zadržení

Tento zadní připojovací bod je určen pouze k připojení zachycovacího systému, který zabíráte užívateli ve výšku do prostoru s neopracovaným pádu.

7. Norma EN 361: 2002

Pouze EN 361 připojovací body slouží k připojení systému zachycení pádu, například pohybový zachycovací pádu, kumul pádu. Pro snadnou identifikaci jsou tyto body označeny písmenem A.

Minimální bezpečná hloubka: volný prostor pod uživatelem

Př pádu se připojovací bod pro zachycení pádu prodouší. Tato prodoužení přibližně 0,5 m musí být bráno v úvahu při výpočtu volné hloubky. Volný prostor pod uživatelem musí být dostatečný, aby v případě pádu nedošlo k nárazu na jakoukoliv překážku. Specifické informace o výpočtech minimální bezpečné hloubky jsou uvedeny v návodech k použití ostatních komponent (například kumul pádu, pohybového zachycovací pádu).

8. Norma EN 358: 2018

Pás pro pracovní pohybování a zadržení. Účasn pro jednoho uživatele, včetně nářadí a vybavení, do maximální celkové hmotnosti 150 kg.

Připojovací body EN 358 smí být používány pouze k připojení systému pro pracovní pohybování nebo systému zadržení. Následující nebo nastavení spojovacích prostředků tak, aby byl napnutý. Pás pro pracovní pohybování nesmí být používán pro zachycení pádu, ne pokud existuje evidentní nebezpečí, že uživatel zůstane zavěšen nebo bude vystaven nekontrolovatelnému tlaku pádu.

9. Norma EN 813: 2024

Připojovací bod určený pro výstupy po bare a pracovní pohybování. Účasn pro jednoho uživatele, včetně nářadí a vybavení, do maximální celkové hmotnosti 150 kg.

Připojovací bod EN 813 používáte pro připojení například stahovacího zařízení, pohybovacích spojovacích prostředků, postřepových systémů. Připojovací bod certifikovaný podle EN 813 není vhodný pro zachycení pádu.

10. Poutka na materiál

Poutka na materiál jsou určena pouze pro nošení a organizování pomůcek. Nikdy nepoužívejte poutka na materiál k jízdní, skákání, navazování nebo připevnění jiné osoby. Odstranitelný úchyt se používá jako boční úchyt na jízdní nebo jiné namontované pomůcky, je možné ho připevnit k přitahovací šňůře pohybového zachycovacího pádu ve výšce popruhu.

11. Přidržovač pro spojky spojovacího prostředku pro zachycení pádu

A. Slouží k odložení nepoužívaného konce spojovacího prostředku. B. V případě pádu přidržovač usadí spojku na konce spojovacího prostředku, aby se kumul pádu mohl neomezeně vytáhnout. Není to připojovací bod pro zachycení pádu.

12. DOUBLEBACK doplněk

Doplňk určený k nastavení přetahů DOUBLEBACK. Pásek se přetahovátkou měří, doplňk odstraní. Pásek málo protáhne a křehčením přetah, doplňk opatí nastavení.

13. Doplňkové informace

- Tento produkt splňuje Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Prohlášení o shodě EU je dostupné na Petzlom.
- Pro zachycení pádu si ověřte, zda používáte kumul pádu s kompatibilní s vaší hmotností.
- Pro pracovní pohybování použijte kumul bod umístěný v, nebo nad úrovní pásu.
- Někdy je nutné systémy pracovního pohybování nebo zadržení doplnit kolektivními nebo osobními systémy zachycení pádu.
- Musíte mít zadržení pásu a prostředky pro jeho rychlou realizaci v případě obtíží vzniklých při používání tohoto vybavení.
- Kumul bod systému by se měl přednostně nacházet nad poklesu uživatele a měl by splňovat požadavky normy EN 795 (minimální povrch 12 kN).
- V systému zachycení pádu je důležité před použitím zkontrolovat požadovanou výšku hloubku pod uživatelem, aby se v případě pádu předešlo nárazu na překážku, nebo na zem.
- Zkontrolujte správnou polohu kotvícího bodu, aby bylo minimalizováno natáčení a dle pádu.
- Zachycovací postroj je jediný povolený prostředek pro ochranu těla v systému zachycení pádu.
- Jestliže používáte různé části systému, může nastat nebezpečná situace, ve které je zabezpečovací funkce jedné součásti narušena zabezpečovací funkcí jiné součásti systému.
- Zkontrolujte, aby se produkty neodlínaly o drsné předměty nebo ostré hrany.
- Buďte opatrní v případě pohybu pohybů pohybujících se strojů nebo v prostředí představující natáčení elektrického proudu.
- Užívatelé provádějící aktivity ve výškách a nad výškou hloubkou musí být v dobrém zdravotním stavu. Následně zveřejněn v postroji může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Je nutné dodržovat pokyny z návodu k použití pro každý prostředek, který je používán ve spojení s tímto produktem.
- Návod k použití musí být dodán uživateli v jazyce té země, ve které bude vybavení používáno.
- Návody k použití si po odstranění z produktu uchovávejte pro budoucí potřebu.
- Omezení na produktu užívatelů dle zemi.

Kdy vaše vybavení vyřadit

Některé výměnné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku (i) po prvním použití (v závislosti například na druhu a intenzitě použití a na prostředí ve kterém je používán, zvláštní prostředí, možné prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie). Výrobek musí být vyřazen pokud:

- Přesáhne dobu své životnosti.
- Byl vystaven vážnému pádu nebo velkému zatížení.
- Neprojde periodickou prohlídkou. Máte jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.
- Nemožná jeho dalšímu testování používání (např. neobdobné označení produktu).
- Se stane zastavěným vzhledem ke změnám (například v legislativě, normách, technických nebo služebnosti a ostatním vybavením).

Takové produkty znehodnotíte, abytole zamezili jejich dalšímu použití.

Piktogramy:

A. Životnost: 10 let - **B.** Označení - **C.** Povolené teploty. Vlhké podmínky (např. déšť, mořská třísť, kondenzace) v kombinaci se studeným počasím (pod 0 °C) mohou ovlivnit správné fungování vašeho výrobku. - **D.** Bezpečnostní opatření - **E.** Čištění/dezinfekce - **F.** Sušení - **G.** Skladování/transport. Nemožnost správného skladování výrobku může způsobit jeho předčasné stárnutí. - **H.** Údržba - **I.** Úpravy/opravy (zakázány mimo provozovny Petzl, výjimkou je výměna náhradních dílů) - **J.** Dotazy/kontakt

3letá záruka

Na vadny materiálů a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením a nadměrným, chybami, upravením nebo opotřebením, nesprávným skladováním, nekontrolovanou údržbou, neobdobností, nesprávným použitím.

Varovné symboly

1. Situace představující bezpečnostní riziko vážného poranění nebo smrti. 2. Vystavení potenciálnímu riziku úrazu nebo poranění. 3. Důležité informace týkající se fungování nebo chování vašeho výrobku. 4. Neslučitelnost vybavení.

Sledovatelnost a značení

A. Splňuje požadavky nařízení o OOP. Conditomy sdělení provádějí certifikační úřady EU - B. Číslo označovacího subjektu provádějícího kontrolu výrobky tohoto OOP - C. Sledovatelnost označení - d. Velikost - e. Výrobní číslo - f. Rok výroby - g. Místo výroby - h. Sériové číslo - i. Individuální kontrola - j. Normy - k. Povinné číslo návodu k použití - l. Identifikace typu - m. Adresa výrobce - n. Datum výroby (množství)

Ta navodila za uporabo (besedilo in diagrami) potrjujejo eno pravilno uporabo tega izdelka. Opozorila vsebujejo informacije o pogostih nevarnih nadirih uporabe tega izdelka, vendar je nemogoče predvideti ali opaziti vse možne nevarne načine. Za posodobitve in dodatne informacije preverite Petzl.com.

Odgovorni ste za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo vaše opreme. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hudo telesno poškodbo ali smrt. Če imate kakršne koli dvome ali težave pri razumevanju teh navodil za uporabo, se obrnite na Petzl.

1. Področja uporabe

Osebnih varovalnih oprema (OVA), ki se uporablja za zaščito pred padci z visine.

Kompleten pas za ustavljanje padca in namestitev pri delu.

Ta izdelek ne sme posredno ali neposredno, tega izdelka za ne sme uporabljati za druge namene, kot so opisani v Petzl-ovih navodilih (primer nedovoljene uporabe: rekreativne aktivnosti ali nevarnosti iz okolja).

Za svoja dejanja, odločitve in varnost ste odgovorni sami.

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti vsa navodila za uporabo tega izdelka in vse opreme, ki jo uporabljate skupaj z njim;
- se ustrezno usposobiti za uporabo tega izdelka in pripadajočo opremo ter za obvladovanje tveganj pri proizvodnih dejavnostih;
- se seznaniti z njegovi zmogljivostmi in omejitvami izdelka;
- razumeti in sprejeti s tem povezana tveganja.

Neupoštevanje vseh navodil in opozoril lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Ta izdelek lahko uporabljajo samo usposobljene in odgovorne osebe ali osebe, ki so pod nadzorom in vstvarnim nadzorom usposobljene in odgovorne osebe.

Za vsakega dejavnosti, vključno in varnosti ste odgovorni sami in prevzamete posledice teh dejanj. Če niste sposobni ali ne morete prevzeti te odgovornosti ali če ne razumete v celoti navodil za uporabo, te opreme ne uporabljajte.

2. Poimenovanje delov

(1) A/2 prsno navezovalno mesto, (2) A/2 sprednje navezovalno mesto, (3) hrbtno navezovalno mesto, (4) hrbtno navezovalno mesto za omejitve gibanja, (5) stranski navezovalni mesti na pasu, (6) nametna točka, (7) nočni zapir, (8) FAST LT zapirko, (9) FAST LT PLUS zapirka, (10) DOUBLEBACK zapirka, (11) zapirka za nastavek visine nočnih zapir, (12) elastično držalo, (13) zanka za opremo, (14) dodatke za sprožilno vezno drsko na podaljšku za zaustavitelj pasu (prijemski za klanec), (15) noža za CARITOO, nožice za svinčilo, (16) obdelovalno Velcro držalo za ASAP/SORBER, (17) DOUBLEBACK drsnik.

Glavni material:

Trakov: poliestra.

Sponke za nastavek: jeklo, aluminijeva zlitina.

Kovinska navezovalna mesta: aluminijeva zlitina.

3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je odvisna od neposrednosti vaše opreme.

Petzl priporoča, ki za opremo pristojna oseba najmanj enkrat na vsake 12 mesecev (vključno od vsakega proizvajalca v vaši državi in vaših pogojih uporabe). Zaradi intervencije vaše uporabe boste morali morali svojo osebnost varovalno opremo pregledovati pogostejše.

Uporabljajte preložitve, opisane na spletni strani Petzl.com. Razložite zbiranje v obliki: za pregled osebnost varovalne opreme: 1a, model, končne informacije proizvajalca, serijsko ali individualno številko, datum izdelave, nakupa, prevoznika, naslednjega periodičnega pregleda, točilo, opombe, ime pregledovalca in podpis.

Pred vsako uporabo

Preverite trakove na navezovalnih mestih, na sponkah za nastavek ter varnostne šive. Preverite varnostne šive: preverite, da ni pretrganj ali odprlin šivov.

Bodite pozorni na zavoro, obrabo in poškodbe, ki so nastale na primer zaradi uporabe, vročine ali kemikalij.

Preverite pravilno delovanje DOUBLEBACK, FAST LT in FAST LT PLUS spunk.

Med uporabo

Redno preverjajte, da so sponke za nastavek ustrezno zategnene.

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v sistemu. Prepričajte se, da so vsi kosi opreme med seboj pravilno nameščeni.

4. Skladnost

Ta izdelek je del varovalnega sistema. Preverite, ali je ta izdelek združljiv z drugo opremo, ki jo uporabljate z njim.

Oprema, ki jo uporabljate z vašim pasom, mora biti skladna z veljavnimi standardi v vaši državi (npr. EN 362 vesni deli).

5. Nastavek in oblačenje pasu

Preverite, da je ostanki trake (priloge) pritrjeni v vsaki državi v skladu s shemo.

Preverite, da ni tujkov, ki bi lahko ovirali delovanje zapork FAST LT in FAST LT PLUS (npr. pesek, mačka, oblačila). Preverite, da so pravilno zapeti (glejte sliko).

Nastavek in test visenja

Vaš pas mora biti nastavljen udobno, da v primeru padca zmanjša tveganje poškodbe.

V varnem okolju se morate s svojo opremo premakniti in vstati v pasu na vsaki priložni točki, da preverite, ali se pas pravilno prilga, zagotavlja ustrezno udobje in je optimalno nastavljen.

Ne uporabljajte tega pasu, če ga niste sposobni nastaviti, da se pravilno prilga. Nadomestite ga s pasom druge velikosti ali modela.

6. Navezovalne točke

6a. Prsna navezovalna točka

Navezovalna točka za sistem za zaustavitelj padca sestoji iz dveh zank z oznako A/2. Priporočajo se, da vedno uporabite obe zanki skupaj.

6b. Sprednje navezovalno mesto

Navezovalna točka za sistem za zaustavitelj padca, napredovanje ali pozicioniranje sestoji iz dveh zank z oznako A/2. Priporočajo se, da vedno uporabite obe zanki skupaj.

6c. Hrbtno navezovalno mesto

Navezovalna točka za sistem za zaustavitelj padca.

6d. Stranski navezovalni mesti na pasu

Dve stranski navezovalni mesti na pasu je treba uporabiti skupaj, da pritrdite podaljšek za pozicioniranje.

Podaljšek med uporabnikom in sidriščem mora biti napet.

6e. Zadnje navezovalno mesto za omejitve

To hrbtno navezovalno mesto je namenjeno le za pritrditev sistema za omejitve gibanja v območju, kjer je možen padec.

7. EN 361: 2002 standard

Za povezovanje s sistemom za ustavljanje padca, na primer prenosnim kavlom padca, blokirnim sanko, so lahko uporabljajo samo priložne točke po standardu EN 361. Za kavlje priporočamo, da so ta mesta označena s črko "A".

Čistina: prazen prostor pod uporabnikom

Pri padcu so navezovalno mesto za ustavljanje padca podaljšek. To podaljšanje mora biti približno 0,5 m, je treba upoštevati pri izbiri čistine.

Pod uporabnikom mora biti dovolj praznega prostora, da ob padcu ne bi zadeli ob kakršno koli oviro. Podaljševalni ohranjeni čistini lahko napelje v navodilih za uporabo drugih elementov (na primer blokirni sanko, prenosnega kavlja padca).

8. EN 358: 2018 standard

Pas za namestitev pri delu in omejitve delovanja.

Odstilen za enega uporabnika, vključno z njegovi opremo in opremo, za največje skupno težo 150 kg.

EN 358 navezovalna točka lahko uporabite le za pritrditev na sistem za omejitve delovanja ali namestitev pri delu. Namestite ali prilagodite podaljšek tako, da ostane napet. Pas za pozicioniranje pri delu se ne sme uporabljati za zaustavitelj padca, niti ob obstoja produktivna nevarnost, da bi se uporabnik začasno zaustavil ali bil upoštevan nevarnostovarni napetosti v pasu.

9. EN 813: 2024 standard

Navezovalno mesto namenjeno za napredovanje po vti in namestitev pri delu.

Odstilen za enega uporabnika, vključno z njegovi opremo in opremo, za največje skupno težo 150 kg.

Uporabite priložne točke EN 813 za pritrditev, na primer, zavoro, podaljšek za pozicioniranje sistema za napredovanje.

Navezovalno mesto, ki je certificirano samo po EN 813, ni primerno za zaustavitelj padca.

10. Zanke za opremo

Zanke za opremo je dovoljeno uporabljati le za opremo.

Nikoli ne uporabljajte zank za opremo za sesanje, sproščanje, navezovanje ali prilagajanje opreme na aktivnosti.

Odstiljen Velcro držalo lahko namestite na drsko ali levo ramo. Lahko ga uporabljate, da držite vaš blokiranje prenosnega kavlja padca v visokem položaju.

11. Prostor za spravilo veznega člena na podaljšku za ustavev padca

A. Uporabite so samo kot vezilo: veznega člana za konico podaljškov, ki niso v uporabi.

B. V primeru padca nosilca veznega člana sprosti vami člen na koncu podaljška tako, da ne

ovira blokirni sanko.

Ni za ustavljanje padca.

12. DOUBLEBACK drsnik

Drsnik ojača nastavek zapork DOUBLEBACK.

Če se zapirka pojavi med analizo, uporabite drsnik.

Čistite kotni in zaustavitelj zapork, kotni in nastavek drsnik.

13. Dodatne informacije

Ta izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 o osebnih varovalnih opremi. EU izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani Petzl.com.

- Za zaustavitelj padca uporabite blokirni sanko z zmogljivostjo, ki je skladna z vašo težo.

- Za namestitev pri delu uporabite sidrišče, ki je nameščeno na visini pasu ali nad njim.

- Sistem za namestitev pri delu in omejitve delovanja bo mogoče potrditi dopolniti z kolektivnimi ali osebnimi sistemi za ustavev padca.

- Imeti morate načrt in potrebno opremo, da lahko v primeru težav, ki bi lahko nastale ob uporabi tega izdelka, hitro začnete z reševanjem.

- Navodila omejitve sistema naj bo po možnosti nad uporabnikom in mora zadostiti zahtevam po preskusu tipa EN 795 (minimalna nosilnost: 12 kN).

- V sistemu za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazen prostor pod uporabnikom. Tako se v primeru padca izognete udarcu ob tla ali oviro.

- Zagotovite, da bo sidrišče pravilno nameščeno, da zmanjšate tveganje in visino padca.

- Pas za ustavljanje padca je niti dovoljen pripomoček za podpiranje telesu v sistemu za ustavljanje padca.

- Pri uporabi več kosov opreme, lahko pride do novega situacija, v kateri varnostna funkcija enega dela opreme lahko vpliva na varnostno funkcijo drugega dela opreme.

- Poskrbite, da se vaši izdelki ne drgnejo ob hrupne površine ali ostre robove.

- Poskrbite, da pri uporabi v bližini premakajočih strojev ali v okolju z nevarenostjo elektromagnetnega polja.

- Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na višini. Nedeljno vstajanje v pasu lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

- Upoštevati morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga uporabljate s tem izdelkom.

- Uporabniku to opremo morajo zagotoviti navodila za uporabo v južni državi, v kateri se oprema uporablja.

- Navodila za uporabo hranite v trajni mapi, da jih boste lahko po odstranitvi z izdelka ponovno pogledali.

- Zagotovite, da so ostanki na izdelku čisti.

Kdaj morate izdelek izločiti iz uporabe

Zaradi očitnega izgube funkcije izdelka lahko izločite iz uporabe. Če po eni uporabi opazite na primer od vrste in intenzivnosti uporabe, okolja uporabe: zahtevna okolja, morska okolja, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije).

Izdelek morate izločiti iz uporabe ko:

- je presegel vsaj en življenjsko dobo;
- je bil izpostavljen visokemu padcu ali izpostavljen;
- ni prejel pregleda oz. dvomite o njegovi zanesljivosti;
- ne premore celotno zgodovino njegove uporabe (npr. različne oznake izdelka);
- je izdelek zastarel (na primer zaradi sprememb zakonodaje, standardov, tehnike ali nezadovoljnosti z drugo opremo).

Če bi preprečili nadaljnjo uporabo, to izdelek uničite.

Ikone:

A. Življenjska doba: 10 let - **B.** Oznake - **C.** Sprejemljive temperature. Mokri pogoj (npr. dež, pršenje morja, kondenzacija) v kombinaciji s hladnim vremenom (pod 0 °C) lahko vplivajo na pravilno delovanje vašega izdelka. - **D.** Varnostna opozorila za uporabo - **E.** Čiščenje/razkuževanje - **F.** Sušenje - **G.** Shranjevanje/transport. Če izdelka ne hranite pravilno, lahko to povzroči prezgodnje staranje. - **H.** Vzdrževanje - **I.** Priredbe/popravila (ležen Petzl-ovih delavnic so prepovedana. Izjema so rezervni deli). - **J.** Vprašanja/kontakt

3-letna garancija

Za katero koli napako v materialu ali pri izdelavi, bomo običajno obrabila in izmenili, okludacija, upornost ali poškodbe, napredno shranjevanje, slabo vzdrževanje, nepravilna uporaba, za katero ta izdelek ni namenjen.

Opozorilni simboli

1. Situacija, ki predstavlja neposredno nevarnost resne poškodbe ali smrti. 2. Izpostavljenost potencialni nevarnosti nevarnosti ali poškodbe. 3. Pomembna informacija o delovanju ali zmogljivosti vašega izdelka. 4. Nevarnost opreme.

Sledljivost in oznake

a. Ispolnjevanje predpisane zahteve za OVO. Priglasilni organ, ki opravi pregled tipa EU - b. Številka priglasilnega organa, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo te OVO - c. Sledljivost: matrica s podatki - d. Velikost - e. Serijska številka - f. Leto izdelave - g. Mesec izdelave - h. Številka serije - i. Individualna oznaka - j. Standardi - k. Natančno priložilo navodila za uporabo - l. Oznaka modela - m. Naslov proizvajalca - n. Datum proizvodnje (mesečletje).

HU

A gyártmányok teljesítményét nyilatkozik a termék gyakorlati helytelen használatáról, de lehetetlen lenne elképzelni vagy mérni az összes lehetséges helytelen használatot. A termékek leggyakoribb használati módjaitól és az ezek kapcsolatos aktuális kiegészítő információktól tájékozódjon a Pözl.com honlapon.

A termék teljes hasznosítási lehetőségeit kihasználó fogyasztóknak a termék hasznosítását a lehető legnagyobb mértékben meg kell előzni. A termék hasznosítását meg kell akadályozni, ha a termék hasznosítása a környezetet károsítja, vagy a termék hasznosítása a közérdeket sérti. A termék hasznosítását meg kell akadályozni, ha a termék hasznosítása a közérdeket sérti.

Chassas el és értes meg a termélre és a vele együtt használt eszközökre vonatkozó összes használati utasítás.

Szerezzen speciális képzést a termék és a kapcsolódó eszközök használatáról, valamint a tervezett tevékenységek kockázatainak kezeléséről.

Alaposan megismerje a terméket, annak előnyeit és korlátait.

Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja azokat.

A termék csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználók legyenek teljesen ismeretlenek és hozzáértő személyek képzésére alkalmasak.

Mindenki maga felelős a saját tudatosságáért, döntéséért és biztonságáért, és maga viseli a lehetséges következményeket. Ha Ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelősséget vállalja vagy ha nem értette meg teljesen a jelen használati utasítást, kérjük, ne használja a terméket.

(1) Mellkas bekötési pont A/2, (2) Hasi bekötési pont A/2, (3) Hát bekötési pont, (4) Hátsó pozicionáló bekötési pont, (5) Derék és oldalsó bekötési pontjai, (6) Vállpáncél, (7) Combberkering, (8) FAST LT csat, (9) FAST LT PLUS csat, (10) DOUBLEBACK csat, (11) Combbereding magasságigazoló állíthatósága, (12) Elasztikus bűtője, (13) Felsőelvezető, (14) Zárócsatlakozó karok csatlakozódobozának tartója jelölés kiegészítő, (15) CARITROL, szűrőtartó, (16) ASAP/SORBER levegőző, légszivattyú bűtője, (17) DOUBLEBACK csatja,

3. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek

A második mondatból láthatjuk, hogy az egyesített vállalkozásnak gyakorlatilag azonos a tevékenységi köre a két vállalkozással együtt.

Minden egyes használatavétel előtt
Vizsgálja meg a hűvelőket a beépítési pontok, az állítócsatlak és a biztonsági varratok körül.
Ellenőrizze a biztonsági varratokat: ellenőrizze, hogy miniszorok-e elvágták vagy lazasodtak.
Ügyeljen a szellőztető, kupak szellőztető, pótlóellátásnak, magas hőmérséklet, vagy
aragok okozta károsodásokra.
Vizsgálja meg a DCU/LEB/CA, FAST LT és a FAST LT PLUS csatlakozások állapotát.

Az eszköz állapotát és csatlakoztatását a rendszer többi eleméhez rendszeresen ellenőrizni kell. Győződjön meg arról, hogy a felhasználó eszközök egymáshoz közel jól helyezkednek el.

Ez a termék egy biztonsági rendszer része. Vizsgálja meg, hogy az eszköz kompatibilis-e a vele együtt használt egyéb eszközökkel.

[illegible]

Havazóerőztől mindig állni be pontosan saját testméretére, hogy az esetlegesen lezuhanás esetén a sérülésveszélyt csökkentse.

Minden bekötési pontban próbáljon mozogni, és biztonságos helyen legyen bele a havazóerőbe. A felrakásból való gyújt, hogy meggyőződjön a havazóerő helyes működéséről, optimális beállításáról és a várható használati módok megvalósuló körülményeiről.

Ne használja a havazóerőt, ha nem sikerült megvalósítani a beállításokat, ilyenkor használaton egy másik módú havazóerőt vagy más modult.

6a. Mellkasi bekötési pont
Bekötési pont zuhánós-megfartást szolgáló rendszer csatlakoztatásához, amely két, A/2 jelöléssel ellátott hováderből áll. A két hováderet mindig együttesen kell használni.

Bekötési ponti zuhanyozókat szolgáltató körben való közeledés vagy munkahelyzet pozicionálására szolgáló rendszer csatlakoztatásához, amely két, A/2 jelöléssel ellátott hordozóból áll. A két hordozót mindig együttesen kell használni.

Bekötési pont zuhárás megtartásait szolgáló rendszer csatlakoztatásához.

A kántárnak a felhasználó és a kikötési pont közötti lesznek kell maradnia.

Ez a hátsó bekötési pont a derékrészben kizárólag arra szolgál, hogy távol tartsa a felhasználót az olyan helyektől, ahol a luxusturizmus veszélyes áll fenn.

Kizárólag az EN 381 betűzési pontok alkalmasak zuhanás megtartását szolgáló rendszer, például kötéle színi mobil zuhanásgépjű, megjelölésű csatlakoztatására. A jobb felismerhetőség érdekében ezek a betűzési pontok „A” betűvel vannak megjelölve.

Szabad esés: a felhasználó alatti szabad tér
 Esés megtartásánál a zuhanást megtartó bekötési pontba csatlakoztatott rendszer meghosszabbodik. Ezt a (jégfal) 0,5 m) meghosszabbodást bele kell kalkulálni a szabad esésbe. *szabad esés*

A felhasználók által szabad termék elnevezéssel kell lennie annak, hogy egy esetleges zuhanás során semmilyen tárgy ne ütközzön neki. A szabad esőteret kiszámítására vonatkozó konkrét részletek a többi eszköz (például energiakütyű), mobil zuhanóegység) használati utasításában találhatók.

Egy személy számára, szerszámokkal és felszereléssel együtt, legfeljebb 150 kg tömeggel való használatra engedélyezett.

Az EN 356 bekezdés pontok között megfogalmazott pozícionálással vagy mozgásteret korlátozó rendszerekhez lehet használni, úgy rögzítve és állítva be a kántort, hogy minden esetben feszítés legyen. A munkahelyzetet pozícionáló derekszög nem használható biztonságáért, akkor sem, ha dönthetően fennáll a veszély, hogy a felhasználó kárhoz tehetővé válik, vagy a derekszög kontrollálása hiúv erőszakot.

A bekeletési pont követően a közlekedéshez és munkahelyhez pozicionáláshoz lett tervezve. Egy személy számára, szerszámokkal és felszereléssel együtt, legfeljebb 150 kg tömeggel való használatra engedélyezett.

Hozzájárul az EN 813 csatlakozási pontokat például emelőkádokhoz, a munkahelyzetet pozicionáló karok követően való közlekedéshez használt rendszerekhez.

Az EN 813 támasztórendszerrel rendelkező bekeletési pont nem alkalmas zuhánós megfartására,

Ne használja a felszereléstől való távolodásra, erőszaklásra, önmaga kártételére való kísérletére.

A. Kizárólag a kántár nem használható szórának kialakítására használható.
B. Zuhánás megtartásakor a fül elengedi a kántár végén felkötött, kialakított ösmerőkörményt, így nem akadályozza meg az orongejárhely működését.
Ez a bekötési pont nem akadályozza zuhánás megtartására.

A csúszó meghívja a DOUBLEBACK csatok beállítását.
Ha a csatok véletlenül megszuának, vegye le a csúszót.
Ha nehéz a csatok meghúzása, helyezze vissza a csúszót.

- Az a termék megfelel az EU 2016/125 számú egyetemes védőszabványok vonatkozó rendelet előírásának. Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a Pétzl.com honlapon látható.

- A zuhanykabinhoz mindenképpen olyan energiahordót használjon, amelynek kapacitása megfelel az Ön súlyának.

- Munkahelyzet pozícionálásához használjon derékmagasságban vagy annál felette található lákötési pontot.

[illegible]

Rendkívül csekély arányban jelent a termék életciklusa akár egyetlen használatra korlátozódhat (például a használat módjától és intenzitásától, a használat környezeti feltételeitől) függően: szor környezeti, belső környezeti, éles pontonok, szobabútorok hőmérséklet, vízi anyagok.

- Termékek felkötésén, ha:
 - A termék túlsúlyát megengedett elterhelés,
 - Nagy méretű vagy nehézkes dolo.
- A termék nem lehet meg a felkötésig, Ha a használat biztonságosságát illetően bármilyen kétség merül fel:
 - Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit (pl. a termék egyik részlete elválasztott).
 - Használatba lépve (például jogszabályok, szabványok, technikai változása vagy más felismeréseivel vagy kompatibilitás hiánya miatt).
 - A felkötőnek termékkel szembe kell, hogy áll a köztérképhez az előzetes használati,

A. Elértartam: 10 év B. Jeldős: C. Megengedett hőmérséklet. Nedves körülmények (pl. eső, tengeri só, páralecsapódás) és hideg időjárás (0° C alatt) együttesen befolyásolhatja a termék megfelelő működését. - D. Övintáskedések - E. Tisztítás/törtéltetés - F. Szárítás - G. Tárolás/

3 év garancia
Minden porfelvétel vagy anyagfelvétel. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normál elhasználódás, oltóidő, módosítások vagy változtatások, helytelen tárolás, rossz karbantartás, gondatlanság, nem megfelelő tárolási körülmények, nem megfelelő használati utasítások.

1. Szűkös vagy hiányos szellőzés közeledésével járó, veszélyes szűkülés. 2. Váratlan esemény vagy akadály felkötés veszélye. 3. Fontos információ a termék működéséről vagy használatáról. 4. Nem kompatibilis felszerelés.

a. Megjelölés az egytől végtelenig terjedő normalizált jelleghatóságokért. FK típusú szimmetrikus/nyílt kettős normált szorzat - b. Jelen egytől végtelenig terjedő gyártási előforduló normált szorzat száma - c. Nyomom követelődési: dátumszám - d. Mirel - e. Egyedi azonosítókész - f. Gyártás éve - g. Gyártás hónapja - h. Tételszám - i. Egyedi azonosítókód - j. Szabványok - k. Összesítő (típusnév) és a hálózati cím - l. Modell azonosítója - m. A gyártó címe - n. Gyártás dátuma (név)

Эта инструкция (текст и рисунки) объясняет единственно возможные правильные способы использования данного изделия.

Предупреждения информируют вас только о наиболее частых способах неправильного использования вашего снаряжения. Предупреждения и отрывки о способах неправильного использования не являются исчерпывающими. Ознакомьтесь с обновлениями и дополнительной информацией на сайте Petzl.com.

Лично вы несете ответственность за соблюдение всех мер предосторожности и за правильное использование снаряжения. Если вы не читали и не понимаете все инструкции данной инструкции, вы подвергаете себя риску серьезных травм или смерти. В случае возникновения каких-либо сомнений или трудностей обращайтесь в компанию Petzl.

1. Область применения

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСЗ).

Полная страховочная привязь для рабочего позиционирования и защиты от падения. Данное изделие не должно подвергаться нагрузке, превышающей предел его прочности. Данное изделие нельзя использовать ни в каких ситуациях, кроме описанных в инструкции Petzl (пример запрещенного использования: для развешивания, в частности в веревочных паркках).

Ответственность

ВНИМАНИЕ!

Виды деятельности, связанные с использованием данного снаряжения, связаны со следующими рисками: риск серьезных травм или смерти в результате падения пользователя, от падающих предметов или в связи с иными объективными опасностями среды использования. Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность.

Перед использованием данного изделия вы должны:

- Прочитать и понять все инструкции по эксплуатации этого изделия и снаряжения, используемого вместе с ним;
- Пройти специальное обучение применительно этого изделия и снаряжения, используемого вместе с ним, а также управлению рисками, связанным с видами деятельности, для которых это изделие предназначено;
- Ознакомиться с возможностями вашего снаряжения и ограничениями по его применению;
- Осознать и принять возможные риски, связанные с использованием этого снаряжения.

Игнорирование каких-либо инструкций или предупреждений может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

Это изделие может использоваться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под непосредственным контролем компетентного лица. Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность, и только вы отвечаете за последствия этих действий. Если вы неспособны взять на себя ответственность за использование данного снаряжения или если вы не поняли инструкции по эксплуатации, не используйте данное снаряжение.

2. Составные части

(1) Грубая точка крепления A/2, (2) Брюшная точка крепления A/2, (3) Спинальная точка крепления, (4) Задняя точка крепления системы ограничения перемещения, (5) Боковые точки крепления пояса с ремнем, (6) Пояс-ремешок, (7) Ножные ремни, (8) Прямая FAST LT (9) Прямая FAST LT PLUS, (10) Точка DOUBLEBACK, (11) Прямая для регулировки высоты ножных ремней, (12) Эластичный держатель стропы, (13) Грузовая петля, (14) Петля для закрепления карабина стропы для защиты от падения (продается отдельно), (15) Крепление для развесочных карабинов CARINGO, (16) Съемная петлюшка Velcro для ACAP SCRIBER, (17) Точка DOUBLEBACK.

Основные материалы:

Стропы: полиэфир.

Регулировочные пружины: сталь, анодированный сплав.

Металлические точки крепления: анодированный сплав.

3. Детальная проверка

Ваша безопасность напрямую связана с состоянием вашего снаряжения.

Petzl рекомендует проводить детальную проверку снаряжения компетентным лицом как минимум каждые 12 месяцев (в зависимости от местного законодательства в вашей стране, а также от состояния и истории вашего снаряжения).

При высокой интенсивности использования может потребоваться чаще проводить детальную проверку вашего СИЗ.

При проведении детальной проверки следуйте рекомендациям на сайте Petzl.com. Результаты детальной проверки занесите в инспекционную форму вашего СИЗ, в которой должна содержаться следующая информация: тип снаряжения, модель, контактная информация производителя, серийный или индивидуальный номер, дата изготовления, дата покупки, дата первого использования, дата следующей детальной проверки, дефекты, примечания, имя и подпись инспектора.

Перед каждым использованием

Проверьте состояние стропы (точка крепления и состояние регулировочных пружин) и строповых швов. Проверьте состояние строповых швов: убедитесь в отсутствии порезов или повреждений нитей.

Убедитесь в отсутствии порезов, следов износа или повреждений вследствие, например, использования или во время хранения в экстремально низких температурах.

Убедитесь в правильности работы пружин DOUBLEBACK, FAST LT и FAST LT PLUS.

Во время использования

Регулярно проверяйте, что регулировочные пружины надежно зафиксированы.

Важно регулярно проверять состояние снаряжения и его присоединение к другим элементам системы. Убедитесь, что все элементы снаряжения правильно расположены друг относительно друга.

4. Совместимость

Данное изделие является элементом системы безопасности. Проверьте совместимость этого изделия с другим снаряжением, используемым в контексте вашей задачи. Снаряжение, которое вы используете с привязью, должно соответствовать местному законодательству в вашей стране (например, соединительные элементы - EN 362).

5. Надвешивание и регулировка привязи

Убедитесь, что ошейники стропы правильно уложены (хорошо зафиксированы) в эластичных фиксаторах.

Убедитесь в отсутствии в петлях FAST LT и FAST LT PLUS посторонних предметов (например, мелких камешков, песка, краев одежды), которые могли бы препятствовать их правильной работе. Убедитесь, что петли правильно зафиксированы (см. рисунки).

Регулировка и тест на вывешивание

Привязь должна быть отрегулирована так, чтобы она плотно прилегала к телу; это снижает риск получения травмы в случае падения. В безопасном месте вы должны подвешиваться в привязи, а потом вывеситься (тест на вывешивание) вместе со своим снаряжением, нагрузив поочередно каждую точку крепления, чтобы убедиться в том, что привязь и оборудование, что будет обеспечено надлежащей комфорт во время планируемого использования и что она оптимально отрегулирована.

Не используйте привязь, если у вас не получается правильно ее отрегулировать. Используйте привязь другого размера или другую модель.

6. Точки крепления

6a. Грубая точка крепления

Точка крепления из двух петель с маркировкой «A/2» для системы защиты от падения. Всегда используйте обе петли.

6b. Брюшная точка крепления

Точка крепления из двух петель с маркировкой «A/2» для системы защиты от падения, для систем канатного доступа или рабочего позиционирования. Всегда используйте обе петли.

6c. Спинальная точка крепления

Точка крепления для системы защиты от падения.

6d. Боковые точки крепления поясного ремня

Для присоединения стропы для позиционирования должны использоваться одновременно обе боковые точки крепления поясного ремня. Строп между пользователем и точкой анкерного крепления должен всегда находиться под нагрузкой.

6e. Задняя точка крепления системы ограничения перемещения

Эта задняя точка крепления системы ограничения перемещения на поясном ремне предназначена для предотвращения попадания пользователя в зону возможного падения.

7. Стандарт EN 361: 2002

Только точки крепления EN 361 могут служить для присоединения системы защиты от падения, например средства защиты от падения ползунокового типа или амортизатора рышка. Для простоты нахождения эти точки маркированы буквой «A».

Необходимое свободное пространство: расстояние между пользователем и препятствием

При падении срабатывает точка крепления для защиты от падения. Это удлинение в максимум 0,5 метра должно учитываться при расчете необходимого свободного пространства.

Свободное пространство под пользователем должно быть достаточным для того, чтобы в случае падения он не ударился о препятствие. Детали расчета необходимого свободного пространства под пользователем описаны в инструкции по эксплуатации других компонентов страховочной системы (например, амортизатора рышка, средства защиты ползунокового типа).

8. Стандарт EN 358: 2018

Пок для ограничения перемещения и для позиционирования на рабочем месте. Рассчитан на использование одним работником массой не более 150 кг, включая массу его снаряжения и инструментов.

Точки крепления EN 358 должны использоваться только для присоединения к системе позиционирования на рабочем месте или ограничения перемещения. Установите и отрегулируйте строп так, чтобы он всегда был натянут. После для удержания не должен использоваться для останова падения и в ситуациях, когда существует риск, что пользователь может возникнуть в безопасном положении или чрезмерно нагрузить пояс.

9. Стандарт EN 813: 2024

Точка крепления предназначена для подъема по канату и рабочего позиционирования. Рассчитана на использование одним работником массой не более 150 кг, включая массу

его снаряжения и инструментов.

Используйте точки крепления EN 813 для присоединения, например, спускового устройства, стропы для рабочего позиционирования или системы канатного доступа. Точка крепления, соответствующая только стандарту EN 813, не предназначена для защиты от падения.

10. Грузовые петли

Грузовые петли должны использоваться только для снаряжения.

Никогда не используйте грузовые петли для строповых, для строп, а также не используйте их в качестве каната и не используйте их для самостраховки. Съемная петлюшка Velcro может быть установлена на правой или левой плечевой ремни. Она может быть использована для удержания амортизатора рышка вашего средства защиты от падения ползунокового типа в веревке положении.

11. Петля для закрепления карабинов стропы для защиты от падения

А. Для использования исключительно для закрепления конических карабинов свободного конца стропы для защиты от падения.

В. В случае падения петли для закрепления карабинов освобождают конический карабин стропы, тем самым не мешая срабатыванию амортизатора рышка.

Они не являются точкой крепления для защиты от падения.

12. Ползунок DOUBLEBACK

Ползунок облегчает регулировку пружин DOUBLEBACK.

В случае случайного освобождения пружин освободите ползунок.

Если возникает трудность при захвате ивании пружин, установите ползунок обратно.

13. Дополнительная информация

Данное снаряжение отвечает требованиям регламента (ЕС) 2016/425 для средств индивидуальной защиты. Декларация о соответствии требованиям ЕС находится на сайте Petzl.com.

Для остановки падения обязательно используйте амортизатор рышка, подходящий для вашей массы.

Для рабочего позиционирования используйте точку анкерного крепления на уровне пояса или выше.

Может возникнуть необходимость дополнить систему рабочего позиционирования или ограничения перемещения коллективными или индивидуальными средствами защиты от падения с высоты.

Вы должны иметь план спасательных работ и средства для быстрой его реализации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Точку анкерного крепления для системы обязательно располагать над пользователем, и она должна отвечать требованиям EN 795 (минимальная прочность - 12 кН).

При использовании системы защиты от падения очень важно проверить перед началом ее применения наличие минимальной необходимой глубины свободного пространства под пользователем, чтобы избежать удара о препятствие или о землю в случае падения.

Следите за тем, чтобы точка анкерного крепления была правильно установлена, чтобы свести к минимуму риск падения и уменьшить его глубину.

Страховочная привязь для защиты от падения - единственное устройство для удержания тела человека, которое может использоваться в системах защиты от падения.

В случае совместного использования разных видов снаряжения может возникнуть угроза, что безопасность работы одного элемента снаряжения может быть нарушена за счет обеспечения безопасной работы другого элемента.

Следите за тем, чтобы ваше снаряжение не терпело об изобретении проверенности и острой кромки.

Будьте бдительны при использовании снаряжения вблизи работающих механизмов или в среде с риском поражения электрическим током.

У пользователей не должно быть противопоказаний к работе на высоте. Зависание в привязи без движения может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

Инструкции по эксплуатации для любого снаряжения, связанного с использованием данного изделия, также должны быть приняты во внимание.

Инструкция по эксплуатации должна поставляться вместе со снаряжением и на языке страны, в которой оно используется.

Храните инструкцию по эксплуатации в специальной папке, чтобы иметь к ней доступ после того, как вы достанете их при распаковке снаряжения.

Убедитесь, что маркировка изделия может быть прочитана.

Отбраковка снаряжения

Особые обстоятельства могут вызвать уменьшение срока службы изделия, вплоть до однократного применения (например, способ и интенсивность использования, воздействие окружающей среды: агрессивный или морской среды, контакт с острыми краями, экстремальные температуры, химикаты).

Отбраковывайте любое снаряжение, если:

- Оно превысило свой срок службы;

- Оно падало или подвергалось большой нагрузке;

- Оно не удовлетворяло требованиям при осмотре или проверке. У вас есть сомнения в его надежности;

- Вы не знаете полную историю его использования (например, из-за нечитаемой маркировки на изделии);

- Оно устарело (например, из-за изменений в стандартах, законах, технике или в требованиях к другим снаряжениям).

Чтобы избежать дальнейшего использования отбракованного снаряжения, его следует утилизировать.

Рисунки

А. Срок службы: 10 лет - В. Маркировка - С. Допустимый температурный режим. Важные условия (например, дождь, брызги, конденсат) на фоне низкой температуры (ниже 0 °C) могут помешать работе вашего изделия. - D. Меры предосторожности - E. Чистка/дезинфекция - F. Сушка - G. Хранение/транспортировка. Несоблюдение условий хранения может привести к уменьшению срока службы изделия. - H. Обслуживание - I. Модификация/ремонт (запрещены вне мастерских Petzl, за исключением заменяемых частей) - J. Вопросы/контакты

Гарантия 3 года

От любых дефектов материала и производственных дефектов. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ; окисление; изменение конструкции или переделка изделий; неправильное хранение и плохой уход; повреждения, вызванные небрежным отношением к изделию, а также использование изделия не по назначению.

Предупредительные знаки

1. Ситуация, представляющая минимальный риск получения серьезных травм или ударов к смерти. 2. Ситуация, представляющая риск возникновения несчастного случая или получения травмы. 3. Важная информация о работе или о характеристиках вашего снаряжения. 4. Техническая несовместимость.

Прослеживаемость и маркировка продукции

а. Отвечает требованиям стандартов, относящихся к СИЗ. Зарегистрированная организация, которая провела проверку на соответствие стандартам ЕС - b. Номер организации, осуществляющей производственный контроль данного СИЗ - c. Прослеживаемость матрицы данных - d. Размер - e. Индивидуальный номер - f. Год изготовления - g. Месяц изготовления - h. Номер партии - i. Индивидуальный идентификатор - j. Стандарты - k. Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации - l. Идентификация модели - m. Адрес производителя - n. Дата производства (месяц/год)

В тази инструкция (текст и рисунци) са показани единствените правилни начини на използване на продукта.

Предупредителни знаци ви информират за най-често срещаните неправилни начини на използване на продукта, но не е възможно да бъдат описани всички предни начини на употреба. Следете редовно актуализацията и допълнителната информация на страницата Petzl.com.

Вие носите отговорност за спазването на всяко предупреждение и за правилното използване на средствата стриктно тази инструкция, във всяка ситуация на риск от тежки или смъртоносни травми. Свържете се с Petzl, ако имате съмнения или затруднения да разберете нещо.

1. Предназначение

Плещно предпазно средство (ЛПС) срещу падане и позициониращ колан.

Този продукт не трябва да се използва извън границите на неговите възможности. Този продукт не трябва да се използва в никаква друга ситуация освен случаите, описаните в инструкциите на Petzl (примери за неадекватна употреба: дейности за забавление, особено адреналин паркове с външни маршрути).

Отговорност

ВНИМАНИЕ!

Дейностите, за които е предназначен този продукт, по принцип са опасни и носят риск от тежки или смъртоносни наранявания поради падане на човек, падане на предмета или други обективни опасности, свързани с околната обстановка.

Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност.

Преди да започнете да използвате този продукт трябва:

- Да прочетете и разберете всички указания за употреба на продукта и свързаните с него средства.
- Да се обучите в специфичните начини на употреба на продукта и свързаните с него средства, както и как да избягвате присъщите рискове на дейностите, за които е предназначен този продукт.
- Да се усъвършенствате в работа със средството, да познавате неговите възможности и ограниченията му.
- Да разберете и осъзнаете съществуващите рискове.

Неспазването на всички тези инструкции и предупреждения може да доведе до тежки или смъртоносни травми.

Този продукт трябва да се използва или от компетентни и добре осведомени лица, или следващ с него трябва да бъде под непосредствен личен контрол на такъв лич. Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност и вие ще получите последиците. Ако на сте в състояние да помнете тази отговорност или не сте разбрали добре указанията за употреба, не използвайте този продукт.

2. Номерация на елементите

(1) Гръдна точка на окачване A/2, (2) Подпадна точка A/2, (3) Гръбна точка, (4) Задна точка за закачане на ограничителна система, (5) Странични точки на кръстия колан, (6) Препразми, (7) Бедерни ленти, (8) Катарам FAST LT, (9) Катарам FAST LT PLUS, (10) Катарам DOUBLEBACK, (11) Катарам за регулиране височината на бедерните ленти, (12) Ластична талка, (13) Инвентарник, (14) Елементарни за закачане на съединителите на осигурителния ремък (продукт се отделя), (15) Талка за закачане на CARITool, (16) Салваци се въвеждат за ASAP SORBER, (17) Плъзгач DOUBLEBACK.

Основни материали:

- Латекс, полиестер.
- Катарам за регулиране: стомана, алуминиева сплав.
- Металните точки: алуминиева сплав.

3. Контрол, начин на проверка

Вашата безопасност зависи от състоянието на средствата.

Petzl препоръчва задълбочена проверка от компетентно лице най-малко веднъж на всеки 12 месеца (в зависимост от дейностите в страната наордби и от начина и условията на употреба).

Ако използвате ЛПС интензивно, може да се наложи по-често извършване на инспекции. Следва да се указва илю на предмети, които са изпитани. Запишете резултатите от проверките в паспорта на ЛПС: тип, модел, дименз за производителя, серия или индивидуален номер, датите на производство, покупка, първа употреба, следваща периодична проверка, дефекти, забележки, име и подпис на инспектора.

Преди всяка употреба

Проверявайте лентите в местото на точките за окачване, регулирайте катарам и основните шевове. Проверявайте предпазните шевове: проверете за оксис или разпукани коци.

Внимавайте за състояние, износване и повреди например вследствие на употреба, топлина, химически вещества.

Проверявайте правилното функциониране на катарамите DOUBLEBACK, FAST LT и FAST LT PLUS.

По време на употреба

Проверявайте редовно дали лентите не са се разклатили.

Важно е да следите редовно за състоянието на продукта и връзката му с останалите средства от системата. Уверете се, че отделните средства са правилно разположени едно спрямо друго.

4. Съвместимост

Този продукт е елемент от обезопасителна система. Проверете съвместимостта на този продукт с останалите средства, свързани с вашия начин на употреба.

Елементите, които се използват с предпазни колан, трябва да отговарят на действащите стандарти в страната (например съединителите да отговарят на EN 362).

5. Поставяне на сбруята

Внимавайте изцялата лента да бъде добре прибрана (правилно скатана) в ластичните талки.

Внимавайте за чужди тела, които биха могли да попречат на функционирането на катарамите FAST LT и FAST LT PLUS (например химична, пясък, дръв). Проверете дали са закрепени правилно (вж.тези рисунки).

Регулиране и тест с усъзвие

Предпазният колан трябва да прилепва плътно към тялото, за да се намали риска от травми при падане.

За да сте сигурни, че предпазният колан е точно-не развие, предоставя желане комфорт и е правилно регулиран, трябва да извършате няколко движения с него и да го използвате като усъзвие на безопасно място на всички точки на окачване заедно с оборудването.

Не използвайте този предпазен колан, ако не може да се регулира добре по тялото. Сменете го с предпазен колан друг размер или друг модел.

6. Точки на окачване

6а. Гръдна точка на окачване

Точка, състояща се от две хапки с идентификатор A/2 за закачане на система, спускаща падане от височина. Внимавайте винаги да използвате двете хапки заедно.

6б. Предпазна ниска точка

Точка, състояща се от две хапки с идентификатор A/2 за закачане на система, спускаща падане от височина. Системата за външен достъп или за позициониране. Внимавайте винаги да използвате двете хапки заедно.

6с. Гръбна точка на окачване

Точка за закачане на система, спускаща падане от височина.

6д. Странични точки за окачване на колана

Двете странични точки на кръстия колан трябва да се използват заедно при закачане на ремък за позициониране или поддръжане.

Ремъкът между ползвателя и осигурителната точка трябва да бъде отъпан.

6е. Задна точка за окачване на ограничителни системи

Тази задна точка за окачване, намираща се върху кръстия колан, е предназначена само да предпази работещия да достигне място, от което може да падне.

7. Стандарт EN 361: 2002

Само точките EN 361 са предназначени за свързване към система, спускаща падане, например спиратно устройство към външе или ползвател на енергия. За по-лесно идентифициране тези точки са маркирани с буквата А.

Свободно пространство: пространството под ползвателя

По време на падане се разтвърта точката, предназначена за спиране на падане. Удълбението след разтвъртане е до 0,5 м и трябва да се вземе предвид при изчисляване на свободното пространство.

Свободното пространство под ползвателя трябва да е достатъчно, за да не се удари при падане в ниско препятствие. Начинът на изчисляване на свободното пространство е посочен в инструкциите към другите елементи от системата (например ползвател на енергия, спиратно устройство).

8. Стандарт EN 358: 2018

Колан на кръста за позициониране и ограничаване на достъпа.

Предназначен за външ потребител, като общото тегло на човека заедно с работния инвентар не трябва да е повече от 150 kg.

Точките EN 358 трябва да се използват само за закачане на позиционираща или работно-ограничителна система. Инсталирайте или регулирайте ремъка така, че той да бъде отъпан. Един позициониращ колан не трябва да се използва за спиране на падане, ако съществува потенциален риск от увреждане на потребителя в колана или неконтролируемо притискане на колана в тялото.

9. Стандарт EN 813: 2024

Точка на окачване, предназначена за изкачване и спускане по външе и позициониране при работа.

Предназначен за външ потребител, като общото тегло на човека заедно с работния инвентар не трябва да е повече от 150 kg.

Използвайте точките EN 813 за закачане на средства като устройство за спускане, позициониращи ремъци или ремъци, използвани за придвижване.

Една точка сертифицирана само по EN 813 не е предназначена за спиране на падане от височина.

10. Инвентарник

Инвентарниците трябва да се използват само за закачане на инструменти. Не използвайте инвентарниците за осигуряване, спускане, обвързване или закачане на ремъци.

Подмонната талка Vibeo може да се слага на дясната или на лявата равнина лента. Тя може да се използва и за да стои абсорбера на спиратното устройство във висока позиция.

11. Халки за носене на крайните съединители на осигурителния ремък

А. Трябва да се използват само за закачане на свободния край на ремъка.

В. При падане на ползвателя системата за откчане освобождава съединителя, за да не възпрепятства разгъването на ползвател на енергия.

Това не е точка за закачане на система срещу падане.

12. Плъзгач DOUBLEBACK

Плъзгачът поддържа лесно регулиране на катарамите DOUBLEBACK.

В случай на невотно разглобяване на катарамите, премахнете плъзгача.

В случай на затруднения при стигане на катарамите, поставете отново плъзгача.

13. Допълнителна информация

Този продукт съответства на регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства. ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на страницата Petzl.com.

Проверете дали за спускане на падане използвате поддържащ за външе тегло ползвател на енергия.

- За работно позициониране използвайте опорна точка, намираща се на нивото на кръста или по-високо.
- Може да се намери позициониращите или ограничителните системи да се допълнят с колективни или лични предпазни средства за защита срещу падане от височина.
- Изгответе план за аварийна ситуация и предвидете необходимите спасителни средства за извършване на независима спасителна акция в случай на проблем.
- Препоръчително е точката на закрепване на системата да се намира над ползвателя и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795 (минимална якост 12 kN).
- Преди всяко инсталиране на една система с елементи срещу падане от височина трябва да се провери свободното пространство под ползвателя, за да не се удари в земята или в ниско препятствие в случай на евентуално падане.
- Внимавайте точката за закрепване да бъде правилно позиционирана, за да се намали риска от падане, както и височината на падането.
- Предпазният колан срещу падане е единственото средство, което трябва да се използва за обезопасяване на тялото в една система, спускаща падане от височина.
- При употреба на няколко предпазни средства може да възникне рискова ситуация, ако правилното функциониране на дадено средство попречи на правилното функциониране на друго.
- Следете средствата да не се трият в абразивни материали или остри елементи.
- Бъдете внимателни в случаите на работа в близост до движещи се машини или в среда с електрически опасности.
- При извършване на работа на височина е необходимо работещите да са в добро здравословно състояние. Неподходящо състояние в предпазния колан може да доведе до тежки физиологични нарушения или фатален изход.
- Спазвайте описаните в листовките инструкции за употреба, които са приклучени към всеки един продукт.
- Инструкциите за употреба трябва да бъдат предоставени на потребителите преведени на езика на страната, в която се използва средството.
- Запазете инструкциите за употреба в една папка, за да имате възможност да правите справки, след като сте ги премахнали от средството.
- Проверете дали маркировката върху продукта е четлива.

Бракуване на продукта

Някои извънредни събития може да доведат до бракуване на даден продукт само след еднократно използване (това зависи от вида и интензивността на употреба както и от средата, в която се ползва например агресивна среда, морска среда, остри ръбове, екстремни температури, химически вещества).

Един продукт трябва да се бракува, когато:

- Срокут му на годност е изтекъл.
- Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен. Съзнавате се в неговата надзорност.
- Понесъл е значителен удар или напояване.
- Нямате пълна информация как е било използвано средството преди това (например маркировката е нечетлива).
- Той е морално остарял (например поради промяна в законодателството, стандартите, значението на използване или несъвместимост с останалите средства).

Унищожете тези продукти, за да не се употребяват повече.

Пиктограми:

А. Срок на годност: 10 години - В. Маркировка - С. Разрешена температура.

Влажни условия (например дъжд, морски пръски, конденз) в комбинация със студено време (под 0°C) могат да наредят на правилното функциониране на вашия продукт.

- D. Предупреждения при употреба - Е. Почистяване/ дезинфекция - F. Сушене - G. Съхранение/транспорт. Неспазването на изискванията за съхранение може да доведе до преждевременно остаряване на продукта.

- H. Поддръжка - I. Модификации/ремонти (забрани са извън сервизите на Petzl, изключение само за резервни части) - J. Въпроси/контакти

Гаранционен срок 3 години

Отпак се до всякакви дефекти в материалите или при производството. Гаранцията не важи при: нормално износване, окисляция, модификация или ремонт, лошо съхранение, лошо поддръжане, употреба на продукта не по предназначение.

Предупредителни знаци

1. Ситуация с незабавен риск от тежко нараняване или фатален изход. 2. Ситуация с опасност от възможен инцидент или нараняване. 3. Важна информация относно начина на функциониране или спецификата на продукта. 4. Несъвместимост на средствата.

Контрол и маркировка

а. Отговори на изискванията на регламента за ЛПС. Нотифициран орган за ЕС изследване на типа - б. Номер на нотифициран орган, контролиращ производството на това ЛПС - с. Контрол: основни данни - d. Размер - e. Индивидуален номер - f. Година на производство - g. Месец на производство - h. Номер на партида - i. Индивидуална идентификация - j. Стандарти - k. Почнете внимателно техническите указания - l. Идентификация на модела - m. Адрес на производителя - n. Дата на производство (месец/година)

คู่มือการใช้งานนี้ (ข้อความและภาพประกอบ) อธิบายถึงการใช้งานที่ถูกต้องของอุปกรณ์เท่านั้น

คำเตือนเพื่ออ่านส่วนของคู่มือการใช้งานที่ควรรี้อ่านอุปกรณ์อย่างทั่วๆไป แต่ไม่สามารถทดล่าวอย่างใดครอบคลุมการใช้งานที่วิธีที่เป็นไปได้อย่างหมด ครัววจีชีท Petzl.com เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกชุด

คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์ระบบนิเวศ โคมไฟแคมเคิลอน และ การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง การละเมิดข้อบัญญัติในการใช้งานอุปกรณ์ อาจมีผลให้เกิดความบาดเจ็บสาหัส หรืออาจถึงแก่ชีวิต คิดคือ Petzl หรือตัวแทนจำหน่ายมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจขอความในคู่มือนี้

1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันกันส่วนบุคคล (PPE) ใช้สำหรับป้องกันกรรณจากที่สูง สาหรืวิธีปฏิบัติบนดินว่า เพื่ออธิบายการลดและหลีกเลี่ยงตำแหน่งการทำงาน อุปกรณ์นี้ต้องไม่ถูกใช้งานบนพื้นที่ลาดชัน อุปกรณ์นี้ต้องไม่ถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่จะระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของ Petzl (ตัวอย่างเช่น การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต กิจกรรมบนพื้นผิวน้ำ เช่น adventure packs)

ความรับผิดชอบ

คำเตือน!

กิจกรรมที่อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานมีความอันตราย และ อาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัส หรือ เสียชีวิตจากการตก, การลื่นของวัสดุ หรือ สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อการกระทำ การตัดสินใจและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเอง

ก่อนการใช้งานนี้ จะต้อง:

- อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์นี้ รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดที่ต้องใช้งานร่วมกัน
- ทำการอบรมโดยละเอียดในการใช้งานอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมที่ต้องการใช้งาน
- ทำความคุ้นเคยกับความสามารถและข้อจำกัดในการใช้งานของมัน
- ทำใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การละเลยต่อข้อมูลในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ และ คำเตือน อาจมีผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือ อาจถึงแก่ชีวิต

อุปกรณ์นี้จะต้องถูกใช้งานโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบ หรือ ใช้งานสถานที่ที่ผู้มีความรับผิดชอบโดยพรหมหรือควบคุมได้โดยผู้เชี่ยวชาญ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อวิธีการใช้ การตัดสินใจ และ ความปลอดภัย และคุณสมบัติบนพื้นที่กันชนจากวิธีการนั้น หากไม่มีความสามารถ หรือ ไม่อยู่ในสถานะที่จะรับผิดชอบ หรือ ไม่เข้าใจขอความในคู่มือการใช้งานอย่างถึถัดนั้น ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้

2. ชื่อของส่วนประกอบ

(1) A/2 จุดผูกยึดตำแหน่งหน้าอก, (2) จุดผูกยึดตำแหน่งหน้าอก, (3) จุดผูกยึดตำแหน่งหน้าอกสำหรับยึดการตก, (4) จุดผูกยึดตำแหน่งสายรัดอก, (5) สายรัดไหล่, (6) สายรัดข้อมือ, (7) FAST LT หัวเข็มขัดปลดเร็ว, (8) FAST LT PLUS หัวเข็มขัดปลดเร็ว, (9) DOUBLEBACK หัวเข็มขัด, (10) หัวเข็มขัดปรับตำแหน่งสายรัดข้อมือ, (11) อีลัสติคกับสายรัด, (12) หัวคล้องอุปกรณ์, (13) ที่ยึดตัวล็อกเชื่อมกันรัดกันตก (แยกจำหน่าย), (14) หัวสำหรับยึด CARITOOL, (15) เวกโครแบบของคอกอได้สำหรับติดตั้ง ASAPSORBER, (16) DOUBLEBACK ตัวถัด

วัสดุประกอบหลัก:

สายรัด: โพลีเอสเตอร์

หัวเข็มขัดปรับสายรัด: เหล็ก, อลูมิเนียมอัลลอยด์

จุดผูกยึดแบบโลหะ: อลูมิเนียมอัลลอยด์

3. การตรวจสอบ จุดที่ต้องตรวจสอบ

ความปลอดภัยของคุณขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ

Petzl แนะนำให้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์โดยละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดกฎหมายของประเทศและสภาพการใช้งาน) การใช้งานอย่างเข้มข้น อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ด้วยความถี่มากขึ้น

ทำตามขั้นตอนวิธีการที่แสดงไว้ที่ Petzl.com บันทึกผลการตรวจสอบจาก PPE ลงในแบบฟอร์มการตรวจเช็ค: ชนิด, รุ่น, ข้อมูลของโรงงานผู้ผลิต, หมายเลขลำดับการผลิต, หรือหมายเลขกำกับอุปกรณ์, วันที่: วันที่ของการผลิต, วันที่สั่งซื้อ, วันที่ใช้งานครั้งสุดท้าย, กำหนดการตรวจสอบครั้งต่อไป; ปัญหาที่พบ, ความผิดปกติ, ชื่อของผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย

ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง

ตรวจสอบสายรัดที่แต่ละจุดผูกยึด, ที่เข็มขัดปรับตำแหน่ง และที่จุดยึดติดกัน ตรวจสอบเข็มขัดเพื่อความปลอดภัย: เช็คว่าไม่มีรอยร้าวอย่างชัดเจนหรือจุดฉีก

ตรวจสอบรูของสาย, หัวเข็ม และ ความเสียหายต่างๆ เช่น ฉากการใช้งาน, ความร้อน, สารเคมี

เช็คว่าไม่เจอ หัวเข็มขัด DOUBLEBACK, FAST LT และ FAST LT PLUS อื่นๆใช้งานโดยพลัด

ระหว่างการใช้งาน

ตรวจสอบอยู่เสมอว่า หัวเข็มขัดปรับสายรัดถูกสอดหัวไว้อย่างแน่นหนาพอดีแล้ว เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์อยู่เป็นประจำ และการถอดเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบ ไม่ควรผูกชิ้นส่วนของอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องกับชิ้นส่วนอื่น

4. ความเข้ากันได้

อุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นี้สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้งานร่วมกัน

อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานร่วมกับสายรัดนิรภัย จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ (เช่น EN 362 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับตัวล็อกเชื่อมต่อ)

5. วิธีสวมใส่สายรัดสะโพกและการจัดการ

ไม่ควาให้พนักกับปลายของสายรัด (folded part) ไว้ในช่องเก็บอีลัสติคหรือรอยต่อแล้ว ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของหัวเข็มขัด FAST LT และ FAST LT PLUS (เช่น ตอนกรวด, ท้าย, เชือก) ตรวจสอบว่าสายรัดกระชับได้ดี ให้ความรู้สึกสบายเหมาะสมตามจุดรวมหมยของแผนงาน และได้ปรับขนาดพอดีแล้ว

การปรับขนาดและทดสอบการบีบอัด

ชุดสายรัดนิรภัยต้องปรับขนาดให้กระชับพอดีและให้ความสบายที่ช่วยยกอันตรายที่เกิดจากการบาดเจ็บกรณีที่มีการตก

ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คุณจะต้องยืนโหว่ไปมาและห้อยตัวในสายรัดนิรภัยจากแถบจุดผูกยึดหรือตัวอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบว่าสายรัดกระชับได้ดี ให้ความรู้สึกสบายเหมาะสมตามจุดรวมหมยของแผนงาน และได้ปรับขนาดพอดีแล้ว อย่าสวมใส่ชุดสายรัดนิรภัยที่ไม่สามารถปรับขนาดให้พอดีกับสรีระของคุณ ให้ทดลองความคุ้นเคยหรือชุดสายรัดอื่นที่เทียบสม

6. จุดผูกยึด

6a. จุดเชื่อมต่อกับตำแหน่งหน้าอก

จุดผูกยึดสำหรับระบบป้องกันการตก ประกอบด้วยหัวสองหัวที่เชื่อมต่อกันด้วย A/2 ดังนั้นจึงต้องใช้หัวทั้งสองสองจุดรวมกันเสมอ

6b. จุดเชื่อมต่อกับข้อต่อตัวที่ตำแหน่งกันคอด้านหลัง

จุดผูกยึดสำหรับระบบยึดการตก

6c. จุดผูกยึดตำแหน่งสายรัดรัดอก

จุดผูกยึดตำแหน่งสายรัดรัดอกหัวทั้งสองจุดต้องโหว่รวมกันเพื่อคล้องกับหัวล็อกกันสำหรับตำแหน่งการทำงาน เชือกกันร้าว หัวเข็มใช้งานและจุดผูกยึดต้องตั้งอยู่เสมอ

6d. จุดผูกยึดบนนิรภัยรัดด้านหลัง

จุดผูกยึดตำแหน่งของสายรัดตัว ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบการกันนิรภัย เพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากการผลิตตกในการเข้าไปในบริเวณที่อาจมีการผลิตตกเกิดขึ้น

7. มาตรฐาน EN 361:2002

เฉพาะจุดผูกยึดตามมาตรฐาน EN 361 เท่านั้นที่ใช้สำหรับติดกับระบบยึดการตกตัวอย่างเช่น ด้วยยึดการตกแบบกลิ้งขึ้นได้, เชือกเส้นดลระลอกกระจาก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเฉพาะ จุดเชื่อมต่อกับจะแบ่งออกด้วตัวอักษร "A" พื้นที่ปลอดภัย: คือระยะของว่างที่อยู่ด้านล่างของผู้ใช้งาน

ระหว่างตำแหน่งของผู้ใช้งาน ต้องพอเพียงต่อการที่ผู้ใช้งานไปกระทบกับสิ่งกีดขวางในกรณีที่มีการตก รายละเอียดของการคำนวณพื้นที่ที่ปลอดภัยสามารถค้นหาได้จากคำแนะนำในการใช้งานสำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ (เช่น โดยเฉพาะในข้อกัณฑ์สุดท้าย, ด้วยยึดการตกแบบกลิ้งขึ้นได้)

8. มาตรฐาน EN 358:2018

สายรัดอกจะต้องกำหนดการทำงาน และ การกันนิรภัย

รับรองให้สำหรับผู้ใช้งานหนักจน รวมถึงเครื่องยึดและอุปกรณ์ในการทำงาน รวมน้ำหนักทั้งหมดไม่เกิน 150 กก

จุดผูกยึดที่รับรองใน EN 358 ต้องใช้ในการผูกยึดกับระบบการคงตำแหน่งการทำงานหรือระบบกัณฑ์ยึดจากตำแหน่งกัน คัดล่งหรือปรับเชิงกลันเพื่อหลีกเลี่ยงของ สายรัดอกว่าหน้าเข้าที่ของยึดการตก และในกรณีที่มองเห็นความเสี่ยงต่อการที่ผู้ใช้งานจะถูกห้อยตัว หรือ เพื่อลดการที่ไม่สามารถควบคุมการถูกยึดได้บนสายรัดอก

9. หัวคล้องอุปกรณ์

หัวคล้องอุปกรณ์ดัดเข้าสำหรับอุปกรณ์เท่านั้น ห้ามใช้หัวคล้องอุปกรณ์เพื่อการผูกติด รัดตัว การผูกติดเพื่อห้อยตัว หรือ ใช้เป็นจุดผูกยึดหรือข้อต่อ

ตัวกันแบบเวกโครแบบกดได้สามารถใส่ไว้ที่ทั้งชายและหางของสายรัดให้สามารถใส่เพื่อการเชื่อมต่อกันของตัวกับฮังการตกแบบกลิ้งขึ้นได้เพื่อในตำแหน่งสูง

10. จุดติดยึดเชือกสำหรับยึดการตก

A. ใช้สำหรับแขวนตัวล็อกเชื่อมต่อของปลายเชือกกันนิรภัยที่องไม่จำเป็นต้องการใช้งานเท่านั้น

B. ในกรณีที่เกิดการตก หัวผลิตดัดจะปลดตัวล็อกเชื่อมต่อกับเชือกกันนิรภัยเพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางการดึงออกของตัวผู้ใช้งานและระจาก หัวผลิตดัดนี้ไม่ใช่จุดผูกยึดสำหรับยึดการตก

11. DOUBLEBACK ตัวถัด

ตัวถัดนี้เพื่อช่วยเสริมการปรับหัวเข็มขัด DOUBLEBACK

หากหัวเข็มขัดเลื่อนไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้กดตัวถัดถัดออก หากการปรับหัวเข็มขัดไม่ได้ไหล ให้นำตัวถัดถัดใส่กลับเข้าที่

12. ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์นี้ได้ผลิตตามข้อกำหนดของยุโรป (EU) 2016/425 ในเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันกันส่วนบุคคล คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป สามารถหาได้ที่ Petzl.com

- สำหรับบริการยืนยันการตก ไม่แน่ว่าจะมีการใช้อุปกรณ์ผู้จัดจำหน่ายกระจากที่รับแรงได้ครอบคลุมกับน้ำหนักของคุณ

- สำหรับบริการพัฒนาแผนการทำงาน ให้จุดผูกยึดที่ผู้ใช้งานกำหนดตัวกัน หรืออุปกรณ์อื่นด้วยตนเอง

- เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเพิ่มเติมในตำแหน่งการทำงาน หรือระบบกันนิรภัย ด้วยการโหว่รวมกันเป็นสามรวม หรือระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล

- คุณจะต้องมีแผนการกู้ชีพและวิธีการที่ถูกต้องโดยอ่าวแล้วไว้ในกรณีที่ประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้

- จุดผูกยึดของระบบการกันนิรภัยสำหรับตำแหน่งของผู้ใช้งานและแผนการรับร้อมมาตรฐาน EN 795 (ความแข็งแรงดึง ไม่น้อยกว่า 12 kN)

- ในระบบยึดการตกบนสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องตรวจสอบระดับพื้นที่ที่วางด้านได้ของผู้ใช้งานก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการถัดไปกระทบกับพื้นหรือสิ่งกีดขวางในกรณีที่มีการตกเกิดขึ้น

- ต้องแนใจว่า จุดผูกยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อน และระยะทางของการตก

- สายรัดนิรภัยเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเหลืารจาก ในระบบยึดการตกเท่านั้น

- เมื่อใช้อุปกรณ์หลายชิ้นร่วมกันอาจเกิดสภาวะความปลอดภัยในกรณีที่อุปกรณ์ชนิดหนึ่งถูกกดประสิทธิภาพลดลงส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ชนิดอื่น

- ต้องแนใจว่าอุปกรณ์ ไม่ถูกเสียดสีกับพื้นผิวหยาบ หรือ เทลบนคม

- ห้ามสวมกระดุมกระวีในสถานการณ์ที่ใช้งานใกล้กับเครื่องจักรที่กำลังทำงาน หรือสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการเสไฟฟ้า

- ผู้ใช้งานต้องมีการพาดสายเข็มแรง เหมาะกับกิจกรรมในที่สูง การห้อยตัวอยู่ในสายรัดสะโพกเป็นเวลานานอาจมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรืออาจถึงแก่ชีวิต

- คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์และชนิดที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- คู่มือการใช้งานต้องจัดหาให้กับผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้ ในภาษาท้องถิ่นของประเทศที่อุปกรณ์จะถูกนำไปใช้งาน

- เก็บคู่มือแนะนำการใช้งานไว้อย่างถาวรเพื่อใช้อ้างอิงหลังจากได้ออกจากตัวอุปกรณ์แล้ว

- แนใจว่าป้ายเครื่องหมายที่ติดบนอุปกรณ์สามารถอ่านได้ชัดเจน

ควรหุ้ดูการใช้งานและนำอุปกรณ์ออกจากกระบวนมือใช้

ในกิจกรรมที่ใช้งานเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษอาจทำให้อุปกรณ์ต้องถูกเลิกใช้แม้จะยังจากการใช้งานเพียงครั้งเดียว (เช่นอยู่ถูกกัน เช่น ชนิดและความรุนแรงของการใช้งาน, สภาพแวดล้อมของการใช้งาน: สภาพแวดล้อมรุนแรง, สถานะที่ใกล้ทะเล, ขอบมุมที่แหลมคม, สภาพอากาศที่รุนแรง, สารเคมี)

อุปกรณ์จะต้องเลิกใช้เมื่อ:

- เมื่ออุปกรณ์สันอายุการใช้งาน
- ใดค่อมีการกระจากอย่างรุนแรง หรือ เกินขีดจำกัด
- เมื่อไม่สามารถพาดสายเข็มแรง เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แนใจในความน่าเชื่อถือได้
- เมื่อไม่ทราบถึงประวัติการใช้งานทั้งหมด (เช่น มีการทำเครื่องมือภายใต้สามารถอ่านออกได้)
- เมื่อการดูแลรักษา (เช่น มีการเปลี่ยนอุปกรณ์, มาตรฐาน, เทคนิค หรือ เข้ากับไม่ได้กับอุปกรณ์อื่น)

ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันกรรณกลับมาใช้คือ

สัญลักษณ์:

A. อุปกรณ์ใช้งาน: 10 ปี - B. เครื่องหมาย - C. สภาพภูมิอากาศที่สามารถใช้งานได้ สภาพเปียกชื้น (เช่น ฝน, ละอองน้ำทะเล, หรือ น้ำค้าง) เมื่อรวมกับสภาพหนาวเย็น (ต่ำกว่า 0°C) อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ของคุณได้ - D. ข้อควรระวังการใช้งาน - E. การทำความสะอาด/เช็ดโรค - F. การทำให้แห้ง - G. การเก็บรักษา/การขนส่ง การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพก่อนถึงวากปกติ - H. การดูแล - I. การดัดแปลงเพิ่มเติม/การซ่อมแซม (ภายนอกโรงงาน Petzl เป็นขอหามมิให้กระทำ ยกเว้นในส่วนที่โปรดแทน) - J. คำเตือน/คิดคือ

อุปกรณ์มีการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี

เกี่ยวกับความบกพร่องจากวัสดุหรือการผลิต ข้อสงวนจากการรับประกัน: การชำรุดบกพร่องจากการใช้งานสามปกติ, ปฏิวัติของสารเคมี, การแก้ไขดัดแปลง, การเก็บรักษาในอุณหภูมิ, มาตรการดูแล, การนำไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่อุปกรณ์ได้ถูกออกแบบไว้

เครื่องหมายคำเตือน

1. สถานการณ์เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายบาดเจ็บสาหัส หรือ เสียชีวิต 2. แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ การบาดเจ็บ 3. ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการใช้งาน หรือคุณสมบัติของอุปกรณ์ 4. ความเข้ากันได้ โดยของอุปกรณ์

การตรวจสอบย้อนหลังและการทำเครื่องหมาย

a. นึกผสมผลิตภัณฑ์กำหนดของอุปกรณ์ PPE ผู้ตรวจออกซิเจอร์ที่ทดสอบรับรองมาตรฐาน EU - b. หมายเลขรับรองที่ผ่านการทดสอบที่ใช้ในการควบคุมการผลิตของ PPE นี้ - c. การสืบมาตรฐาน: ข้อมูลแหล่งกำเนิด - d. ขนาด - e. หมายเลขลำดับ - f. ปีที่ผลิต - g. เดือนที่ผลิต - h. หมายเลขคำดำเนินการผลิต - i. หมายเลขกำกับตัวอุปกรณ์ - j. มาตรฐาน - k. อันข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด - l. ข้อมูลระบุรุ่น - m. ที่อยู่ของโรงงานผู้ผลิต - n. วันที่ของการผลิต (เดือน/ปี)